


cómo escuchar mensajes

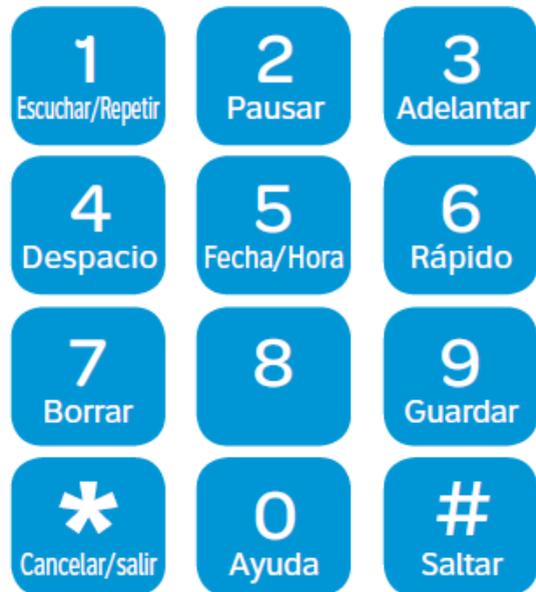

Tu contraseña:

© 2011 AT&T Intellectual Property. Todos los derechos reservados. AT&T, el logotipo de AT&T y todas las otras marcas de AT&T contenidas aquí son marcas comerciales de AT&T Intellectual Property y/o compañías afiliadas a AT&T.

ATT WA P 0112 0941 Sa/b

guía rápida
para el correo
de voz

Seguridad de contraseña:
Para mayor seguridad, AT&T
te recomienda que **actives** tu
contraseña del correo de voz.
Consulta las instrucciones en
la sección de **Cambio de
configuración** en el interior.

Piensa Sin Límites



guía rápida para el correo de voz

Configuración inicial:

MANTÉN OPRIMIDA la tecla **1** de tu teléfono móvil por algunos segundos. El sistema te pedirá que:

- 1) Crees una contraseña segura
- 2) Selecciones un saludo

Para escuchar mensajes:

MANTÉN OPRIMIDA la tecla **1** de tu teléfono móvil por algunos segundos. Es posible que se te solicite que ingreses la contraseña.

¿Olvidaste tu contraseña?

Marca **6 1 1** desde tu teléfono móvil y sigue las instrucciones.

Los minutos de uso se aplican al correo de voz.

Cambio de configuración:

MANTÉN OPRIMIDA la tecla **1** de tu teléfono móvil por algunos segundos. Ingresa tu contraseña (si se te pide).

Oprime ***** para pasar al menú principal:

- 1) Para activar o desactivar la contraseña: **4 2 1 2**
- 2) Para cambiar la contraseña: **4 2 1 1**
- 3) Opciones de saludo: **4 3**

Para obtener más información sobre las funciones del correo de voz y seguridad, ir a att.com/wirelessvoicemail