

Instrucciones de activación



Estamos comprometidos con llevarle lo mejor en entretenimiento en video todos los días. Incluimos su receptor de reemplazo. Aquí están las instrucciones para conectar y activar su nuevo receptor, además de para reciclar su equipo que no funciona.

- 1**
Conecte
- 2**
Reinicie
- 3**
Configure
- 4**
Active
- 5**
Programa
- 6**
Recicle



1 Conecte su receptor de reemplazo

- Coloque con cuidado su receptor de reemplazo encima del que no funciona.
- Verifique si su televisor es de alta definición (HD) o de definición estándar (SD).
 - Para HD:** Use un cable HDMI y enchufe un extremo del cable en el puerto HDMI del receptor y el otro en el puerto HDMI de su TV.
 - Para SD:** Use un cable Mini-DIN de 10 clavijas y enchufe el conector negro de 10 clavijas en el puerto A/V Out en la parte posterior de su receptor y los otros extremos del cable en los puertos de entrada de colores en la parte posterior de su TV.
- Transfiera una conexión a la vez del receptor que no funciona al receptor de reemplazo, a excepción del cable de corriente. ¿Necesita ayuda? Visite att.com/equipmentinstall (en inglés).
- Enchufe el cable de corriente en el receptor de reemplazo, luego en un enchufe eléctrico. Si el receptor no se enciende automáticamente, oprima el botón POWER (encendido).
- Encienda el televisor.

2 Reinicie su control remoto

- En el control remoto, mantenga oprimidos MUTE (silenciar) y SELECT (seleccionar).
- La luz indicadora LED VERDE destellará dos veces.
- Oprima 9-8-7 en el control remoto.
- La luz indicadora LED VERDE destellará cuatro veces si tuvo éxito.

3 Configure



- Siga las PANTALLAS DE CONFIGURACIÓN CON INSTRUCCIONES.
- Cuando llegue a la pantalla SATELLITE DISH SETUP (configuración de antena satelital), conserve la configuración de fábrica y no ingrese nada en el campo ORDER ID (identificación del pedido). Seleccione CONTINUE (continuar) y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Importante: Anote el número de la tarjeta de acceso, el ID del receptor y el número de modelo para la activación (que aparecen en la pantalla de su televisor).

4 Active su receptor de reemplazo

Visite att.com/activatetv (en inglés), inicie sesión y siga las instrucciones, **O**

Llame al **800.388.6597** para acceder a nuestra línea de activación automatizada.

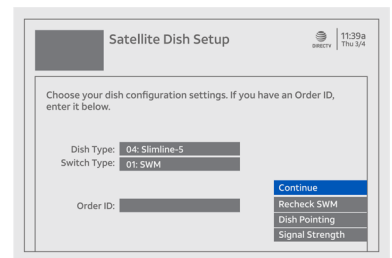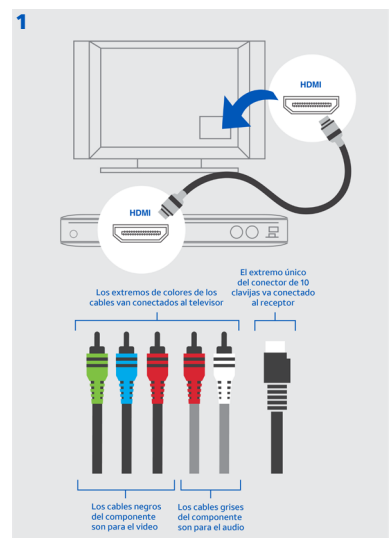

(continúa al reverso) →

Instrucciones de activación



5 Programe su control remoto

Si se le solicita que programe el control remoto, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla o visite att.com/programremote (en inglés).

Consejos

Si reemplaza un equipo DVR de HD Genie®, visite att.com/addclient (en inglés) para añadir clientes a su Genie de reemplazo.

Para sacarle el mayor provecho a su DVR de HD, conecte el receptor a Internet. Para hacerlo, visite att.com/connectgenie (en inglés).

6 Recicle el receptor que no funciona



Acompáñenos en nuestro esfuerzo por evitar que la basura electrónica llegue a los vertederos. Colaboramos con centros de reciclaje certificados R2 al recoger sus dispositivos electrónicos que no se usan, no se pueden reparar o son anticuados, incluyendo receptores DIRECTV®. Visite att.com/recycle (en inglés) para obtener instrucciones paso a paso y para imprimir una etiqueta de envío prepagada.

Para obtener más información, visite att.com/support

