

Instrucciones para la activación y devolución del equipo



Estamos comprometidos con llevarle lo mejor en entretenimiento en video todos los días. Incluimos su equipo Genie Mini inalámbrico de reemplazo. Aquí están las instrucciones para realizar la conexión y activación, además de para devolver su equipo que no funciona.

Para evitar cargos por no devolución del equipo, consulte las importantes instrucciones sobre devoluciones que figuran al final de este documento.

- 1** Conecte
2 Reinicie
3 Configure
4 Active
5 Programe
6 Devuelva



1 Conecte su Genie Mini inalámbrico de reemplazo

- Coloque con cuidado su equipo Genie Mini inalámbrico de reemplazo encima del que no funciona.
- Transfiera una conexión a la vez del receptor que no funciona al receptor de reemplazo, a excepción del cable de corriente. ¿Necesita ayuda? Visite att.com/equipmentinstall (en inglés).
- Enchufe el cable de corriente en el Genie Mini de reemplazo, luego en un enchufe eléctrico. Si el receptor no se enciende automáticamente, oprima el botón POWER (encendido).
- Encienda el televisor. Aparecerá la pantalla CONNECTING TO VIDEO BRIDGE (Conectar a Conexión de video).

2 Reinicie su control remoto

- En el control remoto, mantenga oprimidos MUTE (silenciar) y SELECT (seleccionar).
- La luz indicadora LED VERDE destellará dos veces.
- Oprima 9-8-7 en el control remoto.
- La luz indicadora LED VERDE destellará cuatro veces si tuvo éxito.

3 Configure

Vaya al servidor Genie 2.

- Oprima y suelte el botón ADD CLIENT (añadir cliente) en la parte superior de su servidor. El botón comenzará a parpadear en VERDE.

Importante: El tiempo activo del botón ADD CLIENT (añadir cliente) se agotará en 20 minutos. Si necesita más tiempo, oprímalo otra vez.

Vuelva a su Genie Mini inalámbrico de reemplazo conectado a un televisor:

- Debería ver la pantalla CONNECT TO VIDEO BRIDGE (Conectar a Conexión de video).
- Si la calidad de la señal es buena o excelente, seleccione CONNECT NOW (conectar ahora); de lo contrario, trate de acercar el cliente al servidor Genie 2 o llame al Servicio al cliente al **800.531.5000**.
- Seleccione REPLACE A LOCATION (reemplazar una ubicación), y luego escoja el Cliente que desea eliminar y seleccione REPLACE (reemplazar). Para confirmar su decisión, seleccione YES, REPLACE (sí, reemplazar).





Importante: Durante este paso de la configuración el nuevo equipo Genie Mini puede mostrar un LED rojo parpadeante y la pantalla puede parpadear en gris de manera intermitente.

La configuración con instrucciones está completa. Seleccione WATCH TV (mirar televisión).



Puede encontrar las instrucciones en Internet en att.com/equipmentinstall (en inglés) o al escanear el código QR.

Genie Mini inalámbrico

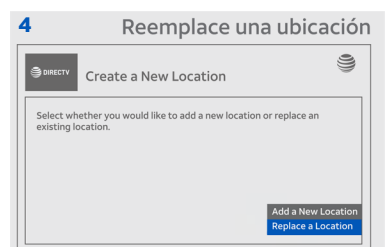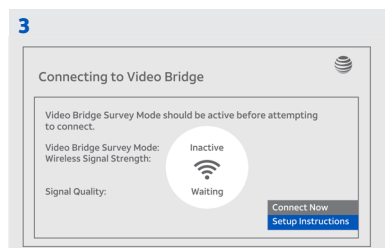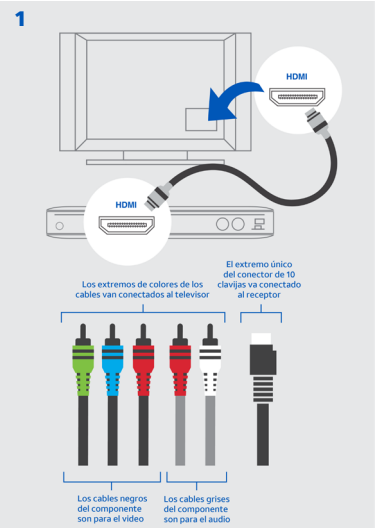

(continúa al reverso) →

Instrucciones para la activación y devolución del equipo



4 Active su Genie Mini de reemplazo



Visite att.com/activatetv (en inglés), inicie sesión y siga las instrucciones, **O**



Llame al **800.388.6597** para acceder a nuestra línea de activación automatizada.

5 Programe su control remoto

Si se le solicita que programe el control remoto, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla o visite att.com/programremote (en inglés).

6 Devuelva el equipo que no funciona

Este es el método más rápido de devolución:

- Lleve su equipo directamente al local de FedEx Office® o The UPS Store® más cercano. No es necesario empacar nada, solo lleve su equipo en una bolsa resistente o un empaque abierto junto con su número de cuenta de 9 dígitos (que se encuentra en el comprobante de empaque o en la factura).



No incluya el control remoto, cables ni ningún otro equipo personal, tales como reproductores de DVD. Si por algún motivo retiró la tarjeta de acceso del receptor, asegúrese de incluirla en el paquete.

- El equipo se escaneará, empaquetará, etiquetará y devolverá a AT&T. Una vez que el equipo esté escaneado, la devolución se verá reflejada inmediatamente en su cuenta.
- O puede colocar el equipo en el empaque del receptor de reemplazo o en cualquier otro empaque adecuado usted mismo y usar la etiqueta de envío para devoluciones que le proporcionamos. (Recuerde conservar la parte inferior de la etiqueta para sus registros.) Luego, entregue el empaque en el local de Post Office™ o FedEx® más cercano. (Puede dar seguimiento a ambos en fedex.com.) La devolución se reflejará en su cuenta cuando la recibamos, lo que podría tardar hasta 2 semanas.

Busque los lugares de envío más cercanos:

FedEx Office® Visite fedex.com/attreturns (en inglés) o llame al **800.463.3339**

O

The UPS Store® Visite theupsstore.com (en inglés) o llame al **800.789.4623**

Información importante

Para evitar el pago de los cargos por la falta de devolución, debemos recibir el receptor que no funciona en el plazo de 21 días a partir de la fecha del pedido de reemplazo. Los cargos por falta de devolución dependerán del tipo de receptor: DVR (\$135), HD (\$45), DVR de HD (\$135), DVR de HD Genie® (\$135), Genie Mini (\$45), conexión de video inalámbrica (\$45) y Genie Lite® (\$45).

Para obtener más información, visite att.com/support

Consejo: Busque "Wireless Genie Mini"

