



# User Guide

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider. © 2007 AT&T Knowledge Ventures. All rights reserved. Subsidiaries and affiliates of AT&T Inc. provide products and services under the AT&T brand.



W580i



## Sony Ericsson User Guide

L2T 108 9468 R1A, SW 107 757 R1A



W580i



# Guía del usuario

Alguna de los contenidos de este manual puede tener variaciones con el teléfono dependiendo del software o de proveedor de servicio. © 2007 AT&T Knowledge Ventures. Las empresas subsidiarias y afiliadas de AT&T Inc. proporcionan productos y servicios utilizando la marca de AT&T.



Your world. Delivered.

Congratulations on your purchase of the Sony Ericsson W580i. For additional phone content, go to [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun).

Register now to get free online storage and special offers at [www.sonyericsson.com/myphone](http://www.sonyericsson.com/myphone). For product support, go to [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Added Dimensions – Accessories from Sony Ericsson

### Portable Speakers MPS-60

Small yet powerful speakers that fit in  
your pocket.



### Stereo Portable Handsfree HPM-85

Designed for powerful sound.



### Music Cable MMC-70

Connects your music cell phone to your  
stereo system.



The full range of accessories may not be  
available in every market. For more information  
visit [www.sonyericsson.com/accessories](http://www.sonyericsson.com/accessories).

# Contents

## Getting Started ..... 4

Assembly, SmartChip™, battery, turning on, help, calls

## Getting to Know the Cell Phone ..... 8

Phone overview, icons, menus, entering letters, My Stuff, Memory Stick Micro™ (M2™)

## Calling ..... 18

Calls, contacts, voice control, call options

## Messaging ..... 28

Text and multimedia messaging, voice messaging, Mobile Email, IM

## Imaging ..... 32

Camera, pictures, PhotoDJ™

## Entertainment ..... 34

AT&T Music, Handsfree, Walkman®, Shake control, radio, MusicDJ™, VideoDJ™, themes, games and more

## Fitness Application ..... 43

Step counter, calorie counter, laps, speed, advanced calibration, fitness options

## Connectivity ..... 46

Using MEdia Net™, synchronizing, Bluetooth™ device, USB cable, Setting up MEdia Net™

## More Features ..... 53

Alarm clock, calendar, tasks, profiles, time and date, SmartChip lock

## Troubleshooting ..... 60

Why doesn't the cell phone work the way I want it to?

## Important Information ..... 63

Sony Ericsson Consumer Web site, service and support, safe and efficient use, end user license agreement, warranty, declaration of conformity

## Index ..... 73

## Sony Ericsson

GSM 850/900/1800/1900 W580i

This User guide is published by Sony Ericsson Mobile Communications AB or its local affiliated company, without any warranty. Improvements and changes to this User guide necessitated by typographical errors, inaccuracies of current information, or improvements to programs and/or equipment, may be made by Sony Ericsson Mobile Communications AB or its local affiliated company at any time and without notice. Such changes will, however, be incorporated into new editions of this User guide.

All rights reserved.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

Publication number: LZT 108 9468 R1A

Please note:

Some of the services in this User guide are not supported by all networks. *This also applies to the GSM International Emergency Numbers 112 and 911.*

Please contact your network operator or service provider if you are in doubt whether you can use a particular service or not.

Please read the *Guidelines for safe and efficient use* and the *Limited warranty* chapters before you use your cell phone.

Your cell phone has the capability to download, store and forward additional content, for example, ringtones. The use of such content may be restricted or prohibited by rights of third parties, including but not limited to restriction under applicable copyright laws. You, and not Sony Ericsson, are entirely responsible for additional content that you download to or forward from your cell phone. Prior to your use of any additional content, please verify that your intended use is properly licensed or is otherwise authorized. Sony Ericsson does not guarantee the accuracy, integrity or quality of any additional content or any other third party content.

Under no circumstances will Sony Ericsson be liable in any way for your improper use of additional content or other third party content.

Bluetooth™ is a trademark or registered trademark of Bluetooth SIG Inc.

The marble logo, Music DJ, PhotoDJ and VideoDJ are trademarks or registered trademarks of Sony Ericsson Mobile Communications AB.

The WALKMAN® name and logo, Sony, Memory Stick Micro™ and M2™ are trademarks or registered trademarks of Sony Corporation.

Ericsson is a trademark or registered trademark of Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Media and SmartChip are trademarks or registered trademarks of ATT Mobility.

Yahoo! is a trademark or a registered trademark of Yahoo! Inc.

AOL and AIM are trademarks or registered trademarks of AOL LLC.

AT&T is a registered trademark of AT&T Corporation.

Microsoft, Windows and PowerPoint are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the U.S and other countries.

Mac OS is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

T9™ Text Input is a trademark or a registered trademark of Tegic Communications. T9™ Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide.

Smart-Fit Rendering is a trademark or registered trademark of ACCESS CO., LTD. in Japan and other countries.

Java and all Java based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries. End-user license agreement for Sun™ Java™ J2ME™.

- 1 **Restrictions:** Software is confidential copyrighted information of Sun and title to all copies is retained by Sun and/or its licensors. Customer shall not modify, decompile, disassemble, decrypt, extract, or otherwise reverse engineer Software. Software may not be leased, assigned, or sublicensed, in whole or in part.
- 2 **Export Regulations:** Software, including technical data, is subject to U.S. export control laws, including the U.S. Export Administration Act and its associated regulations, and may be subject to export or import regulations in other countries. Customer agrees to comply strictly with all such regulations and acknowledges that it has the responsibility to obtain licenses to export, re-export, or import Software. Software may not be downloaded, or otherwise exported or re-exported (i) into, or to a national or resident of, Cuba, Iraq, Iran, North Korea, Libya, Sudan, Syria (as such listing may be revised from time to time) or any country to which the U.S. has embargoed goods; or (ii) to anyone on the U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nations or the U.S. Commerce Department's Table of Denial Orders.
- 3 **Restricted Rights:** Use, duplication or disclosure by the United States government is subject to the restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) and FAR 52.227-19(c) (2) as applicable.

Other product and company names mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

Any rights not expressly granted herein are reserved. All illustrations are for illustration only and may not accurately depict the actual cell phone.

## Instruction Symbols

The following appear in the User guide:



Note



A service or function is network- or subscription-dependent. Contact AT&T for details.



See also page...



Use a selection or navigation key to scroll and select  
 ➤ *12 Navigation.*



Press the navigation key center.



Press the navigation key up.



Press the navigation key down.



Press the navigation key left.



Press the navigation key right.

## Getting Started

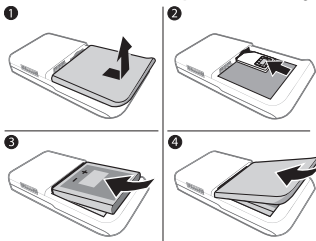
*Assembly, SmartChip™, battery, turning on, help, calls*

### Assembly

Before you start using your cell phone, you need to insert a SmartChip™ and the battery.

### SmartChip and Battery

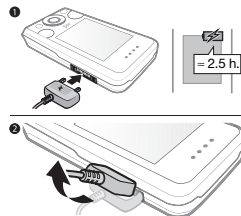
*To insert SmartChip and battery*




- 1 Turn off the cell phone. Remove the battery cover.
- 2 Slide the SmartChip into its holder with the contacts facing up.
- 3 Insert the battery with the label side up, as shown.
- 4 Slide the battery cover into place.

## Battery

*To charge the battery*



 *Do not connect the charger unless the battery is inserted.*

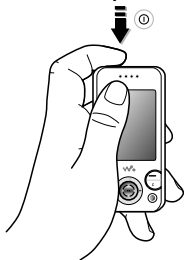
- 1 Connect the charger to the cell phone. Wait approximately 2.5 hours or until the battery icon indicates a full charge before removing the charger.
- 2 Remove the charger plug by tilting up and pulling up and out.

Some functions use more battery power than others and may require more frequent recharging. If talk time or standby time becomes noticeably shorter, replace the battery. Only use approved batteries from Sony Ericsson ➤ **66 Battery**.

## Turning on the Cell Phone

Charge the cell phone and insert the SmartChip before turning the cell phone on. Use the setup wizard to prepare for use.

### *To turn on the cell phone*



- 1 Press and hold down ①. The first startup may take a few minutes.
- 2 Select to use the cell phone in:
  - **Normal Mode** – full functionality.
  - **Flight Mode** – limited functionality with network, FM radio and Bluetooth™ transceivers off ➔ **6 Flight Mode**.


- 3 Enter your SmartChip PIN, if requested.
- 4 At first startup, select the language.
- 5 Select **Yes** for the setup wizard to help you.
- 6 Follow instructions to complete setup.

### *To turn off the cell phone*

- 1 Press ①.
- 2 Select **Shut Down**.


### **SmartChip**


The SmartChip, which you get from AT&T, contains information about your subscription. The SmartChip keeps track of information such as your phone number and names and numbers in your contacts.

 *Save contacts on your SmartChip before removing it from the cell phone.*



## PIN

You may need the PIN (Personal Identity Number) for your SmartChip to start phone services. When entering the PIN, each digit appears as \*, unless it starts with the digits of an emergency number, like 112 or 911. Press  to correct mistakes.

 *If you enter the wrong PIN three times in a row, PIN Blocked appears. To unblock it, you need to enter your PUK (Personal Unblocking Key) ► 58 SmartChip Lock.*

## Standby

After you turn your cell phone on and enter your PIN, the operator's name appears on the display. This is called standby.

## Help in the Cell Phone

Help is available in your cell phone.

### *To use the setup wizard*

- From standby select **Menu ► Settings ► the General tab ► Setup Wizard** and select an option.


### *To view information about functions*

- Scroll to a function and select **More ► Info** (if available).

## Flight Mode

You can use your cell phone in:

- **Normal Mode** for full functionality.
- **Flight Mode** with limited functionality. In **Flight Mode**, network, radio and Bluetooth transceivers are turned off to prevent disturbance to sensitive equipment. You can, for example, play music, but not make calls in an airplane.

 *Follow onboard regulations and flight crew instructions for use of electronic devices.*

### *To view Flight mode menu options*

- From standby select **Menu** ► **Settings** and scroll to the **General** tab ► **Flight Mode** and select an option.

## **IMEI Number**

Keep a copy of your IMEI (International Mobile Equipment Identity) number in case your cell phone should be stolen.

### *To view your IMEI number*

From standby press \*#06#.

## **Making and Receiving Calls**

The cell phone must be in normal mode.

### *To make and receive calls*

- 1 Enter a phone number (with international prefix and area code if applicable).
- 2 Select **Call**.

### *To receive a call*

- When the cell phone rings, open the slider or select **Answer**.

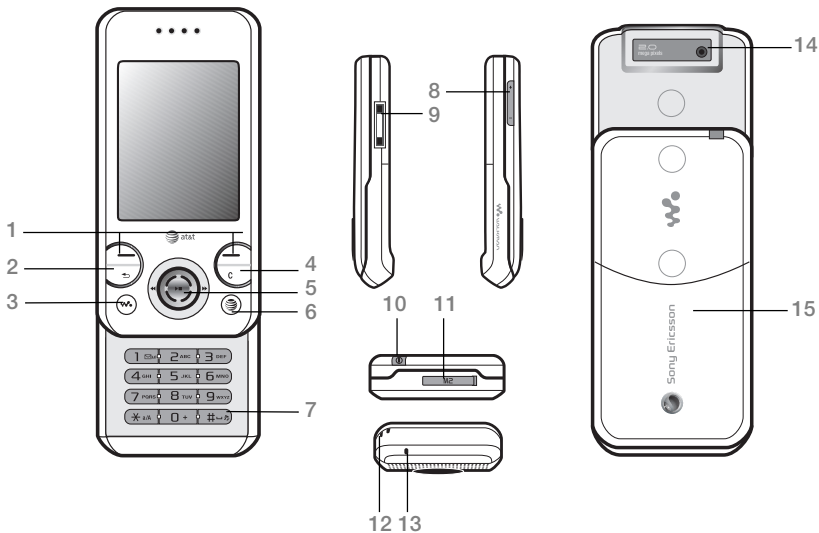
### *To end a call*


- Select **End Call** or close the slider, if **Settings** ► **Calls** ► **Close to end call** is selected.










# Getting to Know the Cell Phone

Phone overview, icons, menus, entering letters, My Stuff, Memory Stick Micro™ (M2™)

## Phone Overview



 Some icons on keys may differ.

- 1  Selection keys
- 2  Back key
- 3  Walkman® key
- 4  Clear key
- 5  Navigation key
- 6  MEdia Net™ key
- 7  Silent key
- 8  Volume keys, camera zoom
- 9 Connector for charger, handsfree and USB cable
- 10  On/off key
- 11 Memory Stick Micro™ (M2™) slot
- 12 Lanyard holder
- 13 Microphone
- 14 Camera lens
- 15 Battery cover

For more information ► *12 Navigation*.

## Menu Overview\*



### Mobile Email

Yahoo! Mail  
AOL  
AIM  
Windows Live Mail  
AT&T Yahoo!  
BellSouth  
Other providers



### Messaging

Write New  
Inbox  
IM\*  
Call Voicemail  
Outbox  
Drafts  
Sent Messages  
Saved Messages  
Templates  
Settings



### Calls\*\*

All  
Answered  
Dialed  
Missed



### MEdia Net



### AT&T Mail

Shop Tones  
Shop Games  
Shop Graphics  
Shop Multimedia  
Shop  
Applications  
MEdia Net Home



### AT&T Music

WALKMAN  
Shop Tones  
MusicID  
Streaming Music  
The Buzz  
Community  
Music Apps



### My Stuff\*\*

Camera Album  
Music  
Pictures  
Videos  
Themes  
Web Pages  
Games  
Applications  
Fitness  
Other



### Address Book

New Contact



### Entertainment

FM Radio  
Games  
Video Player  
VideoDJ™  
PhotoDJ™  
MusicDJ™  
Remote Control  
Record Sound



Camera



Organizer

- Applications
- Alarms
- Fitness
- Calendar
- Tasks
- Notes
- Synchronization
- Timer
- Stopwatch
- Calculator
- Password Saver

## Settings\*\*



- General
- Profiles
- HAC
- Time & Date
- Language
- Voice Control
- New Events
- Shortcuts
- Flight Mode
- Security
- Setup Wizard
- Phone Status
- Master Reset



- Sounds & Alerts
- Ring Volume
- Ringtone
- Silent Mode
- Light Effects
- Increasing Ring
- Vibrating Alert
- Message Alert
- Key Sound



- Display
- Wallpaper
- Themes
- Startup Screen
- Screen Saver
- Clock Size
- Brightness



- Calls
- Speed Dial
- Forward Calls
- Manage Calls
- Time & Cost
- Show/Hide My No.
- Handsfree
- Open to Answer
- Close to end call



- Connectivity
- Bluetooth
- USB
- Synchronization
- Mobile Networks
- Data Communication
- Internet Settings
- Streaming Settings
- Message Settings
- Accessories

\* Some menus are operator-, network- and subscription-dependent.





\*\* Use the navigation key to move across tabs in submenus. For more information ► 12 Navigation.

## Navigation


The main menus are shown as icons. Some submenus include tabs. Scroll to a tab by pressing the navigation key left or right and selecting an option.

### Navigation keys




Navigation key -    


### Key

- 
-  Go to the main menu or select highlighted items.


---

  -  Move through menus and tabs.


---

  -  Select options shown immediately above these keys on the screen.


---

  -  Go back one level in the menus.  
Press and hold down to return to standby or to end a function.


---

  -  Delete items such as pictures, sounds and contacts.  
During a call, press and hold to mute the microphone.



---

  -  Open the Walkman®.

---

  -  Press and hold down to call your voicemail service (if set).

---

  -  -  From standby press and hold down any of these keys to reach a contact beginning with the matching letter.  
From standby press a number key and select **Call** to speed dial.

# (M)

Turn off the ringtone when receiving a call.  
Press and hold down to set the cell phone to silent. The alarm signals even if the cell phone is set to silent.  
Press to enter a space when writing a message.

\* a/A

Press to change letter case when writing a message.  
Press and hold to turn T9 on or off when writing a message.

+

Increase the volume during a call, when using the Walkman® or when using the radio.  
Adjust the camera brightness.  
Press to go forward one track when using the Walkman®.  
Press and hold to advance the radio to the next channel.  
Press twice to reject a call.  
Press and hold down to voice dial, alternatively say your magic word (if set) ➤ *22 Voice Control*.

-

Decrease the volume during a call, or when using the Walkman®.  
Adjust the camera brightness.  
Press and hold to move the radio backward to the next channel.  
Press and hold down to voice dial, alternatively say your magic word (if set) ➤ *22 Voice Control*.

▶ Info

Find more information, explanations or tips about selected features, menus or functions available in your cell phone ➤ *6 Help in the Cell Phone*.















▶ More

Provides a list of options. There are different alternatives in the list of options depending on where you are in the menus.



## Status Bar

Some of the icons that may appear:

Icon	Description
	GSM network signal strength
	EDGE is available
	GPRS is available
	Battery status
	Battery charging, appears with battery status icon
	Missed incoming call
	Text message received
	Multimedia message received
	Voice message received
	Ongoing call
	Handsfree is connected
	Radio playing in the background
	Calendar reminder
	Task reminder

## Shortcuts

You can map shortcuts from the keypad and navigation key to the equivalent main menus and functions in the cell phone.

### Using keypad shortcuts

Keypad shortcuts take you directly to a menu. Menu numbering starts from the top left icon and moves across and then down row by row. For example, while in a menu:

- Press **(5)** for the fifth menu item.
- Press **(\*)a/A)**, **(0 +)** and **(#L>)** for the tenth, eleventh and twelfth items.
- Press and hold down **(5)** to return to standby.

### Using navigation key shortcuts

From standby go to a shortcut or function by pressing **(5)**, **(0 +)**, **(\*)a/A)** or **(#L>)**.

### To edit a navigation key shortcut


- 1 From standby select **Menu** ► **Settings** ► **General tab** ► **Shortcuts**.
- 2 Scroll to a key name and select **Edit**.
- 3 Scroll to a location and select **Shortcut**.

## Phone Language

You can select the language to use in the phone menus or when writing text.

### To change the phone language

- From standby select **Menu** ► **Settings**  
► **General tab** ► **Language** ► **Phone Language**.
- Select a language.

 *Most SmartChips automatically set the menu language to the country where you bought your SmartChip. If not, the predefined language is English.*

### Entering Letters and Characters

Enter characters using:

- Multitap text input
- T9™ Text Input

#### To change the text input method

- When you enter letters, press and hold down **(\*)a/A**.

#### Options when entering letters

- Select **More**.

#### To enter letters using multitap input

- Press **(2)** - **(9)** repeatedly until the desired character appears.
- Press **(\*)a/A** to shift between capital and lower-case letters.
- Press and hold down **(0+)** - **(9)** to enter numbers.
- Press **(C)** to delete letters or numbers.
- Press **(1=3=)** for the most common punctuation marks.
- Press **(#→?)** to add a space.

### T9™ Text Input

The T9 Text Input method uses a built-in dictionary.

#### To use T9™ Text Input

- Press and hold down **(\*)a/A** to change the text input method.
- From standby select **Menu**  
► **Messaging** ► **Write New**  
► **Message**.
- Press each key only once, even if the desired letter is not the first letter on the key. For example, to write the word "Jane", press **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. Enter the full word before looking at the choices.
  - Press **(↻)** or **(↺)** for word choices.
  - Press **(#→S)** to accept a word and add a space.
  - Press **(↻)** to accept a word without adding a space.
  - Press **(1=3=)** and then **(↻)** or **(↺)** to enter a punctuation mark.
  - Press **(C)** to delete the last letter entered.

#### To add words to the T9 Text Input dictionary

- When entering letters, select **More**  
► **Spell Word**.
- Edit the word by using multitap input.
- Select **Insert**.

### Next word prediction

When writing a message, you can use T9 Text Input to predict the next word, if previously used in a sentence.

#### To turn next word prediction on/off

- When entering letters, select **More**
  - ▶ Writing Options ▶ Next Word Pred.
  - ▶ Select.

#### To use next word prediction

- When entering letters, press **(# → ?)** to accept or continue.

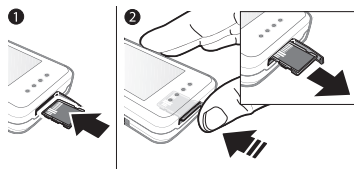
## My Stuff


My Stuff contains items such as pictures, music, themes, Web pages, games and applications saved in the phone memory or on the memory card. If the memory is full, delete some content to free space.

### Memory Stick Micro™ (M2™)

Add additional memory to your cell phone with the Memory Stick Micro™ (M2™) memory card. The memory card may be used with other compatible devices.

### To insert and remove a memory card



 Return the cell phone to standby before inserting or removing the memory card.

- Open the memory card cover and insert the memory card with the contacts facing up until it clicks into place, as shown.
- Press the edge to release. The memory stick springs outward for easy removal.

### Memory card options

You can check memory status or format a memory card to delete all information.

#### To view memory card options

- From standby select **Menu** ▶ **My Stuff**
  - ▶ the **On Memory Stick** tab.
- Select **More**.

### My Stuff menu tabs

My Stuff is divided into three tabs. Icons indicate where the files are saved.

- **All Files** – all content in the phone memory and on a Memory Stick Micro™ (M2™)
- **On Memory Stick** – all content on a Memory Stick Micro™ (M2™)
- **In Phone** – all content in the phone memory.

### File information

You can view file information by highlighting the file and selecting **More** ► **Information**. Items that are downloaded, or received using one of the available transfer methods, may be copyright-protected. If a file is protected, you may not be able to copy or send that file. A DRM (Digital Rights Management)-protected file has a key symbol (🔑).

#### To move a file

- 1 From standby select **Menu** ► **My Stuff**.
- 2 Scroll to a folder and select **Open**.
- 3 Scroll to a file and select **More** ► **Manage File** ► **Move**.
- 4 Select to transfer the file to **Phone** or **Memory Stick**.

#### To copy a file

- 1 From standby select **Menu** ► **My Stuff**.
- 2 Scroll to a folder and select **Open**.

- 3 Scroll to a file and select **More** ► **Manage File** ► **Copy**.
- 4 Select to transfer the file to **Phone** or **Memory Stick** ► **Select**.

💡 *You cannot create files in all folders.*

#### To transfer files to a computer

You can transfer files to your computer using Bluetooth™ wireless technology or a USB cable ► **46 Connectivity**.

#### To create a subfolder

- 1 From standby select **Menu** ► **My Stuff**.
- 2 Scroll to a folder and select **More** ► **New Folder**.
- 3 Enter a name for the folder.
- 4 Select **OK** to save the folder.

#### To select one or more files

- 1 From standby select **Menu** ► **My Stuff**.
- 2 Scroll to a folder and select **More** ► **Mark** ► **Mark Several**.
- 3 Scroll to select files and select **Mark** or **Unmark**.

#### To delete a file or a subfolder from My Stuff

- 1 From standby select **Menu** ► **My Stuff**.
- 2 Scroll to a folder and select **Open**.
- 3 Scroll to a file and select **More** ► **Delete**.

## Calling

*Calls, contacts, voice control, call options*



### Making and Receiving Calls

You must turn on your cell phone and be within range of a network.

#### ► 5 Turning on the Cell Phone.


#### *To make a call*

- 1 From standby enter a phone number.
- 2 Select **Call**.

 *For international calls, press and hold down  until a + appears.*

#### *To redial a number*



- When **Retry?** appears, select **Yes**.

 *Do not hold the cell phone to your ear when waiting. When the call connects, the cell phone gives a loud signal, unless muted.*

#### *To answer or reject a call*


- Select **Answer** or open the slider to answer a call.
- Select **Busy** to reject a call.

#### *To mute the microphone*



- 1 Press and hold down .
- 2 Press and hold down  again to unmute.

#### *To set the loudspeaker*

- During a call, select **More** ► **Turn On Speaker** or **Turn Off Speaker**.


 *Do not hold the cell phone to your ear when using the loudspeaker. This could damage your hearing.*

#### *To adjust the ear volume*

- Press  to increase or  to decrease the volume.

## Emergency Calls

Your phone supports international emergency numbers, for example, 112 and 911. These numbers can normally be used to make emergency calls in any country, with or without a SmartChip inserted, if a GSM network is within range.

 *In some countries, other emergency numbers may also be provided. AT&T may therefore have saved additional local emergency numbers on the SmartChip.*

#### *To make an emergency call*

- Enter 112 or 911 (the international emergency numbers), select **Call**.

#### *To view the local emergency numbers*

- 1 From standby select **Menu** ► **Address Book**.
- 2 Select **More** ► **Options** ► **Special Numbers** ► **Emergency Nos.**

## Address Book

You can save names, numbers and personal information in the Address book.

The information may be saved in phone memory or on your SmartChip.

For useful information and settings, select **Address Book** ► **More** ► **Options**.

### Default contact

You can choose the internal phonebook or the SmartChip as the default contact list.

#### *To select default contacts*

- 1 From standby select **Menu** ► **Address Book**.
- 2 Scroll to **New Contact**.
- 3 Select **More** ► **Options** ► **Advanced** ► **Default Contacts**.
- 4 Select an option.

### Phone contacts

Phone contacts are saved in phone memory and may contain names, phone numbers and personal information.

#### *To add a phone contact*

- 1 From standby select **Menu** ► **Address Book** ► **New Contact** ► **Add**.
- 2 Enter the name and select **OK**.

- 3 Enter the number and select **OK**.
- 4 Select a number option.
- 5 Scroll between tabs and select the fields to add information. To enter symbols such as @, select **More** ► **Add Symbol**, scroll to a symbol and select **Insert**.
- 6 When all information is added, select **Save**.

#### *To delete a contact*

- 1 From standby select **Menu** ► **Address Book** and scroll to a contact.
- 2 Press **(C)** and select **Yes**.

#### *To delete all phone contacts*

- 1 From standby select **Menu** ► **Address Book**.
- 2 Highlight a contact.
- 3 Select **Options** ► **Advanced** ► **Delete All Contacts** ► **Select** ► **Yes**.

#### *To automatically save names and phone numbers on the SmartChip*

- 1 From standby select **Menu** ► **Address Book**.
- 2 Select **More** ► **Options** ► **Advanced** ► **Auto Save On SmartChip** ► **On**.

### SmartChip contacts

You can save contacts on your SmartChip.

**To add a SmartChip contact**

With SmartChip Contacts as the default contact:

- 1 From standby select Menu ► Address Book ► New Contact ► Add.
- 2 Enter the name and select OK.
- 3 Enter the number and select OK.
- 4 Select a number.
- 5 Add more information, if available and select Save.



**Memory status**

The number of contacts you can save in the cell phone or on the SmartChip depends on available memory.

**To view memory status**

- 1 From standby select Menu ► Address Book.
- 2 Select More ► Options ► Advanced ► Memory Status.

**Using Contacts****To call a contact**

- 1 From standby select Menu ► Address Book.
- 2 Scroll to, or enter the first letter or letters of the contact.
- 3 When the contact is highlighted press  or  to select a number, then select Call.

**To send a contact**

- 1 From standby select Menu ► Address Book.
- 2 Select a contact.
- 3 Select More ► Send Contact.
- 4 Select a transfer method.

**To send all contacts**

- 1 From standby select Menu ► Address Book.
- 2 Select More ► Options ► Advanced ► Send All Contacts.
- 3 Select a transfer method.

**To copy names and numbers to the SmartChip**

- 1 From standby select Menu ► Address Book.
- 2 Select More ► Options ► Advanced ► Copy To SmartChip.
- 3 Select an option.



*When copying all contacts from the cell phone to the SmartChip, all existing SmartChip information is replaced.*

**To copy names and numbers to phone contacts**

- 1 From standby select Menu ► Address Book.
- 2 Select More ► Options ► Advanced ► Copy From SmartChip.
- 3 Select an option.

**To edit a phone contact**

- 1 From standby select **Menu** ► **Address Book**.
- 2 Scroll to a contact and select **More** ► **Edit Contact**.
- 3 Scroll to a tab and field and select **Edit**.
- 4 Edit the information and select **Save**.

**To edit a SmartChip contact**

With SmartChip contacts as the default phonebook:

- 1 From standby select **Menu** ► **Address Book**.
- 2 Scroll to a name and number and select **More** ► **Edit Contact**.
- 3 Edit the name and number.

**To save and restore contacts with a memory card**

- 1 From standby select **Menu** ► **Address Book**.
- 2 Select **More** ► **Options** ► **Advanced** ► **Back Up To M.S.** or **Restore From M.S.**

**To select the sort order for contacts**

- 1 From standby select **Menu** ► **Address Book**.
- 2 Select **More** ► **Options** ► **Advanced** ► **Sort Order**.


**Light Effects**

You can use Light Effects to personalize your cell phone. Light effects will notify you of an event such as an incoming call or a new message. You can also associate light effects with entries in your contacts.

Certain Light Effects are always on, including turning on the cell phone.

You can choose when you want light effects to appear:

- **On** – on all the time.
- **Off** – off all the time.
- **On only in Silent** – on only when you have set the cell phone to silent.

 *Please note that the light effects could be distracting when driving at night. Please exercise caution.*

**To turn on light effects**

- From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **Sounds & Alerts** tab ► **Light Effects** ► **Preferences**.

**To set the call light pattern**

- From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **Sounds & Alerts** tab ► **Light Effects** ► **Call Light**.



## Call List

Information about recent calls.

### *To call a number from the call list*

- 1 From standby select **Recent Calls** and scroll to a tab.
- 2 Scroll to a name or number and select **Call**.

### *To add a call list number to contacts*

- 1 From standby select **Recent Calls** and select a tab.
- 2 Scroll to the number and select **More** ► **Save Number**.
- 3 Select **New Contact** to create a new contact, or select an existing contact to add the number to.

### *To clear the call list*

- From standby select **Recent Calls** the **All tab** ► **More** ► **Delete All**.

## Speed Dial

You can save numbers in positions 1-9 in your cell phone for quick access.

### *To edit speed dial numbers*

- 1 From standby select **Menu** ► **Address Book** ► **Options** ► **Speed Dial**.
- 2 Scroll to the position and select **Add** or **More** ► **Replace**.

### *To speed dial*

- From standby enter the position number and select **Call**.

## Voicemail

If your subscription includes voicemail, callers may leave a message when you cannot answer a call.

 *Contact AT&T for more information.*

### *To call your voicemail service*

- From standby press and hold down **1234**.

### *To edit your voicemail number*



- 1 From standby select **Menu** ► **Messaging** ► **Settings** ► **Voicemail Number**.
- 2 Enter the number and select **OK**.

## Voice Control

By creating voice commands, you can:

- Voice dial – call someone by saying their name.
- Magic word – activate voice control by using an uncommon word or sentence you choose.
- Voice answer – answer and reject calls using the Voice Answer feature and a portable or vehicle handsfree.

### ***To activate voice dialing and record commands***

- 1 From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **General tab** ► **Voice Control** ► **Voice Dialing** ► **Activate** ► **Yes** ► **New Voice Cmd.** and select a contact.
- 2 If the contact has more than one number, use  and  to view the numbers. Select the number to add the voice command to. Record a voice command such as "John mobile".
- 3 Follow the instructions on the screen. Wait for the tone and say the command to record. The voice command is played back to you.
- 4 If the recording sounds OK, select **Yes**. If not, select **No** and follow the instructions on the screen.



### **Caller name**

You can hear the recorded contact name play when receiving a call from the contact.

### ***To use the caller name***

- 1 From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **General tab** ► **Voice Control** ► **Play Caller Name**.
- 2 Select an option.

### ***To voice dial from the cell phone***

- 1 From standby press and hold down  or .
- 2 Wait for the tone and say a recorded name, for example "John mobile". The name is played back to you and the call is connected.

### ***To voice dial with a handsfree***

- From standby press and hold down the handsfree key, on the handsfree device.

### **The magic word**

You can record and use a voice command as to activate voice control without pressing any keys.



*Bluetooth™ devices do not support magic word.*



*Choose a long, unusual word or phrase that can easily be distinguished from ordinary background speech.*

### ***To activate and record the magic word***

- 1 From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **General tab** ► **Voice Control** ► **Magic Word** ► **Activate**.
- 2 Follow the instructions on the screen and select **Continue**.
- 3 Wait for the tone and say the magic word.

- 4 Select **Yes** to accept or **No** to record a new word.
- 5 Follow the instructions on the screen and select **Continue**.
- 6 Select where Magic Word is used.

### Voice answering

When using a handsfree, you can answer or reject incoming calls with your voice.

#### *To activate voice answering and record voice answer commands*

- 1 From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **General** tab ► **Voice Control** ► **Voice Answer** ► **Activate**.
- 2 Follow the instructions on the screen and select **Continue**. Wait for the tone and say “Answer”.
- 3 Select **Yes** to accept or **No** for a new recording.
- 4 Follow the instructions on the screen and select **Continue**. Wait for the tone and say “Busy”.
- 5 Select **Yes** to accept or **No** for a new recording.
- 6 Follow the instructions on the screen and select **Continue**, then select the environments in which voice answering is to be activated.

### *To answer or reject a call using voice commands*

When the cell phone rings, say:

- “Answer” to connect the call.
- “Busy” to reject the call.

### *To edit contact commands*

- 1 From standby select **Menu** ► **Address Book** and scroll to a contact.
- 2 Select **More** ► **Edit Contact**.
- 3 Select the voice command to edit.



### Forwarding Calls

You can forward calls, for example, to an answering service.

### Forward call options

Your phone has the following options:

- **Always Forward** – all calls.
- **Unanswered** – forward if turned off or unreachable.

### *To activate call forwarding*

- 1 From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **Calls** tab ► **Forward Calls**.
- 2 Select a call type, forward option, then select **Activate**.
- 3 Enter the phone number to forward your calls to.
- 4 Select **OK**.

## More than one Call

Handle more than one call at the same time.



### Call waiting service

When this is activated, you hear a beep if you receive a second call.

#### To use the call waiting service

- 1 From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **Calls** tab ► **Manage Calls** ► **Call Waiting**.
- 2 Select an option.

#### To make a second call

- 1 During the call, select **More** ► **Hold** to hold the ongoing call.
- 2 Enter the number and select **More** ► **Call**.

### Receiving a second voice call

When you receive a second call, you can:

- **Answer** to put the ongoing call on hold.
- **Busy** to reject and continue with the ongoing call.
- **Replace Active Call** to answer and end the ongoing call.



### Handling two voice calls

You can have calls ongoing and on hold, at the same time.

Press **More** to view call options:

- **Switch** to toggle between the two calls.
- **Join Calls** to join the two calls.



## Conference Calls

With a conference call, you can have a joint conversation with up to five people. Your subscription may limit you to less than five people.



*There may be additional charges for calls involving multiple parties, contact AT&T for more information.*

### To join two calls into a conference call

- During the call, select **More** ► **Join Calls**.

### To add a new member

- 1 During the call, select **More** ► **Hold** to put the joined calls on hold.
- 2 Select **More** ► **Add Call** and call the next person to add to the conference call.
- 3 Select **More** ► **Join Calls**.
- 4 Repeat steps 1-3 to add more participants.

### To release a member

- 1 Select **More** ► **Release Party**.
- 2 Select the participant to release.

***To have a private conversation***

- 1 Select **More** ► **Talk to** and select the participant to talk to.
- 2 To resume the conference call, press **More** ► **Join Calls**.

**My Numbers**

You can view, add and edit your own numbers.

***To check your phone numbers***

- 1 From standby select **Menu** ► **Address Book** ► **More** ► **Options** ► **Special Numbers** ► **My Numbers**.
- 2 Select an option.

**Accept Calls**

You can choose to receive calls from certain phone numbers only. If the forward calls option **When Busy** is activated, calls are forwarded.

***To add numbers to the accepted callers list***

- 1 From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **Calls** tab ► **Manage Calls** ► **Accept Calls** ► **Only from List** ► **Edit** ► **Add**.
- 2 Scroll to a contact or group.

***To accept all calls***

- From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **Calls** tab ► **Manage Calls** ► **Accept Calls** ► **All Callers**.

**Fixed Dialing**

The fixed dialing function allows calls to be made to numbers saved on the SmartChip. The PIN2 protects the fixed numbers. Partial numbers can be saved. For example, saving 0123456 allows calls to be made to all numbers starting with 0123456.



*You can still call the international emergency number, 112 or 911.*



*When fixed dialing is activated, you may not be allowed to view or manage any phone numbers saved on the SmartChip.*

***To use fixed dialing***

- 1 From standby select **Menu** ► **Address Book**.
- 2 Select **More** ► **Options** ► **Special Numbers** ► **Fixed Dialing** and select **Activate**.
- 3 Enter your PIN2 and select **OK**.
- 4 Select **OK** again to confirm.

**To save a fixed number**

- 1 From standby select **Menu** ► **Address Book**.
- 2 Select **More** ► **Options** ► **Special Numbers** ► **Fixed Dialing** ► **Fixed Numbers** ► **New Number**.
- 3 Enter the information and press **Save**.

**Call Time and Cost**

The duration of the call is shown during the call. You can check the duration of your last call, outgoing calls and the total time of your calls.

**To check the call time**

- From standby select **Menu** ► **Settings** the **Calls** tab ► **Time & Cost** ► **Call Timers**.

**Additional Calling Functions****Tone signals**

You can use banking services or control an answering machine with tone signals during a call.

**To use tone signals**

- 1 During the call, press **More** ► **Enable Tones**.
- 2 Press keypad numbers to send tones.
- 3 Press **(C)** to clear the screen.

**Notepad**

Use the screen as a notepad to enter a phone number during a call.



*Disable tones prior to using the notepad to prevent them from sounding during the call. ► 27 To use tone signals.*

**To call or save from the notepad**

- During a call, enter a phone number:
  - **Call** to call the number.
  - **More** ► **Save Number** to save the number.

**Showing or hiding your number**

With Caller ID, you can show or hide your number when you make a call.

**To always show or hide your phone number**

- 1 From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **Calls** tab ► **Show/Hide My No**.
- 2 Select an option.

## Messaging

*Text and multimedia messaging, voice messaging, Mobile Email, IM*

Your phone supports messaging services. Please contact AT&T about the services you can use, or for more information, visit [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).



### Text and Multimedia Messaging

When sending messages, the cell phone selects the best method (as a text or multimedia message) for sending the message. Create messages with text and symbols only, to send as text messages. Add pictures, videos, sounds and more to messages to send as multimedia messages.

You can also create and use templates for your messages.



*If you send a message to a group, you will be charged for each member. For more information regarding message costs, contact your network operator.*

### Writing and Sending messages

For information about entering letters  
 ► **15 Entering Letters and Characters.**

### To write and send a message



*A message automatically converts from a text message (SMS) to a multimedia message (MMS) if you use toolbar options such as adding pictures, sounds or more.*

- 1 From standby select **Menu**
  - **Messaging** ► **Write New** ► **Message.**
- 2 Enter text.
- 3 Scroll to use tool bar options.
- 4 Scroll or to select an option.
- 5 When ready to send, select **Continue.**
- 6 Select an option:
  - **Enter Email Address** to send the message to an email address.
  - **Enter Phone No.** to send the message to a contact not in the phonebook.
  - **Addr. Book Lookup** to send the message to a phonebook address.
- 7 Select **Send.**



*When writing and editing messages, you can use the copy and paste functionality.*

### To copy and paste text in a message

- 1 When writing your message, select **More** ► **Copy & Paste.**
- 2 Select **Copy All** or **Mark & Copy.**
- 3 Scroll to and mark text in your message.
- 4 Select **Mark**, then highlight text using navigation keys.
- 5 To insert copied text, select **More** ► **Copy & Paste** ► **Paste.**

**To set the message options**

- 1 From standby select **Menu**  
▶ **Messaging** ▶ **Settings** ▶ the **Message Settings** tab.
- 2 Scroll to and select an option.

**Receiving messages**

You are notified when you receive a message. Received messages are saved in the Inbox.

**To call a number in a message**

- Select the phone number displayed in the message and select **Call**.

**Send options**

You can set send option for the message.

- **Delivery Report** – indicates if the message was successfully delivered to the recipient.
- **Read Report** – indicates if the message was read or deleted before being read.

**To select additional send options**

- 1 When the message is ready and a recipient is selected, select **More**:
  - **Add Recipient** to add another recipient.
  - **Edit Recipients** to edit and add recipients.
  - **Edit Subject** to edit the subject.
  - **Advanced** for more send options.
- 2 Scroll to and select an option.

**Templates for messages**

Add a new template or use a pre-defined template.

**To add a template**

- 1 From standby select **Menu**  
▶ **Messaging** ▶ **Templates** ▶ **New Template**.
- 2 Insert text. Press  $\odot$  to add items.
- 3 Select **Save**, enter a title and select **OK**.

**Saving and deleting messages**

Received messages are saved in the phone memory. When phone memory is full, you must delete messages to be able to receive new messages.

Saved text messages are moved to SmartChip. Text messages saved on the SmartChip remain until they are deleted.

**To save a message**


- 1 From standby select **Menu**  
▶ **Messaging** ▶ **Inbox**, **Sent Messages** or **Drafts**.
- 2 Scroll to select the message to save.
- 3 Select **More** ▶ **Save Message**.
- 4 Select **Saved Messages**.
- 5 Messages will move to **Menu**  
▶ **Messaging** ▶ **Saved Messages** folder.




**To save several messages**

- 1 From standby select **Menu**  
▶ **Messaging** and select a folder.
- 2 Select **More** ▶ **Mark Several**.
- 3 Scroll to and select the messages.
- 4 Select **More** ▶ **Save Messages**  
to save messages.

**To close a text or multimedia message**

- Press .

**To delete a message**

- 1 From standby select **Menu**  
▶ **Messaging**.
- 2 Select a folder.
- 3 Select the message and press .

**To delete several messages**

- 1 From standby select **Menu**  
▶ **Messaging** and select a folder.
- 2 Select **More** ▶ **Mark Several**.
- 3 Scroll to and select the messages.
- 4 Select **More** ▶ **Delete Messages**  
to delete messages.

**Voice Messages**

You can send and receive a sound recording as a voice message.



*The sender and receiver must have a subscription supporting multimedia messaging.*

**To record and send a voice message**

- 1 From standby select **Menu**  
▶ **Messaging** ▶ **Write New** ▶ **Voice Message**.
- 2 Record your message and select **Stop**.
- 3 Select **Send**.

**Mobile Email**

Check your Yahoo!™ Mail, AT&T Yahoo!™, Windows™ Live Mail, AOL™, AIM™ and BellSouth™ accounts quickly and easily.


Before using Mobile Email, make sure your AT&T account supports a data plan and that you have your email account settings available.

- 1 From standby select **Menu** ▶ **Mobile Email**.
- 2 Select the provider you want to use. Follow the prompts to enter your user name and password.
- 3 Select **Next** to log into your account.




## Instant Messaging (IM)

Connect and log into the IM server to communicate online with your family and friends. If your subscription supports instant messaging and presence services, you can send and receive messages and see contact status when they are online.

 *Contact AT&T for more information.*

### *To set up the cell phone for first-time use*

- 1 From standby select **Menu**  
▶ **Messaging** ▶ **IM**.
- 2 Select **IM community** ▶ **Sign In**.
- 3 Enter your account name and password to configure the account.
- 4 Press **Sign In**.


 *After signing into an IM community, its name replaces IM in the menu*

### *To sign in to IM after set up*

- 1 From standby select **Menu**  
▶ **Messaging**.
- 2 Select **IM community** ▶ **Sign In**.
- 3 Enter your password, if needed.
- 4 Press **Sign In**.

### *To add a contact to the list*

- 1 From standby select **Menu**  
▶ **Messaging**.
- 2 Select your **IM community** ▶ the **Buddies** tab ▶ **More** ▶ **Add buddy**.
- 3 Enter the contact's screen name.

 *The tab name varies depending on IM community chosen.*

### *To send an IM*

- 1 Select a buddy.
- 2 Select **Send IM**.
- 3 Type your message and select **Send**.

 *You can also continue a chat conversation from the **Conversations** tab.*

### **Status**

Show your status to your contacts only or show it to all users on the IM server.

### *To set the status*

- 1 From standby select **Menu**  
▶ **Messaging**.
- 2 Select your **IM community** ▶ **My Status** tab.
- 3 Select an option.

## Save password

You can store the password for your community to avoid entering it at each sign on.

### To save the password


- 1 From standby select **Menu**  
▶ **Messaging**.
- 2 Select your IM community ▶ **Sign In**  
▶ **Save Password**.

### Auto Sign in

You can automatically sign in to your IM community after turning on the cell phone.

### To automatically sign in

- 1 Verify **Save Password** is on ➔ **32 Save password**.
- 2 From standby select **Menu**  
▶ **Messaging**.
- 3 Select your IM community ▶ **Settings**  
▶ **Auto-Sign On**.

 **Auto-Sign On menu name may vary by service.**




## Imaging

*Camera, pictures, PhotoDJ™*

### Camera and Video Recorder

You can take pictures or record video clips with your cell phone.

#### To take pictures and video clips

- 1 Open the cell phone.
- 2 From standby select **Menu** ▶ **Camera**.
- 3 Press  to take the picture or start the video.
- 4 To take another picture, press .
- 5 To end video recording, press .



#### To switch between video and photo

- Press  or .

#### To use the zoom

- Use  or .

#### To adjust brightness

- Use the volume keys ( or ) on the side of the cell phone.

#### Camera and video options

- When the camera or video is activated, press **More** for a list of options. For more information about options, see the *Camera Getting started guide* at [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Transferring Pictures

### Transfer to your computer

You can use the USB cable to move camera pictures ► *52 Transferring Files using the USB Cable.*

### Camera Album Printing

You can print camera album pictures in your cell phone via the USB cable connected to a PictBridge™ compatible printer. You can also save pictures to a Memory Stick Micro™ (M2™) and print them later, if your printer supports this. For more information, see the *Getting started guide* with additional information at [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### To view your camera pictures

- 1 From standby select Menu ► My Stuff ► Camera Album.
- 2 To view the full picture select View.

## Pictures and Video Clips

You can view, add, edit, or delete pictures in My Stuff. File types supported are, GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG and SVG-Tiny.

### Using pictures

You can add a picture to a contact, use it during startup, or as a screen saver. Pictures can be stored in phone memory or on the memory stick.

### To view and use pictures

- 1 From standby select Menu ► My Stuff ► Pictures or Camera Album.
- 2 Select a picture:
  - View to look at the picture.
  - More ► Use As to use the picture.
- 3 Select an option.

### To display pictures in a slide show


- 1 From standby select Menu ► My Stuff ► Pictures.
- 2 Scroll to a picture and select View ► More ► Slide Show.

### To send a picture

- 1 From standby select Menu ► My Stuff ► Pictures.
- 2 Scroll to a picture and select More ► Send.
- 3 Select an option.

### To send a video clip

- 1 From standby select Menu ► My Stuff ► Videos.
- 2 Scroll to a video clip and select More ► Send.
- 3 Select an option.

 *To view the video, the recipient's phone must support the video format.*

### **To receive a picture or video clip**

- Select a transfer method and follow the instructions that appear.

### **PhotoDJ™ and Video DJ™**

You can edit pictures and video clips using PhotoDJ™ or VideoDJ™

### **To edit and save a picture**

- 1 From standby select **Menu** ► **My Stuff** ► **Pictures** ► **Open**.
- 2 Scroll to a picture and select **View**.
- 3 Select **More** ► **Edit in PhotoDJ™**.
- 4 Edit the picture and select **More** ► **Save Picture**.

### **To edit and save a video clip**

- 1 From standby select **Menu** ► **My Stuff** ► **Videos**.
- 2 Select **Open**.
- 3 Scroll to a video clip and select **View**.
- 4 Select **More** ► **VideoDJ™**.
- 5 Edit the clip and select **More** ► **Save**.

## **Entertainment**

*AT&T Music, Handsfree, Walkman®, Shake control, radio, MusicDJ™, VideoDJ™, themes, games and more*

### **AT&T Music**

Go to AT&T Music to access your Music player, purchase ringtones or to access other music applications.

### **To access AT&T Music**

From standby select **Menu** ► **AT&T Music** and select an option:


- **WALKMAN** – a music and video player all in one.
- **Shop Tones** – purchase music tones.
- **MusicID** – identify the song title, artist or album. Your phone records a few seconds of the song and sends to clip to the internet for identification.
- **Streaming Music** – use the Internet to stream the radio to the cell phone.
- **The Buzz** – access music charts, news and reviews, to purchase music and to learn about upcoming concerts.
- **Community** – access a hot user community where you can chat with your friends about the latest music.
- **Music Apps** – purchase music related applications.

## Stereo Portable Handsfree



### To use the handsfree

Connect the portable handsfree to your cell phone to use it for calls, listening to music, or the radio. Music stops when you receive a call and resumes when the call ends.

 *The headphones shown in the illustration are not included with the cell phone.*

### WALKMAN® and Video Player

File types supported are: MP3, MP4, M4A, 3GP, eACC+, AAC, AAC+, Windows Media® Audio, AMR, IMY, EMY, WAV (16 kHz maximum sample rate) and Real®8. The cell phone also supports streamed files that are 3GPP compatible.

### To play music

- 1 From standby select Menu ► AT&T Music ► WALKMAN ► More ► My Music.
- 2 Scroll to an option and select Open.

### Shake control

You can shake the cell phone to shuffle songs.

### To use Shake control

- With the Walkman turned on, press and hold down the Walkman key and shake the cell phone.

### Music and video controls



#### To stop playing music

- Select Stop.

#### To resume playing music

- Select Play.

#### To change the volume

- Press  or .

#### To move between tracks

- Press  or .

#### To fast forward and rewind

- Press and hold down  or .

#### To exit the WALKMAN®

- Press and hold down .

### To play videos


- 1 From standby select Menu  
▶ Entertainment ▶ Video Player.
- 2 Scroll to a title and select Play.

### Transferring Music

Transfer music from your own CD, digital music library or purchase music from the Internet. You can transfer music using Disc2Phone computer software or with Windows® Explorer. USB drivers for the cell phone are available from [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). You can transfer music from CDs or your computer to the phone memory or a memory stick.

#### File location

When you move a file from a computer to your phone memory or memory card, each folder can contain a range of file formats. Sounds are automatically stored in the Sounds folder. Files the cell phone cannot recognize are saved in the Other folder.

 Use the *Ringtones and Video DJ* folders to store ringtones and video clips. The Walkman player ignores files stored in these folders.

### Disc2Phone

You can download Disc2Phone software from [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

#### Before you start

The minimum operating system requirements for using Disc2Phone on your computer are:


- Windows 2000® SP4
- XP Home®
- XP Professional® SP1
- Windows Vista™


#### To install Disc2Phone

- 1 Turn on your computer and visit [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) to download the application.
- 2 Save the application on your computer.
- 3 Select a language and click OK.
- 4 Click *Install Disc2Phone* and follow the instructions.

#### To use Disc2Phone

- 1 Connect the cell phone to a computer with a USB cable.
- 2 Select *File Transfer*. The cell phone turns off and prepares to transfer files. For more information  
▶ 52 *Transferring Files using the USB Cable*.


- 3 **Computer:** Start/Programs/Disc2Phone.
- 4 For details on transferring music, please refer to Disc2Phone Help. Click  in the top right corner of the Disc2Phone window.
- 5 You can obtain CD information (artist, track, etc.) via Disc2Phone if you are connected to the Internet and extracting music from a CD.


 *Do not remove the USB cable from the cell phone or computer during transfer, as this may corrupt a Memory Stick Micro™ (M2™) or the phone memory. You cannot view the transferred files in your cell phone until you have removed the USB cable from the cell phone. For safe disconnection of the USB cable in file transfer mode, right-click the removable disk icon in Windows Explorer and select Eject.*

More information about moving files to your cell phone is available in the *Managing files Getting started guide* available at [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Windows® Explorer

### *To prepare for transfer using Windows® Explorer*

- 1 Connect the cell phone to a computer with a USB cable.
- 2 Select **File Transfer**. The cell phone turns off and prepares to transfer files. For more information  *52 Transferring Files using the USB Cable*.
- 3 **Computer:** If the *Found New Hardware Wizard* appears, click *Cancel* to exit the wizard.
- 4 Wait for the cell phone to prepare for file transfer.
- 5 **Computer:** If a dialog box asks what you want to do with the files on the removable disks (phone memory/memory card), select *Take no action*.
- 6 **Computer:** Your phone memory and memory card are added as removable disks in Windows Explorer.

 *For safe disconnection of the USB cable in File Transfer, right-click both Removable Disk icons in Windows Explorer and select Eject. Information appears on the phone screen stating that it is safe to disconnect the cable from the cell phone.*



### *To transfer files between your cell phone and a computer*

- 1 **Computer:** Find the file you wish to transfer, and select it. (Select several files by pressing Shift or Ctrl and clicking the files.)
- 2 Copy and paste your file, or drag and drop it into the desired folder on your computer or in the phone's memory or on the memory card. Do not disconnect the USB cable during file transfer as this may harm the phone memory/memory card.
- 3 When the files have been transferred to a computer, you can delete these files in the phone's memory or on the memory card, to free memory.

### **Browsing files**

Music and videos are saved and categorized in the files:

- **Artists** – lists songs on your cell phone by artist name.
- **Albums** – lists music files by album.
- **Tracks** – lists all music tracks in your cell phone and on a memory card.
- **Playlists** – your own lists of music tracks.

### **Playlists**

You can create playlists to organize the files in the **My Stuff** and sort the files by artist or title. Files can be added to more than one playlist.

Deleting a playlist or a file from the playlist, does not delete the file from the memory, just the reference to it.

### *To create a playlist*

- 1 From standby select **Menu ▶ AT&T Music ▶ WALKMAN ▶ More ▶ My Music ▶ Playlists ▶ New Playlist** and select **Add**.
- 2 Enter a name and select **OK**.
- 3 Scroll to tracks to add and select **Mark** for each track.
- 4 Select **Add** to include the marked tracks on the playlist.

### *To add files to a playlist*

- 1 From standby select **Menu ▶ AT&T Music ▶ WALKMAN ▶ More ▶ My Music ▶ Playlists** and select **Open**.
- 2 Select **More ▶ Add Media**.
- 3 Select from the files that are available in the **My Stuff**.
- 4 Scroll to a track and select **Mark**.
- 5 Select **Add** to include the track on the playlist.

**To remove files from a playlist**


- 1 From standby select **Menu** ► **AT&T Music** ► **WALKMAN** ► **More** ► **My Music**.
- 2 Scroll to a playlist and select **Open**.
- 3 Scroll to a file and press **(C)**.

**To play a playlist**

- 1 From standby select **Menu** ► **AT&T Music** ► **WALKMAN** ► **More** ► **My Music** ► **Playlists**.
- 2 Scroll to the playlist and select **Open**.
- 3 Select **Play**.

**To view playlist options**

Scroll to a playlist and select **More** for options.

 For more information about Music player options, see the Music player Getting started guide with additional information at [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support)

**To delete a playlist**


- 1 From standby select **Menu** ► **AT&T Music** ► **WALKMAN** ► **More** ► **My Music** ► **Playlists**.
- 2 Scroll to a playlist and press **(C)**.

**To select a data account for streaming**

- 1 From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **Connectivity** tab ► **Streaming Settings**.
- 2 Select the data account to use.

**To stream video and audio**


- 1 From standby select **Menu** ► **Media Net** ► **More** ► **Go to** ► **Enter Address**.
- 2 Enter an address and select a link to stream from.

 Streaming music is also available at **AT&T Music** ► **Streaming Music**.

**To stream music and videos**

- 1 From standby select **Menu** ► **Media Net** ► **More** ► **Go to** ► **Bookmarks**.
- 2 Select a link to stream.
  - Video files open in the Video player.
  - Music files open in the Walkman®.

**FM Radio**

 Do not use the cell phone as a radio in areas where prohibited.

Listen to FM radio with RDS (Radio Data System) functionality. The handsfree works as an antenna. Connect the handsfree to your cell phone before using. The radio can also be used as an alarm signal  
 ➤ **53 Alarms**.

**To listen to the radio**

- 1 Connect the handsfree to your cell phone.
- 2 From standby select **Menu** ► **Entertainment** ► **FM Radio**.

**To change the volume**

- Press (+) or (-).

**To automatically search for radio stations**

- Select Search.

**To manually search for radio stations**

- Press (↶) or (↷).

**To search for preset stations**

- Press (Ⓜ) or (Ⓜ).

**Saving radio channels**

You can save up to 20 preset channels.

**To save radio channels**

- 1 From standby select Menu  
▶ Entertainment ▶ FM Radio.
- 2 Select Search to find a radio channel.
- 3 Select More ▶ Save.
- 4 Select position.

**To select saved radio channels**

- 1 From standby select Menu  
▶ Entertainment ▶ FM Radio.
- 2 Select More ▶ Channels.
- 3 Select a radio station.

**To save radio channels in positions 1 to 10**

- 1 From standby select Menu  
▶ Entertainment ▶ FM Radio.
- 2 Select More and scroll to a radio station.
- 3 Press and hold (0+) - (9).

**TrackID**

While listening to a song using the built-in FM radio, you can search for title, artist and album names using TrackID.

 Data transmission charges may apply.

**To search for song information**

- With the FM radio playing a song, select More ▶ TrackID™.

**Ringtones and Melodies****To select a ringtone**

- 1 From standby select Menu ▶ Settings  
▶ the Sounds & Alerts tab ▶ Ringtone.
- 2 Select an option.

**To turn the ringtone on or off**

- From standby press and hold down (#-3). All sounds except the alarm signal are affected.

**To set ringtone volume**

- 1 From standby select Menu ▶ Settings  
▶ the Sounds & Alerts tab ▶ Ring Volume.
- 2 Press (↶) or (↷) to change the volume.
- 3 Select Save.

**To set the vibrating alert**


- 1 From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **Sounds & Alerts** tab ► **Vibrating Alert**.
- 2 Select an option.

**To send a ringtone**

- 1 From standby select **Menu** ► **My Stuff** ► **Music** ► **Ringtone**.
- 2 Scroll to a ringtone and select **More** ► **Send**.
- 3 Select a transfer method.

**To receive a ringtone**





- Select a transfer method and follow the instructions that appear.

 *You are not allowed to exchange some copyright-protected material. A protected file has a key symbol (Ⓢ).*

**MusicDJ™**

You can compose and edit melodies to use as ringtones. A melody consists of four types of tracks – **Drums**, **Basses**, **Chords**, and **Accents**. A track contains a number of music blocks. The blocks consist of pre-arranged sounds with different characteristics. The blocks are grouped into **Intro**, **Verse**, **Chorus**, and **Break**. You compose a melody by adding music blocks to the tracks.

**To compose a melody**

- 1 From standby select **Menu** ► **Entertainment** ► **MusicDJ™**.
- 2 Select to **Insert**, **Copy** or **Paste** blocks.
- 3 Use , ,  or  to move between the blocks.
- 4 Press **More** ► **Save Melody**.

**To edit a melody**


- 1 From standby select **Menu** ► **My Stuff** ► **Music** and select **Open**.
- 2 Scroll to a melody and select **More** ► **Edit**.
- 3 Edit the melody and press **More** ► **Save Melody**.

**To send a melody**

- 1 From standby select **Menu** ► **My Stuff**.
- 2 Scroll to **Music** and select **Open**.
- 3 Scroll to a melody and select **More** ► **Send**.
- 4 Select a transfer method.

**To receive a melody**

- Select a transfer method and follow the instructions that appear.

 *You are not allowed to exchange copyright-protected material.*

## VideoDJ™

You can create and edit your own video clips by using video clips, pictures and text.

### *To create a video clip*

- 1 From standby select **Menu**  
▶ **Entertainment** ▶ **VideoDJ™**.
- 2 Select **Add**, then select an option.
- 3 Press **⏏** and select **Add** to add more items.
- 4 Select **More** ▶ **Save**.

### *To edit a video clip*

- 1 From standby select **Menu** ▶ **My Stuff**.
- 2 Scroll to a video.
- 3 Select **More** ▶ **VideoDJ™** ▶ **Edit**.
- 4 Edit the video and press **More** ▶ **Save**.

### *To trim a video clip*


- 1 From standby select **Menu** ▶ **My Stuff**  
▶ **Videos**.
- 2 Open a video clip.
- 3 Select **More** ▶ **VideoDJ™**.
- 4 Select **Edit** ▶ **Trim** ▶ **Set**.
- 5 Set the **Start** and **End** points.
- 6 Select **Trim**.

### *To send a video clip*

- 1 From standby select **Menu** ▶ **My Stuff**  
▶ **Videos**.
- 2 Scroll to a video clip and select **More**  
▶ **Send**.
- 3 Select a transfer method.

## Sound Recorder

You can record a voice memo or a call. Recorded sounds can also be set as ringtones.

 *In some countries or states it is required by law that you inform the other person before recording the call.*

### *To record a sound*

- From standby select **Menu**  
▶ **Entertainment** ▶ **Record Sound**.
- Press **Save** to save and stop recording.

### *To listen to a recording*

- 1 From standby select **Menu** ▶ **My Stuff**  
▶ **Music**.
- 2 Scroll to a recording and select **Play**.

## Games

Your phone contains several games. You can also download games. Help texts are available for most games.

### *To start a game*

- 1 From standby select **Menu**  
▶ **Entertainment** ▶ **Games**.
- 2 Select a game.

### *To end a game*

- Press and hold down **⏏**.


## Applications

You can download and run Java™ applications. You can also view information or set different permission levels.

### To select a Java application

- 1 From standby select **Menu ▶ My Stuff ▶ Applications**.
- 2 Select an application.

### To view options for Java™ applications


 All options may not be available for all applications.

- 1 From standby select **Menu ▶ My Stuff ▶ Applications**.
- 2 Select an application.
- 3 Scroll to a game or application and select **More**:
  - **Move to Folder** – move the application to a different folder.
  - **Move to M.S.** – transfer the application to the memory stick.
  - **Delete** – delete the application.
  - **Permissions** – view or change the permissions of the application.
  - **Screen Size** – change the screen size of the application.
  - **Wallpaper** – use the application as a wallpaper.
  - **Information**.


## Fitness Application

*Step counter, calorie counter, laps, speed, advanced calibration, fitness options*

The Fitness application keeps track of personal performance, such as distance, speed, and step count.


 *Information provided by use of Fitness applications is approximate. Sony Ericsson makes no warranty of any kind with respect to the accuracy of the Fitness applications. Any serious health and fitness concerns should be referred to a health care professional.*

## Walking

The walking function counts the number of steps taken during the day and calculates the total distance covered. The step count icon (  ) indicates steps.

### Using the step count

The step count is on by default, unless you turn it off.

 *The step counter does not begin recording until you have run or walked for eight continuous steps.*

### ***To use the step count***

- 1 From standby select **Menu** ► **Organizer** ► **Fitness** ► **Settings** ► **Step Count**.
- 2 Select an option.

### **Resetting the step count**

The step count automatically resets at midnight or you can reset the counter manually.

### ***To reset the step count***

- From standby select **Menu** ► **Organizer** ► **Fitness** ► **Walking** ► **Reset** ► **Yes**.

## **Running**

The running function measures the distance, time and speed of a session. For increased accuracy on the distance traveled, add personal data or calibrate the cell phone. You can calculate calories burned by entering personal data ► *45 Personal data*.

### ***To start a running session***

- 1 From standby select **Menu** ► **Organizer** ► **Fitness** ► **Running** ► **Start**.
- 2 Start running after the final countdown sound.

### ***To stop a running session***


- Press **Pause** ► **Stop**.

## **Training setup**

You can use options to enhance your training.

### **Training setup options**

- **Lap Distance** – base your training session on a specific lap distance to keep track of the time spent per lap.
- **Lap Time** – base you training session on a specific time interval to track the distance covered per interval.

 *You cannot add laps manually when Lap Distance or Lap Time is set.*

- **Auto Stop Session** – stop the training session after a preset number of laps.
- **Lower Speed Limit** – the cell phone sounds if you run slower than the minimum speed selected.
- **Upper Speed Limit** – the cell phone sounds if you run faster than the maximum speed selected.

## **Settings**


You can enter settings to personalize the Fitness application. Count the calories you use or view the results in a graph.

### **Step count**

► *43 Walking* for information.


**To set the sound**

- From standby select **Menu ▶ Organizer ▶ Fitness ▶ Settings ▶ Sound**.

 You can listen to music even if the sound in the Fitness application is turned off.

**To change the calorie display**

- From standby select **Menu ▶ Organizer ▶ Fitness ▶ Settings ▶ Show Calories**.

 You must enter personal data to enable the calorie display ► 45 Personal data.

**Personal data**

You can enter your personal data to see how many calories you burned.

**To enter personal data**

- 1 From standby select **Menu ▶ Organizer ▶ Fitness ▶ Settings ▶ Personal Data**.
- 2 Scroll to **Height** and select an option.
- 3 Enter your height and select **OK**.
- 4 Scroll to **Weight** and select an option.
- 5 Enter your weight and select **OK**.
- 6 Select **Year of Birth**.
- 7 Enter your year of birth and select **OK**.
- 8 Select **Gender** and select an option.
- 9 Select **Save**.

**Advanced calibration**

You can achieve more accurate measurements by calibrating the cell phone.

**To calibrate the cell phone**

- 1 From standby select **Menu ▶ Organizer ▶ Fitness ▶ Settings ▶ Advanced calibration**.
- 2 Select **Start**.
- 3 Walk a known distance (at least 100 meters).
- 4 Select **Stop**.
- 5 Enter the covered distance and press **OK**.

**Unit settings**

Set units for speed, distance and calories.

**To set distance unit**

- From standby select **Menu ▶ Organizer ▶ Fitness ▶ Settings ▶ Unit Settings ▶ Distance Unit** and select an option.

**To set speed unit**

- From standby select **Menu ▶ Organizer ▶ Fitness ▶ Settings ▶ Unit Settings ▶ Speed/Pace Unit** and select a unit.

**To set calorie unit**

- From standby select **Menu ▶ Organizer ▶ Fitness ▶ Settings ▶ Unit Settings ▶ Calorie Unit** and select a unit.

**To reset all data**

- From standby select **Menu ▶ Organizer ▶ Fitness ▶ Settings ▶ Reset All Data ▶ Yes ▶ OK**.



## Results

You can view details of saved training sessions. Results are saved in chronological order.

View graphs and more details by using the Pocket trainer application.

### To view results

- 1 From standby select **Menu** ► **Organizer** ► **Fitness** ► **Results**.
- 2 Select a day.
- 3 Select an option.

## Pocket Trainer Application

Pocket Trainer gives you the opportunity to view details for each training session.

### To start Pocket Trainer

- From standby select **My Stuff** ► **Applications**.

### To end the application

- Press and hold  and select **End Application**.

## Connectivity

*Using MEdia Net™, synchronizing, Bluetooth™ device, USB cable, Setting up MEdia Net™*

In order to use the internet, it is best to subscribe to MEdia Net™ with AT&T although all AT&T subscribers are provisioned with data pay-per-use.

### To start browsing

From standby select **Menu** ► **MEdia Net**.

### To stop browsing

- From standby select **Menu** ► **More** ► **Exit Browser**.

### To view options

When browsing, select **More** for options.

- **Select Go to for:**
  - MEdia Net Home
  - Bookmarks
  - Enter Address
  - Search Internet
  - History
  - Saved Pages
- **Select Tools for:**
  - Add Bookmark
  - Save Picture
  - Save Page

- Refresh Page
- Send Link
- Make a Call
- Select View for:
  - Full Screen
  - Landscape
  - Text Only
  - Zoom
  - Zoom To Normal
- Select ► Options ► the Browsing tab for:
  - Smart-Fit
  - Show Pictures
  - Show Animations
  - Play Sounds
  - Allow Cookies
  - Keypad Mode
- Select Options ► the Other tab for:
  - Clear Cookies
  - Clear Cache
  - Clear Passwords
  - Status

### When browsing

You can make a call or send a link while browsing.

#### *To make a call when browsing*

- When browsing, select More ► Tools ► Make a Call.

#### *To send a link when browsing*

- When browsing, select More ► Tools ► Send Link.

### Using bookmarks

You can create and edit bookmarks as quick links to your favorite Web pages.

#### *To create a bookmark*

- 1 From the page you want to bookmark, select More ► Tools ► Add Bookmark.
- 2 Enter a title for the bookmark and the URL and select Save.

#### *To select a bookmark*

- 1 From standby select Menu ► MEdia Net ► More ► Go to ► Bookmarks.
- 2 Scroll to a bookmark and select Go to.

#### *To edit a bookmark*

- 1 From standby select Menu ► MEdia Net ► More ► Go to ► Bookmarks.
- 2 Scroll to a bookmark and select More ► Edit.
- 3 Edit the bookmark and select Save.

### Internet keypad shortcuts

You can use the keypad to go directly to a browser function.

### Downloading

You can download files, for example, pictures, themes, games and ringtones from Web pages.

### Internet profiles

You can select another Internet profile if you have more than one.

### **To select an Internet profile for the Internet browser**

- 1 From standby select **Menu** ► **Settings** the **Connectivity** tab ► **Internet Settings** ► **Internet Profiles**.
- 2 Select a profile.

### **Internet profile for Java applications**

Some Java applications need to connect to the Internet to receive information, for example, games that downloads new levels from a game server.

### **Before you connect to the Internet**

If settings are not in your cell phone, download them from [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) or contact AT&T.

### **To select a profile for Java**

- 1 From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **Connectivity** tab ► **Internet Settings** ► **Settings for Java**.
- 2 Select an Internet profile.

### **Internet security and certificates**

Your phone supports secure browsing. Certain Internet services, such as banking, require certificates in your cell phone. Your phone may already contain certificates when you buy it or you can download new certificates.

### **To check certificates in your cell phone**

- From Standby select **Menu** ► **Settings** ► the **General** tab ► **Security** ► **Certificates**.

## **Synchronizing**

You can synchronize phone contacts, appointments, tasks and notes via Bluetooth™ wireless technology. You can also use Internet services or the USB cable.

### **Sony Ericsson PC Suite software**

You can install synchronization software for your computer available from [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). The software includes help information. For more information on using PC Suite, you can download the *Synchronization Getting started guide*, also available at [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### **Remote synchronization via Internet**

You can synchronize online via an Internet service.

### **Before you begin using remote synchronization**

You must enter remote synchronization settings and register a synchronization account online. If settings are not in your cell phone, download them at [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) or contact AT&T.

### *To enter remote synchronization settings*

- 1 From standby select **Menu** ► **Organizer** ► **Synchronization** ► **Yes** to create a new account the first time or ► **New Account** ► **Add** to create a new account.
- 2 Enter a name for the new account ► **Continue**.
- 3 Enter the following:
  - **Server Address** – server URL.
  - **Username** – account username.
  - **Password** – account password.
  - **Connection** – select an Internet profile.
  - **Applications** – mark applications to synchronize.
  - **Application Settings** – select an application and enter a database name, and if required, username and password.
  - **Sync. Interval** – set how often to synchronize.
  - **Remote Initiation** – select to always accept, never accept or always ask when starting synchronization from a service.
  - **Remote Security** – insert a server ID and a server password.
- 4 Select **Save**.


### *To start remote synchronization*

- 1 From standby select **Menu** ► **Organizer** ► **Synchronization**.
- 2 Scroll to an account and select **Start**.

## **Bluetooth™ Wireless Technology**


The Bluetooth™ function makes wireless connection to other Bluetooth devices possible. You can:

- connect to handsfree devices.
- connect to stereo headsets.
- connect to multiple Bluetooth™ devices at the same time.
- connect to computers and access the Internet.
- synchronize information with computers.
- use remote control computer applications.
- use media viewer accessories.
- exchange items.
- play multiplayer games.

 *We recommend a range within 33 feet (10 meters), with no solid objects in between, for Bluetooth communication.*

### Before you begin using the Bluetooth™ function

You must turn on the Bluetooth™ function to communicate with other devices. You must also pair Bluetooth devices with your cell phone to communicate with.


 Please check if local laws or regulations restrict the use of Bluetooth™ wireless technology.

#### To turn the Bluetooth™ function on

- From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **Connectivity** tab ► **Bluetooth** ► **Turn On**.

#### Pairing devices with your cell phone

You must enter a passcode to set up a secure link between your cell phone and the device. Enter the same passcode on the device when prompted. A device with no user interface, such as a handsfree, will have a predefined passcode. See the device User guide for more information.

 Make sure that the device you want to pair has the Bluetooth™ function activated and visible.

#### To pair a device with your cell phone

- 1 From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **Connectivity** tab ► **Bluetooth** ► **My Devices** ► **New Device** to search for available devices. Make sure the other device is visible.
- 2 Select a device from the list.
- 3 Enter a passcode, if required.

#### To allow connection or edit your device list

- 1 From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **Connectivity** tab ► **Bluetooth** ► **My Devices** and select a device from the list.
- 2 Select **More** to view a list of options.

#### To pair a Bluetooth™ handsfree

- 1 From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **Connectivity** tab ► **Bluetooth** ► **Handsfree**.
- 2 Select **Yes**.

#### To pair more than one Bluetooth™ handsfree

- 1 From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **Connectivity** tab ► **Bluetooth** ► **Handsfree**.
- 2 Select **My Handsfree** ► **New Handsfree** ► **Add**.

### Power save

You can optimize your cell phone for use with a single Bluetooth device. You must turn this function off to connect with more than one Bluetooth device at the same time.

#### *To save power*

- From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **Connectivity tab** ► **Bluetooth** ► **Powersave** ► **On**.

### Phone name

Enter a name for your cell phone to be shown as when other devices find it.

#### *To enter a phone name*

- From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **Connectivity tab** ► **Bluetooth** ► **Phone Name**.

### Visibility

You can choose to let other Bluetooth™ devices “see” your cell phone or not. If the phone setting is **Hide Phone**, only the devices listed in **My Devices** can find your cell phone.

#### *To show or hide your cell phone*

- From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **Connectivity tab** ► **Bluetooth** ► **Visibility** ► **Show Phone** or **Hide Phone**.

#### *To send an item via Bluetooth™ Wireless Technology*

- 1 Select an item, for example, **Address Book** and then select a contact.
- 2 Select **More** ► **Send Contact** ► **Via Bluetooth**.
- 3 Select the device to send the item to.

#### *To receive an item*

- 1 From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **Connectivity tab** ► **Bluetooth** ► **Turn On**.
- 2 Select **Visibility** ► **Show Phone**.
- 3 When you receive an item, follow the instructions that appear.

### Transferring sound

You can transfer the sound for calls when using a Bluetooth™ handsfree. You can also use the keypad or the handsfree key.

#### *To transfer sound when using a Bluetooth™ handsfree*

- During a call, select **More** ► **Transfer Sound** and select a device.

#### *To change handsfree handling*

- 1 From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **Connectivity tab** ► **Bluetooth** ► **Handsfree** ► **Incoming Call**.
- 2 Select an option.

### File transfer

You can synchronize, transfer files, use the cell phone as modem and more using Bluetooth communication  
 ► 48 *Sony Ericsson PC Suite software.*


## Transferring Files using the USB Cable

You can connect your cell phone to a computer, via the USB cable. You can use your cell phone in **File Transfer** or **Phone Mode**. To transfer files use **File Transfer**. To synchronize files, use **Phone Mode**.

### File transfer

You can drag and drop files between phone and computer in Microsoft Windows Explorer ► 37 *To prepare for transfer using Windows® Explorer.*

Use Sony Disc2Phone (music transfer) application, which can only be used with file transfer mode.

 *Only use a genuine Sony Ericsson USB cable, and connect the USB cable directly to your computer. Do not remove the USB cable from the cell phone or computer during file transfer as this may corrupt the phone memory or a memory card.*

### To use file transfer mode

- 1 Connect the USB cable to the cell phone and the computer.




- 2 **Phone:** From standby select **Menu** ► **File Transfer**. The cell phone shuts down.
- 3 Wait until your phone memory and memory card, if inserted, appear as external disks in Windows Explorer. You can use:
  - Windows Explorer to drag and drop files between phone and computer.
  - Sony Disc2Phone to transfer music to your cell phone or memory card.

### To disconnect the USB cable safely

- 1 When using file transfer mode, right-click the removable disk icon in Windows Explorer and select **Eject**.
- 2 Remove the USB cable from your cell phone.

## Phone mode

You can synchronize contacts and calendar, transfer files, use the cell phone as modem and more from your computer. Applications supported in phone mode include: Synchronization and File manager. For other applications, use the file transfer mode.

 *Your computer must have a compatible operating systems to use this feature: Windows® 2000 with SP3/SP4, Windows XP (Pro and Home) with SP1/SP2 or Windows Vista. USB drivers are installed automatically with the PC Suite software.*

### To use phone mode

- 1 Computer:** Install the Sony Ericsson PC Suite from [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
- 2 Computer:** Start PC Suite from Start/Programs/Sony Ericsson/PC Suite.
- Connect a USB cable to the cell phone and the computer.
- 4 Phone:** Select **Phone Mode**.
- 5 Computer:** Wait while Windows installs the required drivers.
- 6 Computer:** When PC Suite has found your cell phone you are notified. All applications that you can use with your connected phone are found in the Sony Ericsson PC Suite.

## More Features

*Alarm clock, calendar, tasks, profiles, time and date, SmartChip lock*

### Alarms

You can set a sound or the FM radio as an alarm.

#### To set an alarm

- 1 From standby select **Menu**  
▶ **Organizer** ▶ **Alarms**.
- 2 Scroll to an alarm and select **Edit**.
- 3 Scroll to **Time:** and select **Edit**.
- 4 Set a time and select **OK**.
- 5 Select **Save**.

#### To set a recurring alarm

- 1 From standby select **Menu**  
▶ **Organizer** ▶ **Alarms**.
- 2 Scroll to an alarm and select **Edit**.
- 3 Scroll to **Recurrent:** and select **Edit**.
- 4 Select **Save**.

#### To set an alarm signal

- 1 From standby select **Menu**  
▶ **Organizer** ▶ **Alarms**.
- 2 Scroll to an alarm and select **Edit**.
- 3 Scroll to **Alarm Signal:** and select **Edit** and select the radio or a sound.
- 4 Scroll to an option and select **Save**.



**To temporarily turn an alarm signal off when it sounds**

- Select **Snooze**.

**To turn off an alarm**

- Select **Turn Off**.

**Calendar**

The calendar can be synchronized with a computer calendar or with a calendar on the Web

➤ **48 Synchronizing.**

**Appointments**

You can add new appointments or reuse existing appointments.

**To add a new appointment**

- 1 From standby select **Menu ▶ Organizer ▶ Calendar**.
- 2 Select a date.
- 3 Scroll to **New Appointment** and select **Add**.
- 4 Enter the information and confirm each entry.
- 5 Select **Save**.

**To view an appointment**

- 1 From standby select **Menu ▶ Organizer ▶ Calendar**.
- 2 Select a day.
- 3 Scroll to an appointment and select **View**.

**To reuse an existing appointment**

- 1 From standby select **Menu ▶ Organizer ▶ Calendar**.
- 2 Select a date.
- 3 Scroll to an appointment and select **View**.
- 4 Select **More ▶ Edit**.
- 5 Edit the appointment and confirm each entry.
- 6 Select **Save**.

**To send an appointment**

- 1 From standby select **Menu ▶ Organizer ▶ Calendar**.
- 2 Select a date.
- 3 Scroll to an appointment and select **More ▶ Send**.

**To view a calendar week**

- From standby select **Menu ▶ Organizer ▶ Calendar ▶ More ▶ View Week**.

**To set when reminders should sound**

- 1 From standby select **Menu ▶ Organizer ▶ Calendar ▶ More ▶ Advanced ▶ Reminders**.
- 2 Select an option.

💡 *A reminders option set in the calendar affects a reminders option set in tasks.*

### Calendar settings

- From standby select **Menu** ► **Organizer** ► **Calendar** ► **More**.
- Select an option.

### Tasks

You can add or reuse tasks.

#### *To add a task*

- 1 From standby select **Menu** ► **Organizer** ► **Tasks**.
- 2 Select **New Task** ► **Add**.
- 3 Select an option.
- 4 Enter details and confirm each entry.

#### *To view a task*

- 1 From standby select **Menu** ► **Organizer** ► **Tasks**.
- 2 Scroll to a task and select **View**.

#### *To reuse an existing task*


- 1 From standby select **Menu** ► **Organizer** ► **Tasks**.
- 2 Scroll to a task and select **View**.
- 3 Select **More** ► **Edit**.
- 4 Edit the task and select **Continue**.
- 5 Set a reminder.

#### *To send a task*

- 1 Scroll to a task and select **More** ► **Send**.
- 2 Select a transfer method.

### *To set when reminders should sound*

- 1 From standby select **Menu** ► **Organizer** ► **Tasks**.
- 2 Select a task.
- 3 Select **More** ► **Reminders**.
- 4 Select an option.

 *A reminders option set in tasks affects a reminders option set in the calendar.*

### Notes

You can make notes and save them. You can also show a note in standby.

#### *To add a note*

- 1 From standby select **Menu** ► **Organizer** ► **Notes**.
- 2 Select **New Note** ► **Add**.
- 3 Enter the note and select **Save**.

#### *To show a note in standby*

- 1 From standby select **Menu** ► **Organizer** ► **Notes**.
- 2 Scroll to a note and select **More** ► **Show in Standby**.

#### *To edit notes*

- 1 From standby select **Menu** ► **Organizer** ► **Notes** and a list appears.
- 2 Scroll to a note and select **More** ► **Edit**.
- 3 Edit the note and select **Save**.

## Exchanging notes

Exchange notes using one of the available transfer methods. You can also synchronize notes with a computer ► *48 Synchronizing*.

### To send a note

- Scroll to a note and select **More** ► **Send**.
- Select a transfer method.

## Timer, Stopwatch and Calculator

### To use the timer

- 1 From standby select **Menu** ► **Organizer** ► **Timer** and set the hours, minutes and seconds for countdown.
- 2 Press **Start**.

### To use the stopwatch

- 1 From standby select **Menu** ► **Organizer** ► **Stopwatch** ► **Start**.
- 2 Select an option.

### To use the calculator

- From standby select **Menu** ► **Organizer** ► **Calculator**.
  - Press **⊙** or **⊙** to select  $\div$   $\times$   $-$   $+$   $.$   $\%$   $=$ .
  - Press **C** to delete the figure.

## Password Saver

You can save security codes, such as pincodes and passwords.

### Checkword and security

The checkword confirms that you have entered the correct passcode. If the passcode is correct, the correct codes are shown. If you enter the incorrect passcode, the checkword and the codes that are shown are also incorrect.

### To open password saver for the first time

- 1 From standby select **Menu** ► **Organizer** ► **Password Saver**.
- 2 Follow the instructions on the screen and press **Continue**.
- 3 Enter a four-digit passcode and press **Continue**.
- 4 Re-enter the new passcode to confirm.
- 5 Enter a checkword and select **Done**.

### To add a new password

- 1 From standby select **Menu** ► **Organizer** ► **Password Saver**.
- 2 Enter your passcode and select **New Code** ► **Add**.
- 3 Enter a name associated with the code and select **Continue**.
- 4 Enter the code and select **Done**.

**To change the passcode**

- 1 From standby select **Menu** ► **Organizer** ► **Password Saver**.
- 2 Enter your passcode and select **More** ► **Change Passcode**.
- 3 Enter your new passcode and select **Continue**.
- 4 Re-enter the new passcode and select **Continue**.
- 5 Enter a checkword and select **Done**.

**Forgot your passcode?**

If you forget your passcode, you must reset the password saver. All password saver entries are cleared. Proceed as if you are opening password saver for the first time when you enter next time.

**To reset password saver**

- 1 From standby select **Menu** ► **Organizer** ► **Password Saver**.
- 2 Enter any passcode to access the password saver.
- 3 Select **More** ► **Reset**.
- 4 **Reset Password Saver?** appears.
- 5 Select **Yes**.

**Profiles**

Profiles adapt your cell phone to different situations, for example, while in a meeting. Some profiles, such as ring volume, adjust automatically.

**To select a profile**

- 1 From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **General** tab ► **Profiles**.
- 2 Select a profile.

**To view and edit a profile**

- From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **General** tab ► **Profiles** ► **More** ► **View And Edit**.

 *You cannot rename the Normal profile.*

**To reset profiles**

- From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **General** tab ► **Profiles** ► **More** ► **Reset Profiles**.

**Time and Date**

The time is always displayed in standby.

**To set the time**

- 1 From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **General** tab ► **Time & Date** ► **Time**.
- 2 Enter the time and select **Save**.

**To set the time format**

- From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **General** tab ► **Time & Date** ► **Time** ► **Format**.
- Select an option.

**To set the date and date format**


- From standby select **Menu**
  - ▶ **Settings** ▶ the **General** tab
  - ▶ **Time & Date** ▶ **Date**.
- Enter the date and select **Save**.

**SmartChip Lock**

The SmartChip lock protects your subscription. When changing SmartChips, your cell phone works with a new SmartChip. If the SmartChip lock is on, you must enter a PIN (Personal Identity Number) every time you turn on your cell phone. If you enter the PIN incorrectly three times in a row, the SmartChip is blocked. You need to enter your PUK (Personal Unblocking Key). AT&T supplies the PIN and PUK.

**To unblock your SmartChip**

- 1 When **PIN Blocked** appears, enter your PUK and select **OK**.
- 2 Enter a new four- to eight-digit PIN and select **OK**.
- 3 Re-enter the new PIN to confirm and select **OK**.

 *If the message **Codes do not match** appears when you edit your PIN, you entered the new PIN incorrectly. If the message **Wrong PIN** appears, followed by **Old PIN**:, you entered your old PIN incorrectly.*

**To edit your PIN**

- 1 From standby select **Menu** ▶ **Settings** ▶ the **General** tab ▶ **Security** ▶ **Locks** ▶ **SmartChip Protection** ▶ **Change PIN**.
- 2 Enter your PIN and select **OK**.
- 3 Enter a new four- to eight-digit PIN and select **OK**.
- 4 Re-enter the new PIN to confirm and select **OK**.

**To turn the SmartChip lock on or off**


- 1 From standby select **Menu** ▶ **Settings** ▶ the **General** tab ▶ **Security** ▶ **Locks** ▶ **SmartChip Protection** ▶ **Protection**.
- 2 Select **On** or **Off**.
- 3 Enter your PIN and select **OK**.

## Phone Lock

You can stop the unauthorized use of your cell phone. Change the phone lock code (0000) to any four- to eight-digit personal code.

### Automatic phone lock

If the phone lock is set to automatic, you do not need to enter your phone lock code until a different SmartChip is inserted in the cell phone.

 *It is important that you remember your new code. If you forget it, you have to take your cell phone to your local Sony Ericsson retailer.*

### To set the phone lock

- 1 From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **General tab** ► **Security** ► **Locks** ► **Phone Protection** ► **Protection**.
- 2 Select an alternative.
- 3 Enter the phone lock code and select **OK**.

### To unlock the cell phone

- Enter your code and select **OK**.

### To change your phone lock code

- From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **General tab** ► **Security** ► **Locks** ► **Phone Protection** ► **Change Code**.

### Automatic key lock

You can prevent accidentally dialing a number when the cell phone is not in use.

### To set automatic key lock

- From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **General tab** ► **Security** ► **Locks** ► **Automatic Key lock**.



## Startup Screen

The startup screen appears when you turn your cell phone on  
 ► **33 Using pictures**.

### To select a startup screen

- 1 From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **Display tab** ► **Startup Screen**.
- 2 Select an option.

### To set the brightness

- From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **Display tab** ► **Brightness**.

## Clock Size

You can change the size of the standby clock.

### To set the clock size

- Menu ► Settings ► the Display tab ► Clock Size.

## Hearing Aid Compatibility

Your phone is designed for Hearing Aid Compatibility (HAC) and uses many settings for optimized use with hearing aids.

### To choose HAC setting

Choose the setting in the cell phone to match the setting in your hearing aid before making or receiving calls in HAC operation.

- ► Settings ► the General tab ► HAC and choose an option.

## To make and receive calls

- Achieve optimal performance of the cell phone by sliding the cell phone open to make or receive a call.

## Troubleshooting

*Why doesn't the cell phone work the way I want it to?*

Some problems require you to call AT&T.

For more support go to [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### *Problems with memory capacity or the cell phone is working slowly*

Restart your cell phone every day to free memory.

You also have the option to do a **Master Reset**.

### Master reset

The changes that you have made to settings and the content that you have added or edited, will be deleted.

- **Reset Settings** changes all phone settings back to the factory defaults.
- **Reset Device** changes all settings back to the factory defaults, and removes all contacts, messages and personal data that you have downloaded, received or edited will also be deleted.

**To reset the cell phone**

- 1 From standby select Menu ► Settings ► the General tab ► Master Reset.
- 2 Select an option.
- 3 When instructions appear, select Continue.

 *If you select Reset Device, content such as melodies and pictures that you have downloaded, received or edited is also deleted.*

**No battery icon appears when I start charging the cell phone**

It may take up to 30 minutes before the battery icon appears on the screen.

**Some menu options appear in gray**

A service is not activated or your subscription does not support the function.

**I cannot charge the cell phone or battery capacity is low**

The charger is not properly connected to the cell phone or the battery connection is poor.

Remove the battery and clean the connectors.

The battery is worn out and needs to be replaced.

Make sure the battery is inserted correctly ► 4 To insert SmartChip and battery.

**The cell phone cannot be detected by other users via Bluetooth™ technology.**

You have not turned the Bluetooth™ function on. Make sure that the Bluetooth™ function is on and visibility is set to show phone  
 ► 51 To receive an item.

**I cannot synchronize or transfer data between my cell phone and my computer, when using the USB cable provided**

The cell phone has not been properly installed and detected on your computer. The software has not been properly installed on the computer.

Go to [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) and download the Synchronization Getting started guide. The guide contains installation instructions and a troubleshooting guide, that may assist you in solving the problem.

**Error messages****Insert SmartChip.**

There is no SmartChip in the cell phone or you may have inserted it incorrectly. Insert a SmartChip  
 ► 4 To insert SmartChip and battery.



The SmartChip connectors need cleaning. If the card is damaged, contact AT&T to ask for a new SmartChip.

#### Insert correct SmartChip.

The cell phone is set to only work with certain SmartChips. Check if you are using the correct operator SmartChip for your cell phone.

#### Wrong PIN./Wrong PIN2.

You have entered your PIN or PIN2 incorrectly. Enter the correct PIN or PIN2 ► Yes ► *58 SmartChip Lock*.

#### PIN Blocked/PIN2 blocked.

You have entered your PIN or PIN2 code incorrectly three times in a row. To unblock ► *58 SmartChip Lock*.

#### Codes do not match.

The two codes that you have entered do not match. When you want to change a security code, (for example, your PIN) you must confirm the new code by entering exactly the same code again ► *58 SmartChip Lock*.

#### No Netw. Coverage

Your phone is in flight mode  
► *6 Flight Mode*.

Your phone is not receiving any radio signal, or the received signal is too weak. Contact AT&T and make sure that the network has coverage where you are. If so, search for a network.

#### Insert SmartChip.

The SmartChip is not working properly. Insert your SmartChip in another cell phone. If you still get the same or a similar message, please contact AT&T.

#### Insert correct SmartChip.

The cell phone is not working properly. Insert your SmartChip in another cell phone. If this works, it is probably the cell phone that is causing the problem. Please contact the nearest Sony Ericsson service location.

#### Emerg. Calls Only

You are within range of a network, but you are not allowed to use it. In an emergency, some network operators allow you to call the international emergency number 112 or 911. You have to move to get a signal that is strong enough. Contact AT&T and make sure you have the right subscription ► *18 Emergency Calls*.

## Hearing Aid Compatibility Rating

This phone model was designed to comply with the requirements set forth in Section 20.19 of the Federal Communication Commission's rules governing hearing aid compatibility (HAC), for the reduction of RF interference and magnetic coupling (T-coil) to hearing aids. The Microphone (M) rating and T-coil (T) rating is defined and labeled on the cell phone's box. Devices meeting HAC compliance must have a minimum M3 and/or T3 rating or above as defined in the ANSI Standard C63.19-2006. The (M) rating refers to lower RF emissions levels of the handset. The (T) rating refers to the magnetic coupling between the handset and the T-coil compatible hearing aid. Some hearing aids are also provided an (M) rating, and are more immune than others to interference. To determine the (M) rating of your hearing aid, please contact your hearing health professional. More information about digital wireless devices and hearing aid compatibility can be found at [www.sonyericsson-snc.com](http://www.sonyericsson-snc.com).

## Important Information

*Sony Ericsson Consumer Web site, service and support, safe and efficient use, end user license agreement, warranty, declaration of conformity*

### Sony Ericsson Consumer Web site

On [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) is a support section where help and tips are only a few clicks away. Here you will find the latest computer software updates and tips on how to use your product more efficiently.

### Service and support

From now on you will have access to a portfolio of exclusive service advantages such as:

- Global and local Web sites providing support.
- A global network of Call Centers.
- An extensive network of Sony Ericsson service partners.
- Limited Manufacturer's Warranty. Learn more about the warranty conditions in this User guide. On [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com), under the support section in the language of your choice, you will find the latest support tools and information, such as software updates, Knowledge base, Phone setup and additional help when you require it. For operator-specific services and features, please contact your network operator for more information.

You can also contact our Call Centers. Use the phone number for the nearest Call Center in the list below. If your country/region is not represented in the list, please contact your local dealer. (The phone numbers below were correct at the time of going to print. You can always find the latest updates on [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com).)

In the unlikely event that your product needs service, please contact the dealer from whom it was purchased, or one of our service partners. Save your proof of purchase, you will need it if you need to claim warranty.

Country	Phone number
Argentina	800-333-7427
Australia	1-300 650 050
Austria	0810 200245
Belgium	02-7451611
Brazil	4001-0444
Canada	1-866-766-9374
Central Africa	+27 112589023
Chile	123-0020-0656
China	4008100000
Colombia	18009122135
Croatia	062 000 000
Czech Republic	844 550 055
Denmark	33 31 28 28
Finland	09-299 2000
France	0 825 383 383
Germany	0180 534 2020
Greece	801-11-810-810 210-89 91 919 (from cell phone)
Hong Kong	8203 8863
Hungary	+36 1 880 47 47
India	1800 11 1800 (Toll free number) 39011111 (from cell phone)
Indonesia	021-2701388
Ireland	1850 545 888
Italy	06 48895206
Lithuania	8 700 55030
Malaysia	1-800-889900
Mexico	01 800 000 4722 (international toll free number)

You will be charged for a call to one of our Call Centers according to national rates, including local taxes, unless the phone number is a toll-free number.

Email address
questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.AT@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com
questions.CN@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.HR@support.sonyericsson.com
questions.CZ@support.sonyericsson.com
questions.DK@support.sonyericsson.com
questions.FI@support.sonyericsson.com
questions.FR@support.sonyericsson.com
questions.DE@support.sonyericsson.com
questions.GR@support.sonyericsson.com
questions.HK@support.sonyericsson.com
questions.HU@support.sonyericsson.com
questions.IN@support.sonyericsson.com
questions.ID@support.sonyericsson.com
questions.IE@support.sonyericsson.com
questions.IT@support.sonyericsson.com
questions.IT@support.sonyericsson.com
questions.MY@support.sonyericsson.com
questions.MX@support.sonyericsson.com

Netherlands	0900 899 8318
New Zealand	0800-100150
Norway	815 00 840
Pakistan	111 22 55 73
	Outside Karachi:
	(92-21) 111 22 55 73
Philippines	+ 63 (02) 7891860
Poland	0 (prefix) 22 6916200
Portugal	808 204 466
Romania	(+4021) 401 0401
Russia	8(495) 787 0986
Singapore	67440733
Slovakia	02-5443 6443
South Africa	0861 632222
Spain	902 180 576
Sweden	013-24 45 00
Switzerland	0848 824 040
Taiwan	02-25625511
Thailand	02-2483030
Turkey	0212 47 37 777
Ukraine	(+380) 44 590 1515
United Arab Emirates	43 919880
United Kingdom	08705 23 7237
United States	1-866-766-9374
Venezuela	0-800-100-2250

## Guidelines for Safe and Efficient Use

Please read this information before using your cell phone.

These instructions are intended for your safety. Please follow these guidelines. If the product has been subject to any of the conditions listed below or you have any doubt as to its proper function make sure you have the product checked by a certified service partner before charging or using it. Failure to do so might entail a risk of product malfunction or even a potential hazard to your health.



questions.NL@support.sonyericsson.com  
 questions.NZ@support.sonyericsson.com  
 questions.NO@support.sonyericsson.com

questions.PK@support.sonyericsson.com  
 questions.PH@support.sonyericsson.com  
 questions.PL@support.sonyericsson.com  
 questions.PT@support.sonyericsson.com  
 questions.RO@support.sonyericsson.com  
 questions.RU@support.sonyericsson.com  
 questions.SG@support.sonyericsson.com  
 questions.SK@support.sonyericsson.com  
 questions.SA@support.sonyericsson.com  
 questions.ES@support.sonyericsson.com  
 questions.SE@support.sonyericsson.com  
 questions.CH@support.sonyericsson.com  
 questions.TW@support.sonyericsson.com  
 questions.TH@support.sonyericsson.com  
 questions.TR@support.sonyericsson.com  
 questions.UA@support.sonyericsson.com  
 questions.AE@support.sonyericsson.com  
 questions.GB@support.sonyericsson.com  
 questions.US@support.sonyericsson.com  
 questions.VE@support.sonyericsson.com

## Recommendations for safe use of product (cell phone, battery, charger and other accessories)

- Always treat your product with care and keep it in a clean and dust-free place.
- **Warning!** May explode if disposed of in fire.
- Do not expose your product to liquid or moisture or humidity.
- Do not expose your product to extremely high or low temperatures. Do not expose the battery to temperatures above +60°C (+140°F).
- Do not expose your product to open flames or lit tobacco products.



- Do not drop, throw or try to bend your product.
- Do not paint your product.
- Do not attempt to disassemble or modify your product. Only Sony Ericsson authorized personnel should perform service.
- Do not use your product near medical equipment without requesting permission from your treating physician or authorized medical staff.
- Do not use your product when in, or around aircraft, or areas showing the sign turn off two-way radio.
- Do not use your product in an area where a potentially explosive atmosphere exists.
- Do not place your product or install wireless equipment in the area above an air bag in your car.



## CHILDREN

KEEP OUT OF CHILDREN'S REACH. DO NOT ALLOW CHILDREN TO PLAY WITH YOUR CELL PHONE OR ITS ACCESSORIES. THEY COULD HURT THEMSELVES OR OTHERS, OR COULD ACCIDENTALLY DAMAGE THE CELL PHONE OR ACCESSORY. YOUR CELL PHONE OR ITS ACCESSORY MAY CONTAIN SMALL PARTS THAT COULD BECOME DETACHED AND CREATE A CHOKING HAZARD.

## Power supply (Charger)

Connect the AC power adapter only to designated power sources as marked on the product. Make sure the cord is positioned so that it will not be subjected to damage or stress. To reduce risk of electric shock, unplug the unit from any power source before attempting to clean it. The AC power adapter must not be used outdoors or in damp areas. Never alter the cord or plug. If the plug does not fit into the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Use only Sony Ericsson branded original chargers intended for use with your cell phone. Other chargers may not be designed to the same safety and performance standards.

## Battery

We recommend that you fully charge the battery before you use your cell phone for the first time. A new battery or one that has not been used for a long time could have reduced capacity the first few times it is used. The battery should only be charged in temperatures between +5°C (+41°F) and +45°C (+113°F).

Use only Sony Ericsson branded original batteries intended for use with your cell phone. Using other batteries and chargers could be dangerous.

Talk and standby times depend on several different conditions such as signal strength, operating temperature, application usage patterns, features selected and voice or data transmissions when the cell phone is being used.

Turn off your cell phone before removing the battery. Do not put the battery into your mouth. Battery electrolytes may be toxic if swallowed. Do not let the metal contacts on the battery touch another metal object. Doing this could short-circuit and damage the battery. Use the battery for the intended purpose only.

## Personal medical devices

Cell phones may affect the operation of pacemakers and other implanted equipment. Please avoid placing the cell phone over the pacemaker, for example in your breast pocket. When using the cell phone, use it at the ear on the opposite side of the body to the pacemaker. If a minimum distance of 6 inches (15 cm) is kept between the cell phone and the pacemaker, the risk of interference is limited. If you have any reason to suspect that interference is taking place, immediately turn off your cell phone. Contact your cardiologist for more information. For other medical devices, please consult your physician and the manufacturer of the device.

## Driving

Please check if local laws and regulations restrict the use of cell phones while driving or require drivers to use handsfree solutions. We recommend that you use only Sony Ericsson handsfree solutions intended for use with your product.

Please note that because of possible interference to electronic equipment, some vehicle manufacturers forbid the use of cell phones in their vehicles unless a handsfree kit with an external antenna has been installed.

Always pay full attention to driving and pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

## Emergency calls

Cell phones operate using radio signals, which cannot guarantee connection in all conditions. You should therefore never rely solely upon any cell phone for essential communications (for example medical emergencies).

Emergency calls may not be possible in all areas, on all cellular networks, or when certain network services and/or cell phone features are in use. Check with your local service provider.

## Antenna

This phone contains a built-in antenna. Use of antenna devices not marketed by Sony Ericsson specifically for this model could damage your cell phone, reduce performance, and produce SAR levels above the established limits (see below).

## Efficient use

Hold your cell phone as you would any other phone. Do not cover the top of the cell phone when it is in use, as this affects call quality and may cause the cell phone to operate at a higher power level than needed, thus shortening talk and standby times.

## Radio frequency (RF) exposure and Specific Absorption Rate (SAR)

Your cell phone is a low-power radio transmitter and receiver. When it is turned on, it emits low levels of radio frequency energy (also known as radio waves or radio frequency fields).

Governments around the world have adopted comprehensive international safety guidelines, developed by scientific organizations, for example ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection) and IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.), through periodic and thorough evaluation of scientific studies. These guidelines establish permitted levels of radio wave exposure for the general population. The levels include a safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health, and to account for any variations in measurements.

Specific Absorption Rate (SAR) is the unit of measurement for the amount of radio frequency energy absorbed by the body when using a cell phone. The SAR value is determined at the highest certified power level in laboratory conditions, but the actual SAR level of the cell phone while it is operating can be well below this value. This is because the cell phone is designed to use the minimum power required to reach the network. Variations in SAR below the radio frequency exposure guidelines do not mean that there are variations in safety. While there may be differences in SAR levels among cell phones, all Sony Ericsson cell phone models are designed to meet radio frequency exposure guidelines.

For cell phones sold in the US, before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified by the Federal Communications Commission (FCC) that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (that is, at



the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. For body-worn operation, this phone has been tested and meets FCC RF exposure guidelines when the handset is positioned a minimum of 15 mm from the body without any metal parts in the vicinity of the cell phone or when used with the original Sony Ericsson accessory intended for this phone and worn on the body. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines.

A separate leaflet with SAR information about this cell phone model is included with the material accompanying this cell phone. This information can also be found, together with more information on radio frequency exposure and SAR, on: [www.sonyericsson.com/health](http://www.sonyericsson.com/health).

## Accessible Solutions/Special Needs

For cell phones sold in the US, you can use your TTY terminal with your Sony Ericsson cell phone (with the necessary accessory). For information on Accessible Solutions for individuals with special needs call the Sony Ericsson Special Needs Center on 877 878 1996 (TTY) or 877 207 2056 (voice), or visit the Sony Ericsson Special Needs Center at [www.sonyericsson-snc.com](http://www.sonyericsson-snc.com).

## Disposal of old electrical & electronic equipment

This symbol indicates that all electrical and electronic equipment included shall not be treated as household waste. Instead it shall be left at the appropriate collection point for recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more



detailed information about recycling this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## Disposing of the battery

Please check local regulations for disposal of batteries or call your local Sony Ericsson Call Center for information.

The battery should never be placed in municipal waste. Use a battery disposal facility if available.



## Memory Card

Your product is equipped with a memory card reader. Check memory card compatibility before purchase or use.

Memory cards are generally formatted prior to shipping. To reformat the memory card, use a compatible device. Do not use the standard operating system format when formatting the memory card on a PC. For details, refer to the operating instructions of the device or contact customer support.

## Precautions on Memory Card Use

- Do not expose the memory card to moisture.
- Do not touch terminal connections with your hand or any metal object.
- Do not strike, bend, or drop the memory card.
- Do not attempt to disassemble or modify the memory card.
- Do not use or store the memory card in humid or corrosive locations or in excessive heat such as a closed car in summer, in direct sunlight or near a heater, etc.
- Do not press or bend the end of the memory card adapter with excessive force.
- Do not let dirt, dust, or foreign objects get into the insert port of any memory card adapter.
- Check you have inserted the memory card correctly.

- Insert the memory card as far as it will go into any memory card adapter needed. The memory card may not operate properly unless fully inserted.
- We recommend that you make a backup copy of important data. We are not responsible for any loss or damage to content you store on the memory card.
- Recorded data may be damaged or lost when you remove the memory card or memory card adapter, turn off the power while formatting, reading or writing data, or use the memory card in locations subject to static electricity or high electrical field emissions.

### Protection of personal information

To safeguard your privacy and prevent information being accessible to a third party, you should erase all personal data before selling or disposing of the product. To delete personal data, perform a master reset. DELETION OF MATERIAL FROM THE PHONE MEMORY DOES NOT ENSURE THAT SAID INFORMATION CANNOT BE RECOVERED BY A SUBSEQUENT USER. SONY ERICSSON DOES NOT WARRANT AGAINST A SUBSEQUENT USER OF THE DEVICE ACCESSING YOUR INFORMATION AND DOES NOT ASSUME ANY RESPONSIBILITY FOR SUBSEQUENT DISCLOSURE OF SAID INFORMATION EVEN IF A MASTER RESET HAS BEEN PERFORMED. If you are concerned about such potential disclosure retain your device or secure its permanent destruction.

### Accessories

Sony Ericsson recommends use of Sony Ericsson original accessories for safe and efficient use of its products. Use of third-party accessories may decrease performance or pose a risk to your health or safety.

### LOUDNESS WARNING:

Please adjust the audio volume cautiously when using third-party audio accessories to avoid volume levels that may be harmful to your hearing. Sony Ericsson does not test use of third-party audio accessories with this cell phone. Sony Ericsson recommends using only Sony Ericsson original audio accessories.

### End User License Agreement

This wireless device, including without limitation any media delivered with the device, ("Device") contains software owned by Sony Ericsson Mobile Communications AB and its affiliated companies ("Sony Ericsson") and its third party suppliers and licensors ("Software").

As user of this Device, Sony Ericsson grants you a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed and/or delivered with. Nothing herein shall be construed as a sale of the Software to a user of this Device.

You shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile, otherwise alter or use any other means to discover the source code of the Software or any component of the Software. For avoidance of doubt, you are at all times entitled to transfer all rights and obligations to the Software to a third party, solely together with the Device with which you received the Software, provided always that such third party agrees in writing to be bound by these rules.

You are granted this license for a term of the useful life of this Device. You can terminate this license by transferring all your rights to the Device on which you have received the Software to a third party in writing. If you fail to comply with any of the terms and conditions set out in this license, it will terminate with immediate effect.



Sony Ericsson and its third party suppliers and licensors are the sole and exclusive owner of and retain all rights, title and interest in and to the Software. Sony Ericsson, and, to the extent that the Software contains material or code of a third party, such third party, shall be entitled third party beneficiaries of these terms.

The validity, construction and performance of this license shall be governed by the laws of Sweden. The foregoing shall apply to the full extent permitted by, when applicable, statutory consumer rights.

### Limited Warranty

Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) or its local affiliated company, provides this Limited Warranty for your cell phone and original accessory delivered with your cell phone (hereinafter referred to as "Product"). Should your Product need warranty service, please return it to the dealer from whom it was purchased, or contact your local Sony Ericsson Call Center (national rates may apply) or visit [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) to get further information.

### OUR WARRANTY

Subject to the conditions of this Limited Warranty, Sony Ericsson warrants this Product to be free from defects in design, material and workmanship at the time of its original purchase by a consumer. This Limited Warranty will last for a period of one (1) year as from the original date of purchase of the Product.

### WHAT WE WILL DO

If, during the warranty period, this Product fails to operate under normal use and service, due to defects in design, materials or workmanship, Sony Ericsson authorized distributors or service

partners, in the country\* where you purchased the Product, will, at their option, either repair or replace the Product in accordance with the terms and conditions stipulated herein.

Sony Ericsson and its service partners reserve the right to charge a handling fee if a returned Product is found not to be under warranty according to the conditions below.

Please note that some of your personal settings, downloads and other information may be lost when your Sony Ericsson Product is repaired or replaced. At present Sony Ericsson may be prevented by applicable law, other regulation or technical restrictions from making a backup copy of certain downloads. Sony Ericsson does not take any responsibility for any lost information of any kind and will not reimburse you for any such loss. You should always make backup copies of all the information stored on your Sony Ericsson Product such as downloads, calendar and contacts before handing in your Sony Ericsson Product for repair or replacement.

### CONDITIONS

- 1 This Limited Warranty is valid only if the original proof of purchase for this Product issued by a Sony Ericsson authorized dealer specifying the date of purchase and serial number\*\*, is presented with the Product to be repaired or replaced. Sony Ericsson reserves the right to refuse warranty service if this information has been removed or changed after the original purchase of the Product from the dealer.
- 2 If Sony Ericsson repairs or replaces the Product, the repair for the defect concerned, or the replaced Product shall be warranted for the remaining time of the original warranty period or for ninety (90) days from the date of repair, whichever is longer. Repair or replacement may involve the use of functionally equivalent reconditioned units. Replaced parts or components will become the property of Sony Ericsson.

- 3 This warranty does not cover any failure of the Product due to normal tear and wear, or due to misuse, including but not limited to use in other than the normal and customary manner, in accordance with the Sony Ericsson instructions for use and maintenance of the Product. Nor does this warranty cover any failure of the Product due to accident, software or hardware modification or adjustment, acts of God or damage resulting from liquid.

A rechargeable battery can be charged and discharged more than a hundred times. However, it will eventually wear out - this is not a defect and corresponds to normal wear and tear. When the talk-time or standby time is noticeably shorter, it is time to replace your battery. Sony Ericsson recommends that you use only batteries and chargers approved by Sony Ericsson.

Minor variations in display brightness and color may occur between the cell phones. There may be tiny bright or dark dots on the display. These are called defective pixels and occur when individual dots have malfunctioned and can not be adjusted. Two defective pixels are deemed acceptable. Minor variations in camera image appearance may occur between cell phones. This is nothing uncommon and is not regarded as a defective camera module.

- 4 Since the cellular system on which the Product is to operate is provided by a carrier independent from Sony Ericsson, Sony Ericsson will not be responsible for the operation, availability, coverage, services or range of that system.

- 5 This warranty does not cover Product failures caused by installations, modifications, or repair or opening of the Product performed by a non-Sony Ericsson authorized person.
- 6 The warranty does not cover Product failures which have been caused by use of accessories or other peripheral devices which are not Sony Ericsson branded original accessories intended for use with the Product.
- 7 Tampering with any of the seals on the Product will void the warranty.
- 8 THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES, WHETHER WRITTEN OR ORAL, OTHER THAN THIS PRINTED LIMITED WARRANTY. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. IN NO EVENT SHALL SONY ERICSSON OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS OR COMMERCIAL LOSS; TO THE FULL EXTENT THOSE DAMAGES CAN BE DISCLAIMED BY LAW.

Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation of the duration of implied warranties, so the preceding limitations or exclusions may not apply to you.

The warranty provided does not affect the consumer's statutory rights under applicable legislation in force, nor the consumer's rights against the dealer arising from their sales/purchase contract.

## \* GEOGRAPHICAL SCOPE OF THE WARRANTY

If you have purchased your Product in a country member of the European Economic Area (EEA) or in Switzerland or the Republic of Turkey, and such Product was intended for sale in the EEA or in Switzerland or in Turkey, you can have your Product serviced in any EEA country or in Switzerland or in Turkey, under the warranty conditions prevailing in the country in which you require servicing, provided that an identical Product is sold in such country by an authorized Sony Ericsson distributor. To find out if your Product is sold in the country you are in, please call the local Sony Ericsson Call Center. Please observe that certain services may not be possible elsewhere than in the country of original purchase, for example due to the fact that your Product may have an interior or exterior which is different from equivalent models sold in other countries. Please note in addition that it may sometimes not be possible to repair SIM-locked Products.

\*\* In some countries/regions additional information (such as a valid warranty card) may be requested.

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)

This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



## Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product **Sony Ericsson type AAC-1052042-BV** and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, February, 2007

**CE 0682**

*Shoji Nemoto, Head of Product Business Group GSM/UMTS*

We fulfilll the requirements of the R&TTE Directive (**99/5/EC**).

# Index

## A

alarms .....	53
answering service .....	22
applications .....	43
appointments .....	54
AT&T Music .....	34

## B

battery .....	4
Bluetooth™ wireless technology .....	49
buttons, see keys	
Buzz .....	34
Buzz, The .....	34

## C

calendar .....	54
call forward .....	24
call list .....	22
call numbers in message .....	29
call time .....	27
call waiting .....	25
calls	
accept .....	26
answering and rejecting .....	18
emergency .....	18
handling two calls .....	25
making and receiving .....	7, 18
putting on hold .....	25
recording .....	42

camera .....	32–34
Community .....	34
conference calls .....	25
contacts .....	19
synchronizing .....	48

## D

date .....	57
declaration of conformity .....	72
Disc2Phone .....	36
downloading files .....	47

## E

email, see Mobile Email	
emergency numbers .....	18
entering letters .....	15

## F

file formats .....	35
fitness application .....	43–46
fixed dialing .....	26
fm radio .....	39

## G

games .....	42
-------------	----

## H

HAC, see Hearing Aid Compatibility	
handsfree .....	9, 22, 35
Hearing Aid Compatibility .....	11, 60, 63

help .....	6	music	
hiding number .....	27	transferring .....	36
<b>I</b>		Music Apps .....	34
icons .....	14	MusicDJ™ .....	41
instant messaging (IM) .....	31	MusID .....	34
<b>J</b>		my numbers .....	26
Java™ .....	48	<b>N</b>	
<b>K</b>		navigating menus .....	12
keys .....	12	notepad .....	27
<b>L</b>		notes .....	55–56
light effects .....	21	<b>P</b>	
lock		password saver .....	56
phone .....	59	phone	
SmartChip .....	58	assembly .....	4
<b>M</b>		language .....	15
magic word .....	23	lock .....	59
memory status .....	20	phone overview .....	8
Memory Stick Micro™ (M2™) .....	16	PhotoDJ™ .....	34
menu overview .....	10	pictures .....	33
menus .....	12	PIN code	
messages		changing .....	58
options .....	29	unblocking .....	6
sending .....	28	playlists .....	38–39
messages, text and picture .....	28–30	profiles .....	57
microphone .....	18	PUK .....	6, 58
Mobile email .....	30		

**R**

radio, see fm radio	
redialing .....	18
ringtones .....	40–41

**S**

sending	
melodies and ringtones .....	41
notes .....	56
setup wizard .....	5
Shake control .....	35
Shop Tones .....	34
shortcuts .....	14
SmartChip	
contact numbers .....	19
copying to/from .....	20
lock and unblock .....	58
SOS See emergency numbers .....	18
sound recorder .....	42
sound, transferring and directing .....	51
speed dialing .....	22
standby .....	6
startup screen .....	59
streaming media .....	39
Streaming Music .....	34
submenus .....	12
synchronizing .....	48–49

**T**

T9™ Text Input .....	15
tasks .....	55
templates .....	29
time .....	57
timer .....	56
transferring	
files .....	52
music .....	36

**U**

unlock SmartChip .....	58
------------------------	----

**V**

video clips, recording .....	32
video recorder .....	32–34
VideoDJ™ .....	42
voice answering .....	24
voice control .....	22–24
voice messages .....	30
voicemail .....	22
volume	
ear speaker .....	18
ringtone .....	40

**W**

WALKMAN® player .....	35–39
-----------------------	-------

**Z**

zoom .....	32
------------	----

















**N** notas .....60-61  
números de emergencia ..... 19  
de emergencia .....19  
SOS *Consulte números*

**O** ocultar número .....29

**P** palabra mágica .....24  
pantalla de inicio .....65  
perfiles .....62-63  
PhotoDJ™ .....36  
plantillas .....31  
PUK .....6, 63

**R** radio FM .....42  
radio, consulte radio fm  
reenvío de llamada .....25  
remaración .....18  
Reproductor WALKMAN® .....38-42

**S** servicio de contestación .....23  
sincronización .....52-53  
SmartChip  
bloquear y desbloquear .....63  
copiar en/desde .....21  
números de contacto .....20  
sonido, transferencia y dirección .....56

**Z** zoom .....34

82 Índice

**T** tareas .....60  
teclas .....12  
tecnología inalámbrica Bluetooth™ .....54  
teléfono  
bloqueo .....64  
idioma .....15  
montaje .....4  
temporizador .....61  
timbres .....44  
transferencia  
archivos .....56  
música .....38  
transmisión de medios .....42  
transmisión de música .....37

**V** videoclips, grabación .....34

VideoDJ™ .....45  
volumen  
altavoz .....19  
timbre .....44

notas ..... 61

estado de la memoria ..... 20

## F

fecha ..... 63

formatos de archivos ..... 38

## G

grabadora ..... 45

grabadora de vídeo ..... 34-36

## H

HAC, consulte Compatibilidad

de prótesis auditivas

hora ..... 63

## I

íconos ..... 14

imágenes ..... 35

ingresar letras ..... 15

## J

Java™ ..... 52

juegos ..... 46

## L

lista de llamadas ..... 22

listas de reproducción ..... 41-42

llamada en espera ..... 26

llamadas

aceptar ..... 27

contestar y rechazar ..... 18

emergencia ..... 19

grabar ..... 45

manejo de dos llamadas ..... 26

realizar y recibir ..... 7, 18

retener ..... 26

llamadas de conferencia ..... 26

llamar a números en el mensaje ..... 30

## M

manos libres ..... 9, 23, 37

marcación fija ..... 27

marcación rápida ..... 23

Memory Stick Micro™ (M2™) ..... 16

mensajería instantánea (IM) ..... 32

mensajes

enviar ..... 30

opciones ..... 30

mensajes de voz ..... 32

mensajes, texto e imagen ..... 29-32

menús ..... 12

menús de navegación ..... 12

Método de escritura T9™ ..... 15

micrófono ..... 19

mis números ..... 27

modo de espera ..... 6

música

transferencia ..... 38

Musicy™ ..... 44

MusicyD ..... 37

Índice

81

A	alarmas .....	58
	almacenador de contraseñas .....	61
	aplicación de estado físico .....	47-50
	aplicaciones de música .....	37
	asistente de configuración .....	5
	AT&T Music .....	37
	atajos .....	14
	ayuda .....	6
B	batería .....	4
	bloc de notas .....	29
	bloqueo .....	
	SmartChip .....	63
	teléfono .....	64
	botones, consulte teclas .....	
	buzón de voz .....	23
	Buzz, The .....	37
	Disc2Phone .....	38
	duración de la llamada .....	28
C	calendario .....	59
	cámara .....	34-36
	código PIN .....	
	canjear .....	64
	desbloquear .....	6
	melodías y timbres .....	45
E	efectos de luz .....	22
	Email móvil .....	32
	email, consulte Email móvil .....	
D	declaración of conformity .....	79
	desbloquear SmartChip .....	63
	descarga de archivos .....	52
	descripción general del menú .....	10
	descripción general del teléfono .....	8
	control de voz .....	23-25
	control por sacudida .....	38
	Control por sacudida .....	38
	contactos .....	19
	Comunidad .....	37
	compromisos .....	59
	Comprar tonos .....	37
	audífonos .....	11, 65
	audífonos .....	11, 65
	Compatibilidad de prótesis .....	
	audífonos .....	69
	Compatibilidad con aparatos .....	



## Declaración de la FCC



Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la interferencia que pueda generar una operación no deseada.

## Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of SE-221 88 Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type AAC-1052042-BV and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC.

CE 0682

Lund, February, 2007

*Shoff Nemoto, Head of Product Business Group GSM/UMTS*

Cumplimos con los requisitos de la Directiva R&TTE – Normas sobre equipos de terminales de radio y telecomunicaciones (99/5/EC).

- Puede haber variaciones menores en la apariencia de la imagen en la cámara entre los teléfonos. Esto no es un hecho poco frecuente y no se considera como un modo de cámara defectuoso.
- 4 Dado que el sistema celular en el cual operará el Producto es proporcionado por una compañía independiente de Sony Ericsson, Sony Ericsson no será responsable de la operación, disponibilidad, cobertura, servicios o alcance de dicho sistema.
- 5 Esta garantía no cubre fallas del Producto causadas por instalaciones, modificaciones, reparaciones o apertura del Producto realizadas por personas no autorizadas por Sony Ericsson. La garantía no cubre fallas del Producto causadas por el uso de accesorios u otros dispositivos periféricos que no sean originales de Sony Ericsson diseñados para su uso con el Producto.
- 7 La alteración de cualquiera de los sellos del producto anulará la garantía.
- 8 OTRA GARANTÍA EXPRESA, NI ESCRITA NI ORAL, EXCEPTO ESTA GARANTÍA LIMITADA POR ESCRITO, TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN A UN PROPOSITO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. EN NINGUN CASO, SONY ERICSSON O SUS AGENTES SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS IMPREVISTOS DERIVADOS DE NINGUNA UTILIDADES NO PERCIBIDAS O PÉRDIDAS COMERCIALES, EN LA MEDIDA EN QUE ESTE LEGALMENTE PERMITIDO DENEGARLOS.

## \* COBERTURA GEOGRÁFICA DE LA GARANTÍA

- Algunos países o estados no permiten la exclusión o limitación de los daños imprevistos o derivados a la limitación de la duración de las garantías implícitas, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones antes referidos no se apliquen en su caso. Esta garantía no afecta los derechos reglamentarios del consumidor según la legislación aplicable en vigor, ni los derechos del consumidor con respecto al distribuidor que surjan del contrato de compra y venta.
- \* COBERTURA GEOGRÁFICA DE LA GARANTÍA**
- Si compró su Producto en un país miembro del Espacio Económico Europeo (EEE) o en Suiza o en la República de Turquía, y dicho Producto estaba destinado a venderse en el EEE o en Suiza o en Turquía, bajo las condiciones de la garantía vigentes en el país donde solicita el servicio de reparación, siempre y cuando en dicho país un distribuidor autorizado Sony Ericsson venda un Producto idéntico. Para saber si el Producto se vende en el país donde usted se encuentra, llame al Sony Ericsson Call Center local. Recuerde que algunos servicios podrán no estar disponibles en otro lugar, excepto en el país donde compró originalmente el teléfono. Esto debido, por ejemplo, a que el Producto podría tener componentes internos o externos diferentes a los modelos equivalentes que se venden en otros países. Tenga en cuenta también que a veces puede no ser posible reparar Productos bloqueados por SIM. \*\* En algunos países y regiones, se puede necesitar información adicional (como una tarjeta de garantía válida).

## NUESTRA GARANTÍA

Sujeto a las condiciones de esta Garantía limitada, Sony Ericsson garantiza que este Producto no presenta defectos de diseño, material ni fabricación.

al momento de su compra original. Esta Garantía limitada tiene vigencia durante un (1) año a partir de la fecha de la compra original del Producto.

## QUÉ HAREMOS

Si durante el periodo de la garantía, este Producto no funciona bajo condiciones de uso y servicio normales, debido a fallas de diseño, material o fabricación, los distribuidores autorizados o socios de servicio de Sony Ericsson en el país\* donde compró el Producto, repararán o reemplazarán el Producto, según su criterio, en conformidad con los términos y condiciones aquí estipulados.

Sony Ericsson y sus socios de servicio se reservan el derecho de cobrar dinero si se considera que el Producto devuelto no está cubierto por la garantía según las condiciones que se indican a continuación.

Considerare que usted puede perder parte de sus ajustes personales, descargas u otra información cuando repare o reemplacen su producto Sony Ericsson. Al reparar, puede que la legislación vigente, otras normativas o restricciones técnicas, le impidan a Sony Ericsson realizar copias de respaldo de ciertas por ningún tipo de pérdida de información y no realizará reembolsos alguno por dicha pérdida.

Usted siempre debe efectuar copias de respaldo de toda la información almacenada en su producto Sony Ericsson, antes de entregar su producto.

La Garantía limitada es válida sólo si se presenta,

junto con el Producto que se deba reparar o reemplazar, la factura de compra original emitida para este Producto, por un distribuidor Sony Ericsson.

## CONDICIONES

autorizado, en la que se especifica la fecha de compra y el número de serie\*\*. Sony Ericsson se reserva el derecho a negar el servicio de garantía si esta información ha sido retirada o alterada después de la compra original del Producto al distribuidor.

2 Si Sony Ericsson repara o reemplaza el Producto, éste estará garantizado por el tiempo restante del periodo de la garantía original o por noventa (90) días desde la fecha de reparación, dependiendo del que sea más prolongado. La reparación o el reemplazo pueden efectuarse con piezas de repuesto reacondicionadas cuyo funcionamiento es equivalente al de las piezas originales. Las partes o los componentes reemplazados serán propiedad de Sony Ericsson.

3 Esta garantía no cubre fallas en el Producto ocasionadas por el uso y desgaste normales o uso incorrecto, incluido entre otros el uso en condiciones distintas a las normales y habituales, en conformidad con las instrucciones de Sony Ericsson acerca del uso y mantenimiento del Producto. Tampoco cubre fallas del producto causadas por accidentes, modificaciones o ajustes del software o hardware, fuerza mayor o daños por derrame de líquidos.

Una batería recargable se puede cargar y descargar más de cien veces. Sin embargo, esta se desgastará finalmente, esto no es un defecto, sino que corresponde al uso y desgaste normales. Cuando el tiempo de conversión o el tiempo de espera se reducen en forma notoria, es momento de reemplazar la batería. Sony Ericsson le recomienda que utilice sólo baterías y cargadores

Puede haber variaciones menores en el brillo y el color de la pantalla entre los teléfonos. Puede que la pantalla tenga pequeños puntos brillantes u oscuros. Estos puntos se denominan píxeles defectuosos y se producen cuando hay puntos individuales que no funcionan correctamente y no se pueden ajustar. Dos píxeles defectuosos se considera aceptable.



Y TAMPOCO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA POSTERIOR REVELACION DE DICHA INFORMACION, INCLUSO SI SE HA REALIZADO UNA RENOVACION DE LICENCIA, SI LE PREOCUPA QUE SE pueda revelar la informacion de su dispositivo, manténgalo en su poder o asegúrese de que se destruya permanentemente.

## Accesorios

Sony Ericsson recomienda el uso de accesorios originales Sony Ericsson para el uso seguro y eficaz de sus productos. El uso de accesorios de terceros puede disminuir el rendimiento o involucrar un riesgo para su salud y seguridad.

## ADVERTENCIA DE VOLUMEN:

Ajuste el volumen de audio con precaución al usar accesorios de audio de terceros para evitar niveles de volumen que puedan ser dañinos para sus audífonos. Sony Ericsson no prueba el uso de accesorios de audio de terceros con este teléfono móvil. Sony Ericsson recomienda usar solamente accesorios de audio Sony Ericsson originales.

## Acuerdo de licencia para usuario final

Este dispositivo inalámbrico, incluidos entre otros cualquier medio entregado con el dispositivo, ("Dispositivo") contiene software que pertenece a Sony Ericsson Mobile Communications AB y a sus empresas afiliadas ("Sony Ericsson") y a sus terceros proveedores y agentes ("Software"). Como usuario de este Dispositivo, Sony Ericsson le otorga una licencia no exclusiva, intransferible, no asignable para usar el Software únicamente con el Dispositivo en el cual está instalado y/o con el que se entregó. Nada de lo que aquí se estipula se interpretará como una venta del Software al usuario de este Dispositivo.

Usted no podrá reproducir, modificar, distribuir, desinstalar, separar, alterar ni usar otros medios para descubrir el código fuente del Software o alguno

de sus componentes. Para evitar dudas, usted podrá transferir en todo momento los derechos y obligaciones del Software con el cual recibió el Software, a condición que dicho tercero acepte por escrito respetar estas reglas.

Se le otorga esta licencia por el tiempo de la vida útil de este Dispositivo. Usted podrá terminar esta licencia al transferir a un tercero por escrito todos sus derechos sobre el Dispositivo en el cual recibió el Software. En caso de no cumplir con alguno de los términos y condiciones establecidos en esta licencia, se dará por terminada con efecto inmediato.

Sony Ericsson y sus terceros proveedores y agentes son propietarios y titulares exclusivos de todos los derechos, títulos e intereses del Software que contiene material o códigos de terceros, dicho material será beneficiario de estos términos. La validez, interpretación y desempeño de esta licencia se regirá conforme a las leyes de Suecia. Lo anterior se aplicará en el grado sumo que permitan, cuando corresponda, los derechos del consumidor establecidos por la ley.

## Garantía limitada

Sony Ericsson Mobile Communications AB ("Producto") y su empresa afiliada local, Nya Vätternormet, SE-227 88 Lund, Sweden, proporciona esta Garantía limitada para su teléfono móvil y para cualquier accesorio original entregado con el teléfono (de aquí en adelante, denominada "Producto"). Si el producto necesita el servicio contemplado en la garantía, devuélvalo al distribuidor a quien se lo compró, comuníquese con el Sony Ericsson Call Center local (puede que se apliquen tarifas nacionales) o visite la página [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) para obtener más información.



Para proteger su privacidad y evitar que terceros tengan acceso a su información, usted debe borrar todos los datos personales antes de vender el producto o arrojárselo a la basura. Para borrar los datos personales, realice una reinicialización. LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE LA MEMORIA DEL TELEFONO NO GARANTIZA QUE UN USUARIO POSTERIOR NO PUEDA RECUPERAR DICHA INFORMACIÓN. Sony ERICSSON NO PROPORCIONA NINGUNA GARANTÍA CON RESPECTO A USUARIOS POSTERIORES DEL DISPOSITIVO QUE ACCEDAN A SU INFORMACIÓN.

### Protección de información personal

Para proteger su privacidad y evitar que terceros tengan acceso a su información, usted debe borrar todos los datos personales antes de vender el producto o arrojárselo a la basura. Para borrar los datos personales, realice una reinicialización. LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE LA MEMORIA DEL TELEFONO NO GARANTIZA QUE UN USUARIO POSTERIOR NO PUEDA RECUPERAR DICHA INFORMACIÓN. Sony ERICSSON NO PROPORCIONA NINGUNA GARANTÍA CON RESPECTO A USUARIOS POSTERIORES DEL DISPOSITIVO QUE ACCEDAN A SU INFORMACIÓN.

- No utilice ni guarde la tarjeta de memoria en lugares húmedos, corrosivos o excesivamente calidos, como un automóvil cerrado en verano. No la exponga al sol ni tampoco la deje cerca de un calefactor, etc.
- No presione ni doble con fuerza excesiva el extremo del adaptador de la tarjeta de memoria. No permita que la suciedad, el polvo u objetos externos entren en el puerto de inserción de adaptador de tarjetas de memoria.
- Compruebe que insertó correctamente la tarjeta de memoria.
- Inserte la tarjeta de memoria todo lo que pueda en cualquier adaptador de tarjeta de memoria que se requiera. Píedele que la tarjeta de memoria no funcione correctamente a menos que esté completamente insertada.
- Recomendamos que haga copias de seguridad de los datos importantes. No somos responsables por ninguna pérdida o daños al contenido que guarde en la tarjeta de memoria.
- Los datos no registrados pueden dañarse o perderse cuando retira la tarjeta de memoria o el adaptador de tarjetas de memoria, cuando se desconecta la energía al formatear, leer o escribir datos o al utilizar la tarjeta de memoria en lugares sujetos a electricidad estática o a altas emisiones de campo eléctrico.

del producto. El reciclaje de materiales favorece la preservación de los recursos naturales. Para obtener información mas detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con su municipalidad o ayuntamiento, su servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde compró el producto.

### Eliminación de la batería

Revise las disposiciones locales para el desecho de las baterías o llame al Sony Ericsson Call Center local para obtener información. La batería no se debe tirar en el vertedero municipal. Si es posible, recurra a una instalación de desecho de baterías.



### Tarjeta de memoria

El producto está equipado con un lector de tarjetas de memoria. Verifique la compatibilidad de la tarjeta de memoria antes de comprar o usar una. Las tarjetas de memoria por lo general se formatean antes del despacho. Para volver a formatear la tarjeta de memoria, utilice un dispositivo compatible. No utilice el sistema operativo estándar cuando formatee la tarjeta de memoria en una PC. Para obtener detalles, consulte las instrucciones de funcionamiento del dispositivo o comuníquese con el servicio de asistencia al cliente.

### Precauciones en el uso de la tarjeta de memoria

- No exponga la tarjeta de memoria a la humedad. No toque las conexiones terminales con la mano ni con ningún objeto metálico.
- No golpee, doble ni deje caer la tarjeta de memoria. No intente desarmar ni modificar la tarjeta de memoria.



Apague su teléfono móvil antes de retirar la batería. No se lleve la batería a la boca. Los electrolitos de la batería pueden ser tóxicos. No permita que los contactos metálicos de la batería toquen otro objeto de metal. Esto puede producir un cortocircuito y daar la batería. Utilice la batería sólo para el propósito indicado.

## Dispositivos médicos personales

Los teléfonos móviles pueden afectar al funcionamiento de marcapasos y de otros equipos implantados. Evite colocar el teléfono móvil sobre el marcapasos, por ejemplo, en el bolsillo de la camisa. Cuando utilice un teléfono móvil, use el oído del lado contrario al del marcapasos. Si se mantiene una distancia mínima de 6 a 15 cm) entre el teléfono móvil y el marcapasos, el riesgo de interferencia es limitado.

Si tiene alguna razón para sospechar que se está produciendo interferencia, apague el teléfono móvil de inmediato. Para obtener mayor información, consulte a su cardiólogo. Para otros dispositivos médicos, consulte a su médico y al fabricante del dispositivo.

## Conducción

Verifique si las leyes y regulaciones locales restringen el uso de teléfonos móviles al conducir o si exigen que los conductores utilicen equipos manos libres. Se recomienda que use sólo dispositivos manos libres Sony Ericsson diseñados para su uso con este producto.

Recuerde que, debido a posibles interferencias con equipos electrónicos, algunos teléfonos móviles de vehículos prohíben el uso de teléfonos móviles en sus vehículos, a menos que esté instalado un equipo manos libres con antena externa. Siempre preste total atención al conducir y salga de la carretera o estacionese antes de realizar un manejo así lo exigen.

Las llamadas de emergencia pueden no ser posibles en todas las áreas, redes telefónicas celulares o cuando determinados servicios de redes y/o funciones del teléfono móvil están en uso. Consulte al proveedor de servicios local.

## Antena

Este teléfono tiene una antena incorporada. El uso de dispositivos de antena no comercializados por Sony Ericsson específicamente para este modelo puede daar el teléfono móvil, reducir su rendimiento y producir niveles SAR superiores a los límites establecidos (ver a continuación).

## Uso eficaz

Sostenga el teléfono móvil tal como lo haría con cualquier otro teléfono. No cubra la parte superior del teléfono cuando está en uso, ya que esto afecta a la calidad de la llamada y puede hacer que el teléfono funcione con un nivel de potencia superior al necesario, reduciendo los tiempos de conversación y espera.

## Exposición a las señales de radiofrecuencia (RF) y Tasa específica de absorción (SAR)

El teléfono móvil es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, emite bajos niveles de energía de radiofrecuencia (también conocida como ondas de radio o campos electromagnéticos). Gracias a la evaluación periódica y minuciosa de estudios científicos, gobiernos de todo el mundo han adoptado especificaciones de seguridad

## Llamadas de emergencia

Los teléfonos móviles funcionan con señales de radio, lo que no garantiza la conexión en todas las condiciones. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente de un teléfono móvil para llamadas importantes (por ejemplo, emergencias médicas). Las llamadas de emergencia pueden no ser posibles en todas las áreas, redes telefónicas celulares o cuando determinados servicios de redes y/o funciones del teléfono móvil están en uso. Consulte al proveedor de servicios local.

## Recomendaciones para el uso seguro del producto (teléfono móvil, batería, cargador y otros accesorios)

- Mantipile su producto con cuidado y guárdelo en un lugar limpio y sin polvo.
- ¡Advertencia! La batería puede explotar si la arroja al fuego.
- No exponga el producto a líquidos o a la humedad.
- No exponga la batería a temperaturas extremadamente altas o bajas. No exponga la batería a temperaturas superiores a +60°C (+140°F).
- No exponga su producto a llamadas o cigarrillos encendidos.
- No deje caer ni bote ni intente doblar el producto.
- No intente desarmar o modificar el producto. Sólo personal autorizado por Sony Ericsson puede realizar servicios de mantenimiento.
- No use el producto cerca de equipos médicos sin pedir autorización a su médico tratante o personal médico autorizado.
- No use el producto cuando esté dentro o cerca de una aeronave o en áreas donde se indique apagar radio bidireccional.
- No existe una atmósfera potencialmente explosiva.
- No coloque el producto ni instale equipos inalámbricos encima del área de un air bag de su automóvil.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO PERMITA QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON EL TELÉFONO MÓVIL O SUS ACCESORIOS. PODRÍAN HERIRSE, HERRIR A LOS DEMÁS O DAÑAR ACCIDENTALMENTE EL TELÉFONO MÓVIL.

## NOÑIN

Use sólo baterías originales de Sony Ericsson. Diseñadas para su uso con el teléfono móvil. Puede ser peligroso usar otras baterías y cargadores. Los tiempos de conversión y de espera dependen de varias condiciones distintas, tales como intensidad de la señal, temperatura de operación, patrones de uso de aplicaciones, funciones seleccionadas y transmisiones de voz o datos cuando usa el teléfono móvil.

Recomiendamos cargar completamente la batería antes de usar el teléfono por primera vez. Una batería nueva o una que no haya sido usada por mucho tiempo, podría tener menor capacidad las primeras veces que se usa. La batería sólo se debe cargar cuando la temperatura está entre +5°C (+41°F) y +45°C (+113°F).

Conecte el adaptador de corriente C4 sólo a las fuentes de alimentación designadas, según se indica en el producto. Asegúrese de que el cable esté ubicado de tal manera que no quede expuesto a daños ni tensión. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, desconecte la unidad de cualquier fuente de alimentación antes de intentar limpiarla. El adaptador de C4 no se debe usar a la intemperie ni en zonas húmedas. Nunca atierre el cable o enchufe. Si el enchufe no se ajusta a la toma de corriente, haga que un electricista calificado instale una toma adecuada.

Use sólo cargadores originales de Sony Ericsson. Diseñados para su uso con el teléfono móvil. Otros cargadores pueden no estar diseñados según los mismos estándares de seguridad y rendimiento.

## Fuente de alimentación (Cargador)

O SUS ACCESORIOS. EL TELÉFONO MÓVIL O SUS ACCESORIOS PUEDEN CONTENER PIEZAS PEQUEÑAS QUE SE PUEDEN DESPRENDER Y PROVOCAR ASFIXIA.





Italia  
Lituania  
Malasia  
México  
Países Bajos  
Nueva Zelanda  
Noruega  
Pakistán  
Filipinas  
Polonia  
Portugal  
Rumanía  
Rusia  
Singapur  
Eslovaquia  
Sudáfrica  
España  
Suiza  
Taiwan  
Tailandia  
Turquía  
Ucrania  
Emiratos Árabes Unidos  
Reino Unido  
Estados Unidos  
Venezuela



## Patás para un uso seguro y eficaz

Lea esta información antes de utilizar su teléfono móvil.  
Estas instrucciones son para su seguridad. Siga estas normas. Si el producto ha sido objeto de cualquier a de las condiciones que se indican a

continuación o si tiene alguna duda acerca de la función correcta, asegúrese de que el producto sea revisado por un socio de servicio certificado antes de cargarlo o usarlo. No hacerlo puede implicar el riesgo de una falla del producto o incluso un daño potencial a su salud.

06 4895260  
8 700 55030  
1-800-889900  
01 800 000 4722 (número gratuito internacional)  
0900 899 8318  
0800-100150  
815 00 840  
111 22 55 73  
Fuera de Karachi:  
(92-21) 111 22 55 73  
+ 63 (02) 7891860  
0 (período) 22 6916200  
808 204 466  
(+4021) 401 0401  
8(495) 787 0986  
6744733  
02-5443 6443  
0861 632222  
902 180 576  
013-24 45 00  
0848 824 040  
02-25625511  
02-2483030  
0212 47 37 777  
(+380) 44 590 1515  
43 919880  
08705 23 7237  
1-866-766-9374  
0-800-100-2250

questions.IT@support.sonyericsson.com  
questions.LT@support.sonyericsson.com  
questions.MY@support.sonyericsson.com  
questions.MX@support.sonyericsson.com  
questions.NL@support.sonyericsson.com  
questions.NZ@support.sonyericsson.com  
questions.NO@support.sonyericsson.com  
111 22 55 73  
Fuera de Karachi:  
(92-21) 111 22 55 73  
+ 63 (02) 7891860  
0 (período) 22 6916200  
808 204 466  
(+4021) 401 0401  
8(495) 787 0986  
6744733  
02-5443 6443  
0861 632222  
902 180 576  
013-24 45 00  
0848 824 040  
02-25625511  
02-2483030  
0212 47 37 777  
(+380) 44 590 1515  
43 919880  
08705 23 7237  
1-866-766-9374  
0-800-100-2250

<b>País</b>	<b>Número telefónico</b>	<b>Dirección de email</b>
Argentina	800-333-7427	questions.AR@support.sonyericsson.com
Australia	1-300 650 050	questions.AU@support.sonyericsson.com
Austria	0810 200245	questions.AT@support.sonyericsson.com
Bélgica	002-745161	questions.BE@support.sonyericsson.com
Brasil	4001-0444	questions.BR@support.sonyericsson.com
Canadá	1-866-766-9374	questions.CA@support.sonyericsson.com
África Central	+27 112589923	questions.CF@support.sonyericsson.com
Chile	123-0020-0656	questions.CL@support.sonyericsson.com
China	4008100000	questions.CN@support.sonyericsson.com
Colombia	18009122135	questions.CO@support.sonyericsson.com
Croacia	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
República Checa	844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Dinamarca	33 31 28 28	questions.DK@support.sonyericsson.com
Finlandia	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Francia	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Alemania	01 80 534 2020	questions.DE@support.sonyericsson.com
Grecia	210-89 91 919	questions.GR@support.sonyericsson.com
Hong Kong	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Hungría	+36 1 880 47 47	questions.HU@support.sonyericsson.com
India	1800 11 1800 (Número gratuito)	questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonesia	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Irlanda	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com

También se puede poner en contacto con nuestros Centros de llamados. Marque el número de teléfono del Centro de llamados más cercano de la siguiente lista. Si su país/región no aparece en la lista, contáctese con su distribuidor local. (Los números indicados a continuación eran los correctos al momento de la impresión. Siempre podrá encontrar las últimas actualizaciones en [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com).)

En el caso improbable de que su producto requiera servicio, comuníquese con el distribuidor donde lo compró o con uno de nuestros socios de servicio. Guarde su comprobante de compra, lo necesitará en caso que deba hacer efectiva la garantía. Se le cobrará por la llamada a nuestros centros de llamados de acuerdo a las tarifas nacionales, incluidos los impuestos locales, a menos que el número telefónico sea un número gratuito.

## Información importante

*Sitio Web Sony Ericsson Consumer Service y eficaz, uso seguro y eficiente, acuerdo de licencia para usuario final, garantía, declaración de conformidad*

**Sitio Web Sony Ericsson Consumer**  
En [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) se encuentra una sección de soporte donde la ayuda y los consejos están a sólo unos clics de distancia. Aquí, encontrará las últimas actualizaciones de software para computadora y consejos acerca de cómo utilizar el producto de forma más eficiente.

### Servicio y soporte

Desde ahora tendrá acceso a una gama exclusiva de ventajitas de servicio, tales como:

- Sitios Web globales y locales que brindan soporte.
- Una red global de Centros de llamados.
- Una extensa red de socios de servicio de Sony Ericsson.
- Garantía limitada del fabricante. Conozca más acerca de las condiciones de la garantía en esta guía del usuario.

En [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com), en la sección de soporte en el idioma que que ella, encontrará la información actual y las más recientes herramientas de soporte, tales como, actualizaciones de software, base de conocimientos, configuración del teléfono y ayuda adicional cuando la necesite.

Para obtener más información acerca de servicios y funciones específicas del operador, contáctese con su operador de red.

## Clasificación de compatibilidad con aparatos auditivos

Este modelo de teléfono se diseñó para cumplir con los requisitos establecidos en la sección 20.19 de los reglamentos de la Federal Communication Commission respecto de compatibilidad de prótesis auditivas (HAC), para la reducción de interferencia de RF y acoplamiento magnético (teledobina en prótesis auditivas. La clasificación de microfono (M) y de teledobina (T) aparece definida y etiquetada en la caja del teléfono. Los dispositivos que cumplan los requisitos de HAC deben tener un mínimo de M3 o de T3 o superior, según se define en la norma ANSI C63.19-2006. La clasificación (M) se refiere a las emisiones de RF más bajas del teléfono. La clasificación (T) se refiere al acoplamiento magnético entre el teléfono y la prótesis auditiva compatible con teledobina. A algunas prótesis auditivas también se les asigna una clasificación (M), y son más inmunes que otras a la interferencia. Para determinar la clasificación (M) de su prótesis auditiva, comuníquese con su profesional de salud auditiva. Puede encontrar más información acerca de dispositivos inalámbricos digitales en [www.sonyericsson-snc.com](http://www.sonyericsson-snc.com).

Los códigos no coinciden  
 Los dos códigos ingresados no coinciden. Cuando desee cambiar un código de seguridad (por ejemplo, su PIN), debe confirmar el nuevo código volviendo a ingresar exactamente el mismo código ➔ *63 Bloqueo de SmartChip.*

Sin cobertura red  
 El teléfono está en modo de vuelo ➔ *6 Modo de vuelo.*

El teléfono no está recibiendo señal de radio alguna o la señal recibida es muy débil. Comuníquese con AT&T y asegúrese de que la red tenga cobertura donde se encuentra. Si es así, busque una red.

Inserte SmartChip  
 La SmartChip no está funcionando correctamente. Inserte la SmartChip en otro teléfono. Si aún recibe el mismo mensaje o uno similar, comuníquese con AT&T.

Inserte SmartChip correcta  
 El teléfono no está funcionando correctamente. Inserte la SmartChip en otro teléfono. Si funciona, es probable que el teléfono sea la causa del problema. Comuníquese con el local de servicio Sony Ericsson más cercano.

Sólo emergencias  
 Usted está dentro del alcance de una red, pero no está autorizado para utilizarla. En una emergencia, algunos operadores de red permiten llamar al número de emergencia internacional 112 ó 911. debe desplazarse para obtener una señal que tenga una intensidad suficiente. Comuníquese con AT&T y asegúrese de tener la suscripción correcta ➔ *19 Llamadas de emergencia.*

## Mensajes de error

Inserte SmartChip

No hay SmartChip en el teléfono

o puede haberla insertado de manera incorrecta. Inserte una SmartChip

► *4 Insertar la SmartChip y la batería.*

Se deben limpiar los conectores de la

SmartChip. Si la tarjeta está dañada,

solicitar una nueva SmartChip.

Inserte SmartChip correcta

El teléfono está configurado para que

funcione sólo con ciertas SmartChips.

Verifique si está utilizando el número del operador correcto con su teléfono.

PIN incorrecto/PIN2 incorrecto

Ingrese su PIN o PIN2 de manera incorrecta. Ingrese el PIN o PIN2

correcto ► *Si ► 63 Bloqueo de SmartChip.*

PIN bloqueado/PIN2 bloqueado

Ingrese su código PIN o PIN2 de manera incorrecta, tres veces seguidas.

Para desbloquear ► *63 Bloqueo de SmartChip.*

Asegúrese de que la batería esté

instalada correctamente ► *4 Insertar*

*la SmartChip y la batería.*

*Otros usuarios no pueden detectar*

*Bluetooth™.*

No ha activado la función Bluetooth™. Asegúrese de que la función Bluetooth™

esté activada y de que la visibilidad esté

configurada para mostrar el teléfono

► *56 Recibir un elemento.*

*Cuando utilice el cable USB*

*sincronizar o transferir datos*

*entre el teléfono y la computadora.*

El teléfono no se ha instalado ni

detectado correctamente en la

computadora. El software no ha

sido instalado correctamente en la computadora. Vaya a [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support)

*de sincronización. La guía contiene instrucciones de instalación y una guía*

*de solución de problemas que pueden*

*ayudarle.*

## Solución de problemas

*? Por qué el teléfono no funciona como deseo?*

Algunos problemas exigen que llame a AT&T.

Para obtener mayor

información, visite la página

[www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

**Problemas con la capacidad de memoria o el teléfono funciona con lentitud**

Reinicie el teléfono cada día para

liberar memoria.

También tiene la opción de llevar

a cabo una **Reinici Maestro**.

**Reinicialización**

Se eliminarán los cambios que haya

realizado a los ajustes y el contenido

que haya agregado o editado.

- **Restablecer ajustes** devuelve todas las configuraciones del teléfono a las predeterminadas de fábrica.

- **Restab dispositivo** devuelve todas las configuraciones del teléfono a las predeterminadas de fábrica y elimina todos los contactos, así como también mensajes y datos personales que usted

haya descargado, recibido o editado.

**Restablecer el teléfono**

1 En el modo de espera, seleccione **Menú** ► **Ajustes** ► **ficha General**

► **Reinici Maestro**.

2 Seleccione una opción.

3 Cuando aparezcan las instrucciones, seleccione **Continuar**.

Si selecciona **Restab dispositivo**,

también se eliminarán los contenidos como *mechadas e imágenes* que haya descargado, recibido o editado.

**No aparece el icono de la batería cuando comienza a cargar el teléfono**

Pueden transcurrir hasta 30 minutos

antes de que aparezca el icono de la

batería en la pantalla.

**Algunas opciones del menú aparecen en gris**

un servicio no está activado o su

suscripción no admite la función.

**No puedo cargar el teléfono o la capacidad de la batería es baja**

El cargador no está conectado


correctamente al teléfono o la

conexión de la batería es deficiente.

Saque la batería y limpie los conectores.

La batería está desgastada y debe

cambarla.



## Para programar el bloqueo automático del teclado

En el modo de espera, seleccione  
Menú ▶ Ajustes ▶ ficha General  
▶ Seguridad ▶ Bloqueos ▶ Bloqueo  
automático.

## Pantalla de inicio

La pantalla de inicio aparece cuando  
enciende el teléfono ▶ **35 Uso de  
imágenes.**

## Seleccionar una pantalla de inicio

- 1 En el modo de espera, seleccione  
Menú ▶ Ajustes ▶ ficha Pantalla  
▶ Selección una opción.
- 2

## Ajustar el brillo

- En el modo de espera, seleccione  
Menú ▶ Ajustes ▶ ficha Pantalla  
▶ Brillo.

## Tamaño del reloj

Puede cambiar el tamaño del reloj del  
modo de espera.

## Ajustar el tamaño del reloj

- Menú ▶ Ajustes ▶ ficha Pantalla  
▶ Tamaño del reloj.

**Compatibilidad de prótesis auditivas**  
El teléfono está diseñado para  
compatibilidad de prótesis auditivas  
(HAC) y posee muchos ajustes para  
un uso optimizado con aparatos  
auditivos.

## Elegir el ajuste de HAC

- Elija el ajuste del teléfono para que  
coincida con el de la prótesis auditiva  
antes de realizar o recibir llamadas  
cuando esté en funcionamiento HAC.
- ▶ Ajustes ▶ ficha General ▶ HAC  
y elija una opción.

## Realizar y recibir llamadas

- Logre un óptimo rendimiento del  
teléfono abriendo para realizar  
y recibir llamadas.

## Editar el PIN

- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ Ajustes ▶ ficha General ▶ Seguridad ▶ Bloques ▶ Protec**
- 2 Ingrese su PIN y seleccione **Aceptar**.
- 3 Ingrese un nuevo PIN de cuatro a ocho dígitos y seleccione **Aceptar**.
- 4 Para confirmar, vuelva a ingresar el nuevo PIN y seleccione **Aceptar**.

## Activar o desactivar el bloqueo de SmartChip


- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ Ajustes ▶ ficha General ▶ Seguridad ▶ Bloques ▶ Protec**
- 2 Seleccione **Activado** o **Desactivado**.
- 3 Ingrese su PIN y seleccione **Aceptar**.

## Bloqueo del teléfono

Puede detener el uso no autorizado del teléfono. Cambie el código de bloqueo del teléfono (0000) a cualquier código personal de cuatro a ocho dígitos.

## Bloqueo automático del teléfono

Si el bloqueo del teléfono está configurado en automático, no necesita ingresar el código de bloqueo hasta que se inserte un SmartChip diferente en el teléfono.

 *Es importante que recuerde su nuevo código. En caso de olvidarlo, deberá llevar el teléfono a su distribuidor.*

*Sony Ericsson local.*

## Configurar el bloqueo del teléfono

- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ Ajustes ▶ ficha General ▶ Seguridad ▶ Bloques ▶ Protección teléfono**.
- 2 Seleccione una alternativa.
- 3 Ingrese el código de bloqueo del teléfono y seleccione **Aceptar**.

## Desbloquear el teléfono

- Ingrese su código y seleccione **Aceptar**.
- **Cambiar el código de bloqueo del teléfono**
- En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ Ajustes ▶ ficha General ▶ Seguridad ▶ Bloques ▶ Protección teléfono**
- ▶ **Cambiar código.**

## Bloqueo automático del teclado

Puede evitar la marcación accidental de un número cuando el teléfono no está en uso.




## Bloqueo de SmartChip


El bloqueo de SmartChip protege su suscripción. Cuando cambia de SmartChip, el teléfono funciona con un nuevo SmartChip. Si está activado el bloqueo de SmartChip, deberá ingresar un PIN (Número de identificación personal) cada vez que encienda el teléfono. Si ingresa un PIN incorrecto tres veces seguidas, la SmartChip se bloqueará, y deberá ingresar su PUK (Clave de desbloqueo personal). AT&T proporciona el PIN y el PUK.

### Para desbloquear la SmartChip

- 1 Cuando aparezca PIN bloqueado, ingrese su PUK Y seleccione **Aceptar**.
- 2 Ingrese un nuevo PIN de cuatro a ocho dígitos y seleccione **Aceptar**.
- 3 Para confirmar, vuelva a ingresar el nuevo PIN y seleccione **Aceptar**.

 Si aparece el mensaje Los códigos no coinciden cuando edita su PIN, significa que ingresó el nuevo PIN de manera incorrecta. Si aparece el mensaje PIN incorrecto seguido de PIN antiguo, significa que ingresó su antiguo PIN de manera incorrecta.

### Ver y editar un perfil

- En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ Ajustes ▶ ficha General ▶ Perfiles ▶ Más ▶ Ver y editar**.
-  No puede cambiar el nombre del perfil *Normal*.
- **Restablecer perfiles**
  - ▶ Perfiles ▶ Más ▶ Restabl perfiles.
- En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ Ajustes ▶ ficha General ▶ Perfiles ▶ Más ▶ Restabl perfiles**.

### Hora y fecha

- La hora siempre aparece en el modo de espera.
- 1 **Ajustar la hora**
    - En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ Ajustes ▶ ficha General ▶ Hora y fecha ▶ Hora**.
  - 2 Ingrese la hora y seleccione **Guardar**.

### Ajustar el formato de la hora

- En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ Ajustes ▶ ficha General ▶ Hora y fecha ▶ Hora ▶ Formato**.
- Seleccione una opción.

### Configurar la fecha y el formato de la fecha

- En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ Ajustes ▶ ficha General ▶ Hora y fecha ▶ Fecha**.
- Ingrese la fecha y seleccione **Guardar**.

**Abrir el almacenedor de contraseñas por primera vez**

- 1 En el modo de espera, seleccione **Menu** ▶ **Organizador** ▶ **Reg contraseñas**.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y oprima **Continuar**.
- 3 Ingrese una contraseña de cuatro dígitos y oprima **Continuar**.
- 4 Vuelva a ingresar la nueva contraseña para confirmar.
- 5 Ingrese una clave y seleccione **Listo**.

**Agregar una contraseña nueva**

- 1 En el modo de espera, seleccione **Menu** ▶ **Organizador** ▶ **Reg contraseñas**.
- 2 Ingrese su contraseña y seleccione **Nuevo código** ▶ **Agregar**.
- 3 Ingrese un nombre asociado con el código y seleccione **Continuar**.
- 4 Ingrese el código y seleccione **Listo**.

**Cambiar la contraseña**

- 1 En el modo de espera, seleccione **Menu** ▶ **Organizador** ▶ **Reg contraseñas**.
- 2 Ingrese su contraseña y seleccione **Más** ▶ **Camb cód segur**.
- 3 Ingrese su contraseña y seleccione **Continuar**.
- 4 Vuelva a ingresar la nueva contraseña y seleccione **Continuar**.
- 5 Ingrese una clave y seleccione **Listo**.

**?Olvídid su contraseña?**

Si olvida la contraseña, deberá restablecer el almacenedor de contraseñas. Se borran todas las entradas del almacenedor de contraseñas. Proceda como si abriese el almacenedor de contraseñas por primera vez la próxima vez que entre.

**Restablecer el almacenedor de contraseñas**

- 1 En el modo de espera, seleccione **Menu** ▶ **Organizador** ▶ **Reg contraseñas**.
- 2 Ingrese cualquier contraseña para acceder al almacenedor de contraseñas.
- 3 Seleccione **Más** ▶ **Restablecer**.
- 4 Aparece **?Restab Registro de contraseñas?**.
- 5 Seleccione **Si**.

**Perfiles**

- Los perfiles adaptan el teléfono a diferentes situaciones; por ejemplo, cuando está en una reunión. Algunos perfiles, como el del volumen de timbre, se ajustan automáticamente.
- Seleccionar un perfil**
- 1 En el modo de espera, seleccione **Menu** ▶ **Ajustes** ▶ **ficha General** ▶ **Perfiles**.
  - 2 Seleccione un perfil.

## Temporizador, cronómetro y calculadora

- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú** ▶ **Organizador** ▶ **Temporizador** y fije las horas, minutos y segundos para la cuenta regresiva.
- 2 Oprima **Iniciar**.

### Utilizar el cronómetro

- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú** ▶ **Organizador** ▶ **Cronómetro** ▶ **Iniciar**.
- 2 Seleccione una opción.

### Utilizar la calculadora

- En el modo de espera seleccione **Menú** ▶ **Organizador** ▶ **Calculadora**.
- Oprima **↵** o **↵** para seleccionar  $\div$   $\times$   $-$   $+$   $\%$   $=$ .
- Oprima **C** para eliminar la cifra.

## Almacenador de contraseñas

Puede guardar códigos de seguridad, como códigos PIN y contraseñas.

### Clave y seguridad

La clave confirma que ha ingresado la contraseña correcta. Si la contraseña es correcta, verá los códigos correctos. Si ingresa una contraseña incorrecta, la clave y los códigos que verá también serán incorrectos.

- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú** ▶ **Organizador** ▶ **Notas**.
- 2 Seleccione **Nueva nota** ▶ **Agregar**.
- 3 Ingrese la nota y seleccione **Guardar**.

**Mostrar una nota en el modo de espera**

- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú** ▶ **Organizador** ▶ **Notas**.
- 2 Desplácese a una nota y seleccione **Más** ▶ **Mostrar en esper**.

### Editar notas

- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú** ▶ **Organizador** ▶ **Notas** y aparezca una lista.
- 2 Desplácese a una nota y seleccione **Más** ▶ **Editar**.
- 3 Edite la nota y seleccione **Guardar**.

### Intercambio de notas

Intercambie notas mediante uno de los métodos de transferencia disponibles. También puede sincronizar notas con una computadora ▶ **52 Sincronización**.

### Enviar una nota

- Desplácese a una nota y seleccione **Más** ▶ **Enviar**.
- Seleccione un método de transferencia.

- 1 En el modo de espera, seleccione **Ver una tarea**
- 1 **Menu ▶ Organizador ▶ Tareas.**
- 2 Desplácese a una tarea y seleccione **Ver.**

- 1 En el modo de espera, seleccione **Agregar una tarea**
- 1 **Menu ▶ Organizador ▶ Tareas.**
- 2 **Selección Nueva tarea ▶ Agregar.**
- 3 Seleccione una opción.
- 4 Ingrese los detalles y confirme cada entrada.


- Tareas**
- Puede agregar o volver a usar tareas.

- Seleccione una opción.
  - En el modo de espera seleccione **Menu ▶ Organizador ▶ Calendario Más.**
  - **Ajustes del calendario**
  - En el modo de espera seleccione **Menu ▶ Organizador ▶ Calendario Más ▶ Aganzado ▶ Recordatorios.**
- Una opción de recordatorios configurada en el calendario afecta a una opción de recordatorios configurada en las tareas.*

- 1 En el modo de espera, seleccione **los recordatorios**
- 1 **Menu ▶ Organizador ▶ Calendario Más ▶ Avanzado ▶ Recordatorios.**
- 2 Seleccione una opción.

**Notas**

Puede escribir notas y guardarlas. También puede mostrar una nota en el modo de espera.

 *Una opción de recordatorios configurada en las tareas afecta a la opción de recordatorios configurada en el calendario.*

- 4 Seleccione una opción.
- 3 Seleccione **Más ▶ Recordatorios.**
- 2 Seleccione una tarea.
- 1 **Menu ▶ Organizador ▶ Tareas.**
- 1 En el modo de espera, seleccione **los recordatorios**
- 1 **Configurar cuando deben sonar**
- 2 Seleccione un método de transferencia.
- 1 Desplácese a una tarea y seleccione **Enviar una tarea**
- 1 **Más ▶ Enviar.**

- 1 En el modo de espera, seleccione **Volver a usar una tarea existente**
- 1 **Menu ▶ Organizador ▶ Tareas.**
- 2 Desplácese a una tarea y seleccione **Ver.**
- 3 Seleccione **Más ▶ Editar.**
- 4 Edite la tarea y seleccione **Continuar.**
- 5 Configure un recordatorio.

3 Desplácese a Señal de alarma;

seleccione Editar y seleccione la radio o un sonido;

4 Desplácese a una opción y seleccione Guardar.

**Desactivar temporalmente una**

**señal de alarma cuando suene**

• Seleccione **Silenciar**.

• Seleccione **Desactivar una alarma**

## Calendario

El calendario se puede sincronizar

o con un calendario de una computadora o con un calendario de la Web

► **52 Sincronización**.

**Compromisos**

Puede agregar nuevos compromisos

o volver a usar compromisos existentes.

**Agregar un compromiso nuevo**

1 En el modo de espera, seleccione

**Menú ► Organizador ► Calendario**.

2 Seleccione una fecha.

3 Desplácese a **Nvo compromiso**

y seleccione **Agregar**.

4 Ingrese la información y confirme cada

entrada.

5 Seleccione **Guardar**.

**Ver un compromiso**

1 En el modo de espera, seleccione **Menú ► Organizador ► Calendario**.

2 Seleccione un día.

3 Desplácese a un compromiso

y seleccione **Ver**.

**Volver a usar un compromiso**

1 En el modo de espera, seleccione

**Menú ► Organizador ► Calendario**.

2 Seleccione una fecha.

3 Desplácese a un compromiso

y seleccione **Ver**.

4 Seleccione **Más ► Editar**.

5 Edite el compromiso y confirme cada

entrada.

6 Seleccione **Guardar**.

**Enviar un compromiso**

1 En el modo de espera, seleccione

**Menú ► Organizador ► Calendario**.

2 Seleccione una fecha.

3 Desplácese a un compromiso

y seleccione **Más ► Enviar**.

**Ver una semana del calendario**

• En el modo de espera seleccione

**Menú ► Organizador ► Calendario**

► **Más ► Ver semana**.

## Otras funciones

Alarma, calendario, tareas, perfiles,  
hora y fecha, bloqueo de SmartChip

### Alarmas

Puede configurar un sonido o la radio  
FM como alarma.

#### Configurar una alarma


- 1 En el modo de espera, seleccione  
Menú ► Organizador ► Alarmas.
- 2 Desplácese a una alarma y seleccione  
Editar.
- 3 Desplácese a Hora: y seleccione Editar.
- 4 Defina una hora y seleccione Aceptar.
- 5 Seleccione Guardar.

#### Configurar una alarma recurrente

- 1 En el modo de espera, seleccione  
Menú ► Organizador ► Alarmas.
- 2 Desplácese a una alarma y seleccione  
Editar.
- 3 Desplácese a Recurrente: y seleccione  
Editar.
- 4 Seleccione Guardar.

#### Configurar una señal de alarma


- 1 En el modo de espera, seleccione  
Menú ► Organizador ► Alarmas.
- 2 Desplácese a una alarma y seleccione  
Editar.

 La computadora debe tener sistemas  
operativos compatibles para usar esta  
función: Windows® 2000 con SP3/SP4,  
Windows XP (Pro y Home) con SP1/SP2  
o Windows Vista. Los controladores  
USB se instalan automáticamente con  
el software PC Suite.

#### Usar el modo de teléfono

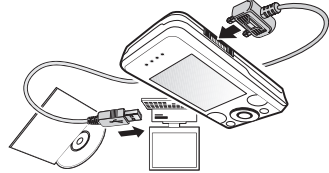
- 1 Computadora: instale  
Sony Ericsson PC Suite desde  
[www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
- 2 Computadora: inicie PC Suite desde  
Inicio/Programas/Sony Ericsson/  
PC Suite.
- 3 Conecte un cable USB al teléfono  
y la computadora.
- 4 Teléfono: Seleccione Mod teléfono.
- 5 Computadora: espere mientras  
Windows instala los controladores  
requeridos.
- 6 Computadora: cuando PC Suite haya  
encontrado el teléfono, le avisará.  
Todas las aplicaciones que puede usar  
con el teléfono conectado se encuentran  
en Sony Ericsson PC Suite.

Use la aplicación Sony Disc2Phone (transferencia de música), que sólo se puede usar con el modo de transferencia de archivos.

 Sólo use un cable USB Sony Ericsson genuino, y conéctelo directamente a la computadora. No retire el cable USB del teléfono ni de la computadora durante la transferencia de archivos, ya que se puede dañar la memoria del teléfono o la tarjeta de memoria.

### Usar el modo de transferencia de archivos

1 Conecte el cable USB al teléfono y la computadora.



2 Teléfono: En el modo de espera, seleccione **Menú** ▶ **Transf. archivo**. El teléfono se apaga.

3 Espere hasta que la memoria del teléfono y la tarjeta de memoria, en caso de estar insertada, aparezcan como discos externos en Windows Explorer. Usted puede usar:

- Windows Explorer para arrastrar y soltar archivos entre el teléfono y la computadora.
- Sony Disc2Phone para transferir música al teléfono o la tarjeta de memoria.

### Desconectar el cable USB en forma segura

1 Al usar el modo de transferencia de archivos, haga clic con el botón derecho en el icono de disco removible en Windows Explorer y seleccione **Expulsar**.

2 Retire el cable USB del teléfono.

### Modo de teléfono

Puede sincronizar contactos y calendariar archivos, usar el teléfono como módem y más desde la computadora. Las aplicaciones admitidas en el modo de teléfono incluyen: Sincronización y Administrador de archivos. Para otras aplicaciones, use el modo de transferencia de archivos.

- Enviar un elemento mediante tecnología inalámbrica Bluetooth™**
- 1 Selección un elemento, por ejemplo, Agenda y selección un contacto.
  - 2 Selección Más ► Enviar contacto.
  - 3 Selección Más ► Via Bluetooth.
- 3 Selección el dispositivo al cual desea enviar el elemento.
- Recibir un elemento**
- 1 En el modo de espera, selección Menú ► Ajustes ► ficha Conectividad Bluetooth ► Activar.
  - 2 Selección Visibilidad ► Mostrar telefon.
  - 3 Cuando reciba un elemento, siga las instrucciones que aparecen.
- Transferencia de sonido**
- Puede transferir el sonido para llamadas cuando use un manos libres Bluetooth™. También puede utilizar el teclado o la tecla de manos libres.
- Durante una llamada, selección Más ► Transferir sonido y selección un dispositivo.

- Cambiar el manejo de manos libres**
- 1 En el modo de espera, selección Menú ► Ajustes ► ficha Conectividad Bluetooth ► Manos libres ► Bluetooth ► Manos libres ► Llamada entrante.
  - 2 Selección una opción.
- Transferencia de archivos**
- Puede sincronizar, transferir archivos, usar el teléfono como módem y más, utilizando comunicación Bluetooth
- 52 Software Sony Ericsson PC Suite.
- Transferencia de archivos mediante un cable USB**
- Puede conectar el teléfono a una computadora mediante el cable USB. Puede usar el teléfono en Transf. archivo o Mod teléfono. Para transferir archivos, use Transf. archivo. Para sincronizar archivos, use Mod teléfono.
- Transferencia de archivos**
- Puede arrastrar y soltar los archivos entre el teléfono y la computadora en Microsoft Windows Explorer usando Windows® Explorer.
- 40 Preparación para la transferencia



### **Permitir conexión o editar la lista**

- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ Ajustes ▶ ficha Conectividad ▶ Bluetooth ▶ Mis dispositivos y selección** un dispositivo de la lista.
- 2 Seleccione **Más** para ver una lista de opciones.

### **Asociar un manos libres Bluetooth™**

- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ Ajustes ▶ ficha Conectividad ▶ Bluetooth ▶ Manos libres**.
- 2 Seleccione **Sí**.

### **Asociar más de un manos libres Bluetooth™**

- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ Ajustes ▶ ficha Conectividad ▶ Bluetooth ▶ Manos libres**.
- 2 Seleccione **Mi manos libres ▶ Nvo manos libres ▶ Agregar**.

### **Ahorro de energía**

Puede optimizar el teléfono para el uso con un solo dispositivo Bluetooth. Debe desactivar esta función para conectarse con más de un dispositivo Bluetooth al mismo tiempo.

### **Ahorrar energía**

- En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ Ajustes ▶ ficha Conectividad ▶ Bluetooth ▶ Ahorro de energía ▶ Activar**.

### **Nombre del teléfono**

Ingrese un nombre para su teléfono, el cual se mostrará a otros dispositivos cuando lo encuentren.

### **Ingresar un nombre para el teléfono**

- En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ Ajustes ▶ ficha Conectividad ▶ Bluetooth ▶ Nombre teléfono**.

### **Visibilidad**

Puede elegir permitir que otros dispositivos Bluetooth™ “vean” o no su teléfono. Si la configuración del teléfono es **Ocultar teléfono**, sólo los dispositivos que aparecen en la lista de **Mis dispositivos** pueden encontrar su teléfono.


### **Mostrar u ocultar el teléfono**

- En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ Ajustes ▶ ficha Conectividad ▶ Bluetooth ▶ Visibilidad ▶ Mostrar teléfono o Ocultar teléfono**.

## Tecnología inalámbrica Bluetooth™


La función Bluetooth™ hace posible la conexión inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth. Usted puede:

- conectar dispositivos manos libres.
- conectar audífonos estéreo.
- conectar a múltiples dispositivos Bluetooth™ al mismo tiempo.
- conectarse a computadoras y acceder a Internet.
- sincronizar información con computadoras.
- usar aplicaciones de la computadora a control remoto.
- usar accesorios del visualizador de medios.
- intercambiar elementos.
- participar en juegos para múltiples participantes.

 Para la comunicación Bluetooth, recomendamos un rango de hasta 33 pies (10 metros), sin objetos sólidos en él.


### Antes de comenzar a usar la función Bluetooth™

Debe activar la función Bluetooth™ para comunicarse con otros dispositivos. También debe asociar los dispositivos Bluetooth con el teléfono con el que se desea comunicar.

 *Verifique si la legislación o disposiciones locales restringen el uso de la tecnología inalámbrica Bluetooth™.*

- En el modo de espera, seleccione **Activar la función Bluetooth™** ► **Bluetooth** ► **Activar**.

**Asociación de dispositivos con el teléfono**  
Debe ingresar una contraseña para configurar un vínculo seguro entre el teléfono y el dispositivo. Ingrese la misma contraseña en el dispositivo cuando se le solicite. Un dispositivo sin interfaz de usuario, como un usuario del dispositivo para obtener más información.

 *Asegúrese de que el dispositivo que desea asociar tenga la función Bluetooth™ activada y visible.*

### Asociar un dispositivo al teléfono

- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú** ► **Ajustes** ► **ficha Conectividad Bluetooth** ► **Mis dispositivos**
- 2 Seleccione un dispositivo de la lista.
- 3 Ingrese una contraseña, si es necesario.

Para obtener más información acerca del uso de PC Suite, puede descargar la Guía de introducción de *Sincronización*, también disponible en [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

**Sincronización remota vía Internet**  
Puede sincronizar en línea mediante un servicio de Internet.

#### Antes de comenzar a usar la sincronización remota

Debe ingresar los ajustes de sincronización y registrar una cuenta de sincronización en línea. Si no tiene los ajustes en el teléfono, descárguelos de [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) o póngase en contacto con AT&T.

#### Ingresar los ajustes de sincronización remota

- 1 En el modo de espera, seleccione **Menu** ▶ **Organizador** ▶ **Sincronización** ▶ **Si para crear una cuenta nueva por primera vez** ▶ **Nueva cuenta** ▶ **Agregar para crear una cuenta nueva**.
- 2 Ingrese un nombre para la cuenta nueva ▶ **Continuar**.

3 Ingrese lo siguiente:

- Dirección servidor: URL del servidor.
- Nombre de usuario: nombre de usuario de la cuenta.
- Contraseña: contraseña de la cuenta.
- Conexión: selección un perfil de Internet.
- Aplicaciones: marque las aplicaciones que desea sincronizar.
- Ajustes de aplicación: selección una aplicación e ingrese un nombre de una base de datos, y si se requiere, el nombre de usuario y la contraseña.
- Intervalo sincron: defina la frecuencia de sincronización.
- Inicialización remota: selección aceptar siempre, no aceptar nunca o preguntar siempre cuando inicie la sincronización desde un servicio.
- Seguridad remota: inserte una ID del servidor y una contraseña para éste.

4 Seleccione **Guardar**.

#### Iniciar sincronización remota

- 1 En el modo de espera seleccione **Menu** ▶ **Organizador** ▶ **Sincronización**.
- 2 Desplácese a una cuenta y seleccione **Iniciar**.

Atajos del teclado para Internet

Puede utilizar el teclado para ir directamente a una función del

navegador.

**Descarga**

Puede descargar archivos, por ejemplo,

imágenes, temas, juegos y timbres

desde páginas Web.

**Perfiles de Internet**

Puede seleccionar otro perfil de Internet

si tiene más de uno.

**Seleccionar un perfil de Internet**

*para el navegador de Internet*

1 En el modo de espera, seleccione

Menú ► Ajustes ficha *Conectividad*

► Ajustes Internet ► Perfiles Internet.

2 Seleccione un perfil.

**Perfil de Internet para aplicaciones**

**Java**

Algunas aplicaciones Java necesitan

información, por ejemplo, juegos que

descargan nuevos niveles desde un

servidor de juegos.

**Antes de conectarse a Internet**

Si no tiene los ajustes en el

teléfono, descárguelos de

[www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) o

póngase en contacto con AT&T.

**Seleccionar un perfil para Java**

1 En el modo de espera, seleccione

Menú ► Ajustes ► ficha *Conectividad*

► Ajustes Internet ► Ajustes Java.

2 Seleccione un perfil de Internet.

**Seguridad de Internet y certificados**

El teléfono admite exploración

segura. Algunos servicios de Internet,

como servicios bancarios, requieren

certificados en el teléfono. El teléfono

ya puede contener certificados

cuando lo adquiere o puede descargar

certificados nuevos.

**Revisar certificados en su teléfono**

En el modo de espera, seleccione

Menú ► Ajustes ► ficha *General*

► Seguridad ► Certificados.

**Sincronización**

Puede sincronizar los contactos

del teléfono, compromisos, tareas

y notas mediante la tecnología

inalámbrica Bluetooth™. También

puede usar servicios de Internet

o el cable USB.

**Software Sony Ericsson PC Suite**

Puede instalar software de sincronización

para la computadora disponible en

[www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). El

software incluye información de ayuda.

**Realizar una llamada mientras navega**

• Mientras navega, seleccione Más

► Herramientas ► Llamar.

**Enviar un vínculo mientras navega**

• Mientras navega, seleccione Más

► Herramientas ► Enviar enlace.

**Uso de favoritos**

Puede crear o editar favoritos como vínculos rápidos a sus páginas Web favoritas.

**Crear un favorito**

1 Desde la página que desee marcar

como favorito, seleccione Más

► Herramientas ► Agregar favorito.

2 Ingrese un título para el favorito y la

URL y seleccione Guardar.

**Seleccionar un favorito**

1 En el modo de espera seleccione

Menú ► Media Net ► Más ► Ir a

► Favoritos.

2 Desplácese a un favorito y seleccione

Ir a.

**Editar un favorito**

1 En el modo de espera seleccione

Menú ► Media Net ► Más ► Ir a

► Favoritos.

2 Desplácese a un favorito y seleccione

Más ► Editar.

3 Edite el favorito y seleccione Guardar.

• Selección Herramientas para:

• Agregar favorito

• Guardar imagen

• Guardar página

• Actualizar página

• Enviar enlace

• Llamar

• Selección Ver para:

• Pantalla completa

• Paísaje

• Sólo texto

• Zoom

• Zoom a normal

• Selección ► Opciones ► ficha

Buscando para:

• Smart-Fit

• Mostrar imágenes

• Mostrar animac

• Reproduc sonidos

• Permitir cookies

• Modo del teclado

• Selección Opciones ► ficha Otras

opciones para:

• Borrar cookies

• Borrar caché

• Borrar contraseñas

• Estado

**Mientras navega**

Puede realizar una llamada o enviar

un vínculo mientras navega.

## Resultados

Puede ver los detalles de sesiones de entrenamiento guardadas. Los resultados se guardan en orden cronológico.

Vea gráficos y más detalles usando la aplicación de Pocket trainer.

### *Ver los resultados*

- 1 En el modo de espera, seleccióne **Ménu ► Organizador ► Estado físico ► Resultados**.
- 2 Seleccione un día.
- 3 Seleccione una opción.

## Aplicación Pocket trainer

Pocket trainer le da la oportunidad de ver los detalles de cada sesión de entrenamiento.

### *Iniciar Pocket trainer*

- En el modo de espera, seleccióne **My Stuff ► Aplicaciones**.

### *Finalizar la aplicación*

- Mantenga oprimida **(↵)** y seleccióne **Fin aplicación**.

## Conectividad

*Uso de Media Net™, sincronización, dispositivo Bluetooth™, cable USB, configuración de Media Net™*

Para usar Internet, es recomendable suscribirse a Media Net™ con AT&T, aunque a todos los suscriptores de AT&T se les proporcionan pay-per-use de datos.

### *Comenzar a navegar*

- En el modo de espera, seleccióne **Ménu ► Media Net**.

### *Detener la navegación*

- En el modo de espera seleccióne **Ménu ► Más ► Salir explorador**.

### *Ver las opciones*

Mientras navega, seleccióne **Más** para ver opciones.

- Seleccione **Ir a para:**

- **Media Net Home**
- **Favoritos**
- **Ingresar dirección**
- **Busc. en Internet**
- **Historial**
- **Pág. guardadas**

- 3 Camine una distancia conocida (al menos 100 metros).
  - 4 Seleccione **Detener**.
  - 5 Ingrese la distancia recorrida y oprima **Aceptar**.
- Ajustes de unidades**
- Ajuste las unidades para velocidad, distancia o calorías.
- Ajustar la unidad de distancia**
- En el modo de espera, seleccione **Menu** ► **Organizador** ► **Estado físico** ► **Ajustes** ► **Ajuste unidades** ► **Unidad** de distancia y seleccione una opción.
  - En el modo de espera, seleccione **Menu** ► **Organizador** ► **Estado físico** ► **Ajustes** ► **Ajuste unidades** ► **Unid.** de velocidad y seleccione una unidad.
- Ajustar la unidad de velocidad**
- En el modo de espera, seleccione **Menu** ► **Organizador** ► **Estado físico** ► **Ajustes** ► **Ajuste unidades** ► **Unidad** de calorías y seleccione una unidad.
  - En el modo de espera, seleccione **Menu** ► **Organizador** ► **Estado físico** ► **Ajustes** ► **Ajuste unidades** ► **Unidad** de calorías y seleccione una unidad.
- Restablecer todos los datos**
- En el modo de espera, seleccione **Menu** ► **Organizador** ► **Estado físico** ► **Ajustes** ► **Rest. todos datos** ► **Si** ► **Aceptar**.

- Datos personales**
- Puede ingresar sus datos personales para ver las calorías que quemó.
- 1 En el modo de espera seleccione **Menu** ► **Organizador** ► **Estado físico** ► **Ajustes** ► **Datos personales**.
  - 2 Desplácese a **Estatura** y seleccione una opción.
  - 3 Ingrese su estatura y seleccione **Aceptar**.
  - 4 Desplácese a **Peso** y seleccione una opción.
  - 5 Ingrese su peso y seleccione **Aceptar**.
  - 6 Seleccione **Año nacimiento**.
  - 7 Ingrese su año de nacimiento y seleccione **Aceptar**.
  - 8 Seleccione **Género** y seleccione una opción.
  - 9 Seleccione **Guardar**.
- Calibración avanzada**
- Puede lograr medidas más precisas calibrando el teléfono.
- Calibrar el teléfono**
- 1 En el modo de espera seleccione **Menu** ► **Organizador** ► **Estado físico** ► **Ajustes** ► **Calibración avanzada**.
  - 2 Seleccione **Iniciar**.

- 1 En el modo de espera seleccione **Menú ▶ Organizador ▶ Estado físico ▶ Corriendo ▶ Iniciar**.
  - 2 Comience a correr después del último sonido de cuenta regresiva.
- **Detener una sesión de correr**  
Oprima **Pausa ▶ Detener**.

**Configuración de entrenamiento**  
Puede usar opciones para mejorar su entrenamiento.

### Opciones de configuración de entrenamiento

- **Distancia vuelta:** base la sesión de entrenamiento en una distancia específica de vuelta, para llevar un registro del tiempo que se tarda en cada vuelta.
- **Tiempo de vuelta:** base la sesión de entrenamiento en un intervalo específico de tiempo para llevar un registro de la distancia recorrida en cada intervalo.

**No puede agregar vueltas manualmente cuando están configurados Distancia vuelta o Tiempo de vuelta.**

- **Parar sesión auto.:** detenga la sesión de entrenamiento después de un número predeterminado de vueltas.

- **Límite veloc. mín.:** el teléfono suena si usted corre más lento que la velocidad mínima seleccionada.
- **Límite veloc. máx.:** el teléfono suena si usted corre más rápido que la velocidad máxima seleccionada.

### Ajustes

Puede ingresar ajustes para personalizar la aplicación de estado físico. Cuente las calorías que usa o vea los resultados en un gráfico.

### Conteo de pasos

- **47 Caminar** para obtener información.

### Ajustar el sonido

- En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ Organizador ▶ Estado físico ▶ Ajustes ▶ Sonido**.

**Puede escuchar música aunque tenga el sonido desactivado en la aplicación de estado físico.**

### Cambiar la pantalla de calorías


- En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ Organizador ▶ Estado físico ▶ Ajustes ▶ Mostrar calorías**.  
**Debe ingresar datos personales para habilitar la pantalla de calorías** ▶ **49 Datos personales**.




# Aplicación de estado físico

*Contador de pasos, contador de calorías, veltas, velocidad, calibración avanzada, opciones de estado físico*

La aplicación de de estado físico mantiene un registro del desempeño personal, como la distancia, la velocidad y el conteo de pasos.


 La información que entregan las aplicaciones de estado físico es aproximada. *Sony Ericsson no otorga ningún tipo de garantía respecto de la precisión de las aplicaciones de estado físico. Toda inquietud sería acerca de salud y estado físico se debe derivar a un profesional de la salud.*

## Caminar

La función de caminar cuenta el número de pasos que se dan durante el día y calcula la distancia total recorrida. El icono de conteo de pasos (  ) indica los pasos caminados.

**Uso del conteo de pasos**

El conteo de pasos está activado de manera predeterminada, a menos que usted lo desactive.

 El contador de pasos no empieza a registrar el conteo hasta que usted caminando o corriendo.

## Usar el conteo de pasos

- 1 En el modo de espera seleccione **Menú** ▶ **Organizador** ▶ **Estado físico** ▶ **Ajustes** ▶ **Conteo de pasos**.
- 2 Seleccione una opción.

**Restablecimiento del conteo de pasos**

El conteo de pasos se restablece automáticamente a medianoche, pero también se puede restablecer manualmente.

## Restablecer el conteo de pasos

- En el modo de espera, seleccione **Menú** ▶ **Organizador** ▶ **Estado físico** ▶ **Caminando** ▶ **Restab.** ▶ **Si.**

## Correr


La función de correr mide la distancia, tiempo y velocidad de una sesión. Para obtener una mayor precisión de la distancia recorrida, agregue datos personales o calibre el teléfono. Puede calcular las calorías quemadas ingresando datos personales ▶ **49 Datos personales**.

-  *En algunos países o estados, la ley exige de grabar la llamada.*
- **Grabar un sonido**
    - En el modo de espera, seleccione **Menú ► Entretenimiento ► Grabar sonido**.
    - **Optima Guardar** para guardar y detener la grabación.
  - 1 **Escuchar una grabación**
    - 1 En el modo de espera seleccione **Menú ► My Stuff ► Música**.
    - 2 Desplácese a una grabación y seleccione **Reproducir**.
- Juegos**
- El teléfono contiene varios juegos. El texto de ayuda está disponible para la mayoría de los juegos.
  - 1 **Iniciar un juego**
    - 1 En el modo de espera seleccione **Menú ► Entretenimiento ► Juegos**.
    - 2 Seleccione un juego.
  - **Terminar un juego** 
    - Mantenga oprimida **Terminar un juego**.
- Aplicaciones**
- Puede descargar y ejecutar aplicaciones de Java™. También puede ver información o definir distintos niveles de permiso.
- 1 **Seleccionar una aplicación Java**
    - 1 En el modo de espera seleccione **Menú ► My Stuff ► Aplicaciones**.
    - 2 Seleccione una aplicación.
  - 2 **Ver opciones para aplicaciones Java™**
    - *Puede que no estén disponibles todas las opciones para todas las aplicaciones.*
    - 1 En el modo de espera seleccione **Menú ► My Stuff ► Aplicaciones**.
    - 2 Seleccione una aplicación.
- 3 Desplácese a un juego o aplicación y seleccione **Más**:
- **Mover a carpeta**: mueva la aplicación a una carpeta distinta.
  - **Mover a M.S.:** transfiera la aplicación a la memory stick.
  - **Eliminar**: elimine la aplicación.
  - **Permisos**: vea o cambie los permisos de la aplicación.
  - **Tamaño pantalla**: cambie el tamaño de la pantalla.
  - **Papel tapiz**: use la aplicación como protector de pantalla.
  - **Información**.

**Grabadora**  
 Puede grabar un memo de voz o una llamada. Los sonidos grabados también se pueden usar como timbres.


- 3 Seleccione un método de transferencia. Más ► Enviar.
- 2 Desplácese a un videoclip y seleccione Menú ► My Stuff ► Videos.
- 1 En el modo de espera seleccione **Enviar un videoclip**

- 6 Seleccione **Recortar**.
- 5 Defina los puntos de Inicio y Final.
- 4 Seleccione **Editar ► Recortar ► Definir**.
- 3 Seleccione **Más ► VideoDJ™**.
- 2 Abrir un videoclip.
- 1 En el modo de espera seleccione Menú ► My Stuff ► Videos.

- 4 Edite el video y oprima **Más ► Guardar**.
- 3 Seleccione **Más ► VideoDJ™ ► Editar**.
- 2 Desplácese a un video. Menú ► My Stuff.
- 1 En el modo de espera, seleccione Menú ► My Stuff.
- 4 Seleccione **Más ► Guardar**.
- 3 Oprima  y seleccione **Agregar para agregar más elementos**.

- 1 En el modo de espera seleccione Menú **Entertainment ► VideoDJ™**.
- 2 Seleccione **Agregar**, luego seleccione una opción.

**VideoDJ™**  
 Puede crear y editar sus propios videoclips al utilizar videoclips, imágenes y texto.

-  *No está permitido intercambiar material protegido por derechos de autor.*
- Seleccione un método de transferencia y siga las instrucciones que aparecen.

- 4 Seleccione un método de transferencia. Más ► Enviar.
- 3 Desplácese a una melodía y seleccione Menú ► My Stuff.
- 2 Desplácese a **Música** y seleccione **Abtr**.
- 1 En el modo de espera, seleccione Menú ► My Stuff.
- 3 Edite la melodía y oprima **Más ► Guardar melodía**.

- 2 Desplácese a una melodía y seleccione Menú ► **Editar**.
- 1 En el modo de espera, seleccione Menú ► **My Stuff ► Música** y seleccione **Abtr**.

**Editar una melodía**

**Enviar una melodía**

**Recibir una melodía**



## Timbres y melodías

- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú** ▶ **Ajustes** ▶ **ficha Sonidos y alarmas** ▶ **Timbre**.
- 2 Seleccione una opción.
  - **Activar o desactivar el timbre**
  - En el modo de espera, mantenga oprimida **#3**. Todos los sonidos, excepto la alarma, se ven afectados.
- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú** ▶ **Ajustes** ▶ **ficha Sonidos y alarmas** ▶ **Volumen timbre**.
- 2 Oprima **⏪** o **⏩** para cambiar el volumen.
- 3 Seleccione **Guardar**.

## Ajustar el volumen del timbre

- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú** ▶ **Ajustes** ▶ **ficha Sonidos y alarmas** ▶ **Volumen timbre**.
- 2 Oprima **⏪** o **⏩** para cambiar el volumen.
- 3 Seleccione **Guardar**.

## Ajustar la alarma vibrante

- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú** ▶ **Ajustes** ▶ **ficha Sonidos y alarmas** ▶ **Alarma vibrante**.
- 2 Seleccione una opción.

## Enviar un timbre

- 1 En el modo de espera seleccione **Menú** ▶ **My Stuff** ▶ **Música** ▶ **Timbre**.
- 2 Desplácese a un timbre y seleccione **Más** ▶ **Enviar**.
- 3 Seleccione un método de transferencia.

## MusicyDJ™







⚠ *No está permitido intercambiar material protegido por derechos de autor. Un archivo protegido tiene el símbolo de una llave (⚔).*




Puede componer y editar melodías para usar como timbres. Una melodía está formada por cuatro tipos de

pistas: **Redobles**, **Graves**, **Acordes y Acentos**. Una pista contiene una cantidad de bloques musicales. Los bloques están formados por sonidos arreglados previamente con distintas características. Los bloques están agrupados en **Introducción**, **Verso**, **Coro** y **Pausa**. Para componer una melodía, agregue bloques musicales a las pistas.

## Componer una melodía

- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú** ▶ **Entretimiento** ▶ **MusicyDJ™**.
- 2 Seleccione **Insertar**, **Copiar** o **Pegar** bloques.
- 3 Use **⏪**, **⏩** o **⏴** para desplazarse por los bloques.
- 4 Oprima **Más** ▶ **Guardar melodía**.

- Escuche la radio FM con la funcionalidad RDS (Sistema de datos de radio). El manos libres funciona como una antena. Conecte el manos libres al teléfono antes de utilizarlo. La radio también se puede utilizar como señal de alarma ➤ *58 Alarmas*.
- Escuchar la radio**
- 1 Conecte el manos libres al teléfono.
  - 2 En el modo de espera seleccione **Menú ▶ Entretenimiento ▶ Radio FM**.
- Cambiar el volumen**
- Oprima  o .
- Buscar automáticamente estaciones de radio**
- Seleccione **Buscar**.
- Buscar manualmente estaciones de radio**
- Oprima  o .
  - Oprima  o .
- Guardar canales de radio**
- Puede guardar hasta 20 canales predefinidos.
- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ Entretenimiento ▶ Radio FM**.
  - 2 Seleccione **Buscar** para buscar un canal de radio.

- 3 Seleccione **Más ▶ Guardar**.
  - 4 Seleccione la posición.
- Seleccionar canales de radio guardados**
- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ Entretenimiento ▶ Radio FM**.
  - 2 Seleccione **Más ▶ Canales**.
  - 3 Seleccione una estación de radio.
- Guardar canales de radio en las posiciones de la 1 a la 10**
- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ Entretenimiento ▶ Radio FM**.
  - 2 Seleccione **Más** y desplácese a una estación de radio.
  - 3 Mantenga oprimida  – .
- TrackID**
- Cuando escuche una canción mediante la radio FM incorporada, puede buscar títulos, artistas y nombres de álbumes usando TrackID.
-  Pueden aplicarse cobros por transmisión de datos.
- Con la radio FM reproduciendo una **Buscar información de una canción**

- 1 **Eliminar archivos de una lista de reproducción**
- 1 En el modo de espera seleccione **Menú ▶ AT&T Music ▶ WALKMAN ▶ Más ▶ Mi música**.
- 2 Desplácese a una lista de reproducción y seleccione **Abrir**.
- 3 Desplácese a un archivo y oprima **(C)**.
- 3 **Reproducir una lista de reproducción**
- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ AT&T Music ▶ WALKMAN ▶ Más ▶ Mi música ▶ Listas de reproducción**.
- 2 Desplácese a la lista de reproducción y seleccione **Abrir**.
- 3 Seleccione **Reproducir**.
- 3 **Ver opciones de lista de reproducción**
- Desplácese a una lista de reproducción y seleccione **Más** para ver opciones.
- Para obtener mayor información acerca de opciones de reproductor de música con información adicional en [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support)
- 1 **Eliminar una lista de reproducción**
- 1 En el modo de espera seleccione **Menú ▶ AT&T Music ▶ WALKMAN ▶ Más ▶ Mi música**.
- 2 Desplácese a una lista de reproducción y oprima **(C)**.

- 1 **Seleccionar una cuenta de datos para transmisión**
- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ Ajustes ▶ ficha Conectividad ▶ Ajust transmisión**.
- 2 Seleccione la cuenta de datos que desea utilizar.
- 1 **Transmitir video y audio**
- 1 En el modo de espera seleccione **Menú ▶ Media Net ▶ Más ▶ Ir a ▶ Ingresar dirección**.
- 2 Ingrese una dirección y seleccione un vínculo desde el cual transmitir.
- La transmisión de música también está disponible en **AT&T Music ▶ Streaming Music**.
- 1 **Transmitir música y videos**
- 1 En el modo de espera seleccione **Menú ▶ Media Net ▶ Más ▶ Ir a ▶ Favoritos**.
- 2 Seleccione un vínculo para reproducir los archivos de video se abren con el Reproductor de video.
- Los archivos de música se abren con el Walkman®.
- 1 **Radio FM**
- No utilice el teléfono como radio en áreas donde está prohibido.

la transferencia de archivos, ya que esto puede dañar la memoria del teléfono o la tarjeta de memoria. Una vez que los archivos se han transferido a la computadora, puede borrarlos de la memoria del teléfono o de la tarjeta de memoria para liberar memoria.

### Exploración de archivos

La música y los videos se guardan y categorizan en los archivos:

- **Artistas:** presenta una lista de las canciones que hay en el teléfono por nombre de artista.
- **Álbumes:** presenta una lista de los archivos de música ordenados por álbum.
- **Pistas:** presenta una lista de todas las pistas musicales que hay en el teléfono y en la tarjeta de memoria.
- **Listas reprod:** sus propias listas de pistas musicales.

### Listas de reproducción

Puede crear listas de reproducción para organizar los archivos en *My Stuff* y ordenar los archivos por artista o título. Los archivos se pueden agregar a más de una lista de reproducción.

La eliminación de una lista de reproducción o un archivo de una lista de reproducción no elimina el archivo de la memoria, sino sólo la referencia a éste.



### Crear una lista de reproducción

- 1 En el modo de espera, selección **Menú** ▶ **AT&T Music** ▶ **WALKMAN** ▶ **Más** ▶ **Mi música** ▶ **Listas reprod** ▶ **Nva lista reprod** y selección **Agregar**.
- 2 Ingrese un nombre y selección **Aceptar**.
- 3 Desplácese a las pistas que va a agregar y selección **Marcar** para cada pista.

- 4 Selección **Agregar** para incluir las pistas marcadas en la lista de reproducción.

### Agregar archivos a una lista de reproducción

- 1 En el modo de espera, selección **Menú** ▶ **AT&T Music** ▶ **WALKMAN** ▶ **Más** ▶ **Mi música** ▶ **Listas reprod** y selección **Abrrt**.
- 2 Selección **Más** ▶ **Agregar multimed**.
- 3 Selección entre los archivos que están disponibles en *My Stuff*.
- 4 Desplácese a una pista y selección **Marcar**.
- 5 Selección **Agregar** para incluir la pista en la lista de reproducción.


-  No retire el cable USB del teléfono ni de la computadora durante la transferencia, ya que se puede dañar la Memory Stick Micro™ (M2™) o la memoria del teléfono. No es posible ver los archivos transferidos en el teléfono hasta que retire el cable USB del teléfono. Para la desconexión segura de cable USB en el modo de transferencia de archivo, haga clic con el botón derecho en el icono de disco removible en *Windows Explorer* y seleccione *Expulsar*. Haga más información disponible acerca de cómo mover archivos al teléfono en la Guía de introducción de administración de archivos disponible en [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
- Windows® Explorer**
- Preparación para la transferencia usando Windows® Explorer**
- 1 Conecte el teléfono a una computadora con un cable USB.
  - 2 Seleccione *Transf. archivo*. El teléfono se apaga y se prepara para transferir archivos. Para obtener más información ► *56 Transferencia de archivos mediante un cable USB*.
  - 3 **Computadora:** Si aparece el *Asistente para hardware nuevo encontrado*, haga clic en *Cancelar* para salir del asistente.
- 4 Espere a que el teléfono se prepare para la transferencia de archivos.
- 5 **Computadora:** Si un cuadro de diálogo le pregunta lo que desea hacer con los archivos en los discos removibles (memoria), seleccione o tarjeta de memoria), seleccione *No realizar ninguna acción*.
- 6 **Computadora:** La memoria del teléfono y la tarjeta de memoria se agregan como discos removibles en *Windows Explorer*.
-  Para la desconexión segura del cable USB en el modo de transferencia de archivo, haga clic con el botón derecho en los iconos de disco removible en *Windows Explorer* y seleccione *Expulsar*. Aparece información en la pantalla del teléfono, que indica que es seguro desconectar el cable del teléfono.
- Transferir archivos entre el teléfono y una computadora**
- 1 **Computadora:** busque el archivo que desea transferir y selecciónelo (seleccione varios archivos al oprimir Mayús o Ctrl y hacer clic en los archivos).
  - 2 Copie y pegue el archivo, o arrástrelo y suéltelo en la carpeta deseada de la computadora, de la memoria del teléfono o de la tarjeta de memoria. No desconecte el cable USB durante





## Ubicación del archivo

Cuando mueve un archivo desde una computadora a la memoria del teléfono o a una tarjeta de memoria, cada carpeta puede contener varios formatos de archivo. Los sonidos se guardan automáticamente en la carpeta Sonidos. Los archivos que el teléfono no reconoce se guardan en la carpeta Otros.

 *Use las carpetas Timbres y Video DJ para almacenar Walkman ignores los archivos reproducidos en estas carpetas.*

## Disc2Phone

Puede descargar el software Disc2Phone desde

[www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Antes de comenzar

Los requerimientos mínimos del sistema operativo para usar Disc2Phone en la computadora son:


- Windows 2000® SP4
- XP Home®
- XP Professional® SP1
- Windows Vista™

## Instalar Disc2Phone

- 1 Encienda la computadora y visite [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) para descargar la aplicación.
- 2 Guarde la aplicación en la computadora.
- 3 Seleccione un idioma y haga clic en *Aceptar*.
- 4 Haga clic en *Instalar Disc2Phone* y siga las instrucciones.

## Utilizar Disc2Phone

- 1 Conecte el teléfono a una computadora con un cable USB.
- 2 Seleccione *Transf. archivo*. El teléfono se apaga y se prepara para transferir archivos. Para obtener más información ► *56 Transferencia de archivos mediante un cable USB*.
- 3 **Computadora:** Inicio/Programas/Disc2Phone.
- 4 Para obtener detalles acerca de la Disc2Phone.

5 Puede obtener información de la ventana Disc2Phone.  en la esquina superior derecha de la Ayuda de Disc2Phone. Haga clic en *Transferencia de música*, consulte la transferencia de música, consulte la ayuda de Disc2Phone.

y esta extrayendo música del CD.



## WALKMAN® y reproductor

### de vídeo

Los tipos de archivos admitidos son: MP3, MP4, M4A, 3GP, AAC+, AAC, Windows Media@ Audio, AMR, IMY, EMY, WAV (16 kHz como velocidad máxima de muestra) y Real@8. El teléfono también admite archivos de transmisión que son compatibles con 3GP.

### Reproducir música

- 1 En el modo de espera seleccione **Menú ▶ AT&T Music ▶ WALKMAN ▶ Más ▶ Mi música**.
- 2 Desplácese a una opción y seleccione **Abrr.**

### Control por sacudida

Puede agitar el teléfono para mezclar canciones.

### Usar Control por sacudida

- Con el Walkman encendido, mantenga oprimida la tecla Walkman y agite el teléfono.

### Controles de música y vídeo

#### *Detener la reproducción de música*

- Seleccione **Detener**.

#### *Reanudar la reproducción de música*

- Seleccione **Reproducir**.

### Cambiar el volumen

- Oprima **+** o **-**.

### Desplazarse por pistas

- Oprima **▶** o **◀**.

### Avanzar o retroceder

- Mantenga oprimida **▶** o **◀**.

### Salir del WALKMAN®

- Mantenga oprimida **↵**.

### Reproducir vídeos

- 1 En el modo de espera seleccione **Menú ▶ Entretenimiento ▶ Reprod. de vídeo**.
- 2 Desplácese a un título y seleccione **Reproducir**.

## Transferencia de música

Transfiera música de su propio CD o biblioteca de música digital, o bien, compre música en Internet. Puede transferir música con el software de computadora Disc2Phone o con Windows® Explorer. Los controladores USB para el teléfono están disponibles en [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). Puede transferir música desde CD o desde una computadora a la memoria del teléfono o a una memory stick.

## Entretinimiento

AT&T Music, manos libres, Walkman®, VideoDJ™, temas, juegos y más control por sacudida, radio, MusicDJ™,

### AT&T Music

Vaya a AT&T Music para tener acceso a su reproductor de música, comprar timbres o tener acceso a otras aplicaciones de música.

### Acceder a AT&T Music

En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ AT&T Music** y seleccione una opción:


- **WALKMAN:** un reproductor de música y de vídeo todo en uno.
- **Shop Tones:** adquirir tonos de música.
- **MusciD:** identifique el título de la canción, el artista o el álbum. El teléfono graba algunos segundos de la canción y envía el clip a Internet para su identificación.
- **Streaming Music:** use Internet para transmitir la radio al teléfono.
- **The Buzz:** acceda a las listas de éxitos, noticias y críticas para comparar música y para aprender acerca de los próximos conciertos.

### Manos libres portátil estereo




### Usar el manos libres

Conecte el manos libres portátil al teléfono y úselo para hacer llamadas, oír música o la radio. La música se detiene cuando recibe una llamada y se reanuda cuando esta termina.

 Los audífonos que aparecen en la ilustración no vienen incluidos con el teléfono.

- Selección un método de transferencia y siga las instrucciones que aparecen.
- PhotoDJ™ y Video DJ™**  
Puede editar imágenes y videoclips usando PhotoDJ™ o VideoDJ™
- Editar y guardar una imagen**
  - 1 En el modo de espera, seleccione Menú ▶ My Stuff ▶ Imágenes ▶ Abtr.
  - 2 Desplácese a una imagen y seleccione Ver.
  - 3 Selección Más ▶ Edit. c/PhotoDJ™.
  - 4 Edite la imagen y seleccione Más ▶ Guardar imagen.
- Editar y guardar un videoclip**
  - 1 En el modo de espera seleccione Menú ▶ My Stuff ▶ Videos.
  - 2 Selección Abtr.
  - 3 Desplácese a un videoclip y seleccione Ver.
  - 4 Selección Más ▶ VideoDJ™.
  - 5 Edite el clip y seleccione Más ▶ Guardar.

- Ver las imágenes en una presentación de diapositivas**
- 1 En el modo de espera seleccione Menú ▶ My Stuff ▶ Imágenes.
  - 2 Desplácese a una imagen y seleccione Ver ▶ Más ▶ Presentación.
- Enviar una imagen**
- 1 En el modo de espera seleccione Menú ▶ My Stuff ▶ Imágenes.
  - 2 Desplácese a una imagen y seleccione Más ▶ Enviar.
  - 3 Selección una opción.
- Enviar un videoclip**
- 1 En el modo de espera seleccione Menú ▶ My Stuff ▶ Videos.
  - 2 Desplácese a un videoclip y seleccione Más ▶ Enviar.
  - 3 Selección una opción.
-  Para ver el video, el teléfono del destinatario debe admitir formato de video.

- Una vez activada la cámara o el vídeo, oprime Más para ver una lista de opciones. Para obtener más información sobre opciones, consulte la *Guía de introducción de la cámara* [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Transferencia de imágenes

### Transferencia a su computadora

Puede usar el cable USB para mover imágenes de la cámara

► **56 Transferencia de archivos mediante un cable USB.**

### Impresión del álbum de la cámara

Puede imprimir las imágenes del álbum de la cámara en su teléfono a través del cable USB conectado a una impresora compatible con PictBridge™. También puede guardar imágenes en una Memory Stick Micro™ (M2™) e imprimirlas en otro momento, si la impresora admite dicha función. Para obtener más información, consulte la *Guía de introducción de la cámara* con información adicional en [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Ver las imágenes de la cámara

- 1 En el modo de espera seleccione **Menú ► My Stuff ► Álbum cámara.**
- 2 Para ver la imagen completa, seleccione **Ver.**

### Imágenes y video clips

Puede ver imágenes, agregarlas, editarlas o eliminarlas en My Stuff. Los tipos de archivos admitidos son GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG y SVG-Tiny.

### Uso de imágenes

Puede agregar una imagen a un contacto, usarla durante el inicio o como protector de pantalla. Las imágenes se pueden almacenar en la memoria del teléfono o en la memory stick.


### Ver y usar imágenes

- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú ► My Stuff ► Imágenes o Álbum cámara.**
- 2 Seleccione una imagen:
  - **Ver** para ver la imagen.
  - **Más ► Usar como para usar** la imagen.
- 3 Seleccione una opción.




- Guardar la contraseña**
- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ Mensajes**.
  - 2 Seleccione la comunidad de IM **▶ Iniciar sesión ▶ Guard contraseña**.
- Inicio de sesión automático**
- Puede iniciar sesión automáticamente en su comunidad IM después de encender el teléfono.
- Iniciar sesión automáticamente**
- 1 Verifique que **Guard contraseña** esté activado **▶ 33 Guardar la contraseña**.
  - 2 En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ Mensajes**.
  - 3 Seleccione la comunidad de IM **▶ Ajustes ▶ Conexión automática**.
- El nombre de menú Conexión automática puede variar según el servicio.*

- Imágenes**  
*Cámara, imágenes, PhotoDJ™*
- Cámara y grabadora de vídeo**
- Puede tomar fotografías o grabar videoclips con el teléfono.
- Tomar fotografías y grabar videoclips**
- 1 Abra el teléfono.
  - 2 En el modo de espera seleccione **Menú ▶ Cámara**.
  - 3 Oprima **○** para tomar la fotografía o iniciar el vídeo.
  - 4 Para tomar otra fotografía, oprima **↶**.
  - 5 Para finalizar la grabación de vídeo, oprima **○**.
- Alternar entre los modos de vídeo y fotografía**
- Oprima **▶** o **◀**.
  - Use **○** o **○**.
- Ajustar el brillo**
- Utilice las teclas de volumen (**+**) o (**-**) al costado del teléfono.



## Configurar el teléfono para usarlo por primera vez


- 1 En el modo de espera seleccione **Ménu ► Mensajes ► IM**.
  - 2 Seleccione la comunidad de IM ► Iniciar sesión.
  - 3 Ingrese su nombre de cuenta y contraseña para configurar la cuenta.
  - 4 Oprima Iniciar sesión.
-  Después de iniciar sesión en una comunidad de IM, el nombre de esta reemplaza a IM en el menú.

## Iniciar sesión en IM después de la configuración


- 1 En el modo de espera, seleccione **Ménu ► Mensajes**.
- 2 Seleccione la comunidad de IM ► Iniciar sesión.
- 3 Ingrese su contraseña, si es necesario.
- 4 Oprima Iniciar sesión.

## Agregar un contacto a la lista

- 1 En el modo de espera, seleccione **Ménu ► Mensajes**.
- 2 Seleccione la comunidad de IM ► ficha **Amigos ► Más ► Agregar amigo**.
- 3 Ingrese el nombre de usuario del contacto.

 El nombre de la ficha varía dependiendo de la comunidad de IM elegida.

## Enviar un IM

- 1 Seleccione a un amigo.
  - 2 Seleccione **Enviar MI**.
  - 3 Escriba el mensaje y seleccione **Enviar**.
-  También puede continuar una conversación de chat desde la ficha **Conversaciones**.

## Estado

Muestre su estado sólo a sus contactos o muéstrelo a todos los usuarios del servidor de IM.

## Definir estado

- 1 En el modo de espera, seleccione **Ménu ► Mensajes**.
- 2 Seleccione la comunidad de IM ► ficha **Mi estado**.
- 3 Seleccione una opción.


## Guardar la contraseña

Puede guardar la contraseña de su comunidad para evitar ingresarla cada vez que inicie sesión.

## Cerrar un mensaje de texto

- Oprima .

### Eliminar un mensaje


- 1 En el modo de espera, seleccione Menú ► Mensajes.
- 2 Seleccione una carpeta.
- 3 Seleccione el mensaje y oprima .

### Borrar varios mensajes

- 1 En el modo de espera, seleccione Menú ► Mensajes y seleccione una carpeta.
- 2 Seleccione Más ► Marcar varios.
- 3 Desplácese a los mensajes y selecciónelos.
- 4 Seleccione Más ► Eliminar msjes para borrar mensajes.

## Mensajes de voz

Puede enviar y recibir una grabación de sonido como mensaje de voz.

 *El remitente y el destinatario deben tener una suscripción que admita mensajes multimedia.*

### Grabar y enviar un mensaje de voz

- 1 En el modo de espera seleccione Menú ► Mensajes ► Escribir nuevo ► Mensaje de voz.
- 2 Grabé su mensaje y seleccione Detener.
- 3 Seleccione Enviar.

32 Envío de mensajes

## Email móvil


Revise sus cuentas de Yahoo!™ Mail, AT&T Yahoo!™, Windows™ Live Mail, AOL™, AIM™ y BellSouth™ de forma rápida y fácil.

Antes de usar Email móvil, asegúrese de que su cuenta AT&T admita un plan de datos y de tener disponibles sus ajustes de cuentas de email.

- 1 En el modo de espera, seleccione Menú ► Mobile Email.
- 2 Seleccione el proveedor que desea usar. Siga las instrucciones para ingresar su nombre de usuario y contraseña.
- 3 Seleccione Siguiente para iniciar sesión en su cuenta.

## Mensajería instantánea (IM)

Conéctese e inicie sesión en el servidor de IM para comunicarse en línea con su familia y amigos. Si su suscripción admite los servicios de mensajería instantánea y servicios de presencia, podrá enviar y recibir mensajes y ver el estado de los contactos cuando estén en línea.

 *Para obtener mayor información, consulte a AT&T.*



Opciones de envío  
Puede ajustar la opción de envío del mensaje.

- Informe entrega: indica si se logró entregar el mensaje al destinatario.
- Solicitud respuesta: indica si el mensaje se leyó o si se borró antes de leerse.

#### **Seleccionar opciones de envío adicionales**

1 Cuando el mensaje está escrito y el destinatario seleccionado, seleccione Más:


- Agreg destinatario para agregar otro destinatario.
- Edit destinatarios para editar y agregar destinatarios.
- Editar asunto para editar el asunto.

2 Desplácese a una opción y seleccione la opción de envío.

Plantillas para mensajes

Agregue una plantilla nueva o utilice una plantilla predefinida.

1 En el modo de espera seleccione **Agregar una plantilla**  
Menu ► Mensajes ► Plantillas  
► Nueva plantilla.

2 Inserte el texto. Oprima  para agregar elementos.  
3 Seleccione Guardar, ingrese un título y seleccione Aceptar.

Guardado y eliminación de mensajes  
Los mensajes recibidos se guardan en la memoria del teléfono. Cuando la memoria del teléfono está llena, debe eliminar mensajes para poder recibir mensajes nuevos.

Los mensajes de texto guardados se mueven a la SmartChip. Los mensajes de texto guardados en la SmartChip permanecen allí hasta que se borran.

1 En el modo de espera, seleccione **Guardar un mensaje**  
Menu ► Mensajes ► Bandeja entrada, Msjs enviados o Borrador.

2 Desplácese para seleccionar el mensaje que desea guardar.

3 Seleccione Más ► Guardar mensaje.  
4 Seleccione Msjs guardados.

5 Los mensajes se moverán a la carpeta Menu ► Mensajes ► Msjs guardados.

**Guardar varios mensajes**  
En el modo de espera, seleccione Menu ► Mensajes y seleccione una carpeta.

2 Seleccione Más ► Marcar varios.  
3 Desplácese a los mensajes y selecciones.

4 Seleccione Más ► Guardar mensajes para guardar mensajes.

## Escrba y envíe mensajes

Para obtener mayor información acerca de cómo escribir letras

► **15 Ingreso de letras y caracteres.**

### *Escribir y enviar un mensaje*

Un mensaje de texto (SMS) se


*convierte automáticamente en un mensaje multimedia si (MMS) usa las opciones de la barra de herramientas como agregar imágenes, sonidos o más.*

1 En el modo de espera seleccione

Menú ► Mensajes ► Escribir nuevo

► Mensaje.

2 Inserte el texto.

3 Desplácese a  para usar opciones

de la barra de herramientas.

4 Desplácese a  o  para seleccionar

una opción.

5 Cuando esté listo para enviar, seleccione

Continuar.

6 Seleccione una opción:

• Ingresar email para enviar un

mensaje a una dirección de email.

• Ingresar nro telef para enviar el


mensaje a un contacto que no

está en el directorio.

• Buscar en Agenda para enviar el

mensaje a una dirección del directorio.

7 Seleccione **Enviar**.

 Cuando escriba y edite mensajes, puede

usar la funcionalidad copiar y pegar.

### **Copiar y pegar texto en un mensaje**

1 Mientras escribe el mensaje, seleccione

Más ► Copiar y pegar.

2 Seleccione Copiar todo o Marcar y

copiar.

3 Desplácese al texto en su mensaje

y márkuelo.

4 Seleccione Marcar y destaque el texto

usando las teclas de navegación.

5 Para insertar texto copiado, seleccione

Más ► Copiar y pegar ► Pegar.

### **Ajustar las opciones de mensaje**

1 En el modo de espera, seleccione

Menú ► Mensajes ► Ajustes ► ficha

Ajustes de mensaje.

2 Desplácese a una opción y selecciónela.

### **Recepción de mensajes**

Se le informará cuando reciba un

mensaje. Los mensajes recibidos

se guardan en la Bandeja de entrada.

### **Llamar a un número de un mensaje**

• Seleccione el número telefónico que


aparece en el mensaje y seleccione

Llamar.

## Bloc de notas

Utilice la pantalla como bloc de notas para ingresar un número telefónico

durante una llamada.

 *Antes de utilizar el bloc de notas,*

*desactive los tonos para evitar que*

*suenen durante la llamada. ► 28 Usar*

*señales de tono.*

**Llamar o guardar desde el bloc**

**de notas**

- Durante una llamada, ingrese un número

telefónico:

- Llamar para llamar al número.
- Más ► Guardar número para

guardar el número.

**Mostrar u ocultar su número**

Con ID de autor de llamada, puede mostrar u ocultar su número cuando

realiza una llamada.

**Mostrar u ocultar su número**

**telefónico siempre**

1 En el modo de espera, seleccione

Menu ► Ajustes ► ficha Llamadas

► Mostrar/ocultar nro.

2 Seleccione una opción.

## Envío de mensajes

*Mensajes de texto y multimedia,*  
*mensajes de voz, email móvil, IM*

El teléfono admite varios servicios

de mensajería. Comuníquese con

AT&T para saber qué servicios

puede utilizar o para tener más

información, visite la página

[www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Mensajes de texto y

**multimedia**

Al enviar mensajes, el teléfono

selecciona el mejor método para

enviarlo (ya sea como mensaje de

texto o multimedia). Cree mensajes

sólo con texto y símbolos para

enviarlos como mensajes de texto.


Agregue imágenes, videos, sonidos


y más a los mensajes para enviarlos


como mensajes multimedia.

También puede crear y usar plantillas


para sus mensajes.

 *Si envía un mensaje a un grupo, se*  
*le cobra por cada miembro. Para obtener*  
*más información acerca de los costos*  
*de los mensajes, comuníquese con su*  
*operador de red.*

 Podrá seguir llamando a los números de emergencia internacionales, 112 ó 911.

 Cuando la marcación fija está activada, puede que no se le permita ver ni administrar ningún número telefónico guardado en la SmartChip.

- 1 Usar la marcación fija  
En el modo de espera, seleccione Menú ▶ Agenda.  
2 Seleccione Más ▶ Opciones ▶ Nros especiales ▶ Marcación fija  
3 Ingrese su PIN2 y seleccione Aceptar.  
4 Vuelva a seleccionar Aceptar para confirmar.
- 1 En el modo de espera, seleccione Menú ▶ Agenda.  
2 Seleccione Más ▶ Opciones ▶ Nros especiales ▶ Marcación fija  
3 Ingrese la información y oprima Guardar.

 **Duración y costo de la llamada**  
La duración de la llamada se muestra


durante la misma. Puede revisar la duración de su última llamada, las llamadas salientes y el tiempo total de sus llamadas.

- Verificar la duración de la llamada  
En el modo de espera, seleccione Menú ▶ Ajustes ficha Llamadas ▶ Tiempo y costo ▶ Temporz llamada.

## Funciones adicionales de llamadas

Señales de tono  
Puede utilizar los servicios de banca telefónica o controlar una contestadora durante una llamada.

### Usar señales de tono

- 1 Durante la llamada, oprima Más ▶ Activar tonos.
- 2 Oprima los números del teclado para enviar tonos.
- 3 Oprima  para borrar la pantalla.

La función Marcación fija permite llamar a números guardados en la SmartChip. El PIN2 protege los números fijos. Puede guardar números parciales. Por ejemplo, si guarda 0123456 podrá llamar a todos los números que comiencen con 0123456.



### Marcación fija

llamadas ► De todos.  
 ► Administrar llamadas ► Aceptar  
 Menú ► Ajustes ► ficha Llamadas

- En el modo de espera, seleccione **Aceptar todas las llamadas**
- 2 Desplácese a un contacto o grupo.  
 ► Agregar.  
 ► Administrar llamadas ► Aceptar  
 llamadas ► Sólo de la lista ► Editar
- 1 En el modo de espera, seleccione Menú ► Ajustes ► ficha Llamadas

### Agregar números a la lista de personas aceptadas

En el modo de espera, seleccione Menú ► Ajustes ► ficha Llamadas ► Administrar llamadas ► Aceptar llamadas ► Sólo de la lista ► Editar ► Agregar.

### Acepte llamadas

Puede elegir recibir llamadas sólo de ciertos números telefónicos. Si la opción de reenvío de llamadas cuando ocupado está activada, las llamadas se reenvían.

- 1 Seleccione **Más ► Agregar llamada** y llame a la siguiente persona que desea agregar a la llamada de conferencia.
- 3 Seleccione **Más ► Enlazar llamadas**.
- 4 Repita los pasos 1 a 3 para agregar más interlocutores.

### Mis números

- 1 Seleccione **Más ► Hablar con** y seleccione al interlocutor con el que desea hablar.
- 2 Para reanudar la llamada de conferencia, oprima **Más ► Enlazar llamadas**.

- 1 Seleccione **Más ► Desc interlocutor**.
- 2 Seleccione al interlocutor que desea desconectar.

### Desconejar a un miembro

- 1 Seleccione **Más ► Desc interlocutor**.
- 2 Seleccione al interlocutor que desea desconectar.

### Revisar sus números telefónicos

- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú ► Agenda ► Más ► Opciones**
- 2 Seleccione una opción.  
 ► Nros especiales ► Mis números.

**Más de una llamada**  
 Maneje más de una llamada en forma simultánea.

### Servicio de llamada en espera

Cuando esté activada, escuchará un bip si recibe una segunda llamada.

**Usar el servicio de llamada en espera**

- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ Ajustes ▶ ficha Llamadas ▶ Administrar llamadas ▶ Llamad.**

2 Seleccione una opción.

### Realizar una segunda llamada

1 Durante la llamada, seleccione **Más ▶ Espera para retener la llamada en curso.**

2 Ingrese el número y seleccione **Más ▶ Llamad.**

**Recepción de una segunda llamada de voz**

Quando recibe una segunda llamada, puede:

- **Contestar** para retener la llamada en curso.
- **Ocupado** para rechazar y continuar con la llamada en curso.
- **Reempj llam activ** para contestar y finalizar la llamada en curso.

**Manejo de dos llamadas de voz**  
 Puede tener llamadas en curso y retenidas, al mismo tiempo.

Oprima **Más** para ver opciones de llamada:

- **Alternar** para alternar entre las dos llamadas.
- **Enlazar llamadas** para enlazar las llamadas.

### Llamadas de conferencia

Con una llamada de conferencia, puede tener una conversación conjunta con hasta cinco personas. Su suscripción puede limitarlo a menos de cinco personas.

*Puede que haya cobros adicionales para llamadas con varios participantes, comuníquese con AT&T para obtener mayor información.*

**Enlazar dos llamadas en una llamada de conferencia**

- Durante la llamada, seleccione **Más ▶ Enlazar llamadas.**

### Agregar un miembro nuevo

1 Durante la llamada, seleccione **Más ▶ Espera para retener las llamadas enlazadas.**

- 4 Seleccione **Aceptar**,  
reenviar sus llamadas.
  - 3 Ingrese el número telefónico al cual  
de reenvío, y luego seleccione **Activar**.
  - 2 Seleccione un tipo de llamada, la opción  
► **Desviar llamadas**.
  - 1 En el modo de espera, seleccione  
**Menú ► Ajustes ► ficha Llamadas**  
**Activar el reenvío de llamadas**  
disponible.
- está apagado o usted no está
- **Desviar siempre:** todas las llamadas.
  - **Sin contestar:** reenviar si el teléfono
- El teléfono tiene las siguientes opciones:
- Opciones de reenvío de llamadas**
- a un servicio de contestación.

## Reenvíe llamadas

- 3 Seleccione el comando de voz que  
desea editar.
  - 2 Seleccione **Más ► Editar contacto**.
  - 1 En el modo de espera, seleccione **Menú**  
**► Agenda y desplácese a un contacto**.
- Editar comandos para contactos**
- “**Contestar**” para conectar la llamada.
  - “**Ocupado**” para rechazar la llamada.
- Cuando el teléfono suene, diga:
- Contestar o rechazar una llamada**  
*mediante comandos de voz*

- 4 Seleccione **Si para aceptar o No para**  
grabar una nueva palabra.
  - 5 Siga las instrucciones que aparecen  
en la pantalla y seleccione **Continuar**.
  - 6 Seleccione en qué circunstancias se  
usa la Palabra mágica.
- Contestación por voz**
- Cuando utilice un manos libres, puede  
contestar o rechazar llamadas entrantes  
con su voz.
- Activar la contestación por voz**  
*y grabar comandos de contestación*
- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú**  
**► Ajustes ► ficha General ► Control de**  
**voz ► Contestar por voz ► Activar**.
  - 2 Siga las instrucciones que aparecen  
en la pantalla y seleccione **Continuar**.  
Espere el tono y diga “**Contestar**”.
  - 3 Seleccione **Si para aceptar o No para**  
una nueva grabación.
  - 4 Siga las instrucciones que aparecen  
en la pantalla y seleccione **Continuar**.  
Espere el tono y diga “**Ocupado**”.
  - 5 Seleccione **Si para aceptar o No para**  
una nueva grabación.
  - 6 Siga las instrucciones que aparecen  
en la pantalla y seleccione **Continuar**,  
luego seleccione los entornos en los  
que se activará la contestación por voz.

- Activar la marcación por voz**  
**Y grabar comandos**
- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ Ajustes ▶ ficha General ▶ Control de voz ▶ Marcación por voz ▶ Activar ▶ Si Nvo comando voz y seleccione un contacto.**
  - 2 Si el contacto tiene más de un número, utilice **▶** y **▶** para ver los números. Seleccione el número al cual desea agregar el comando de voz. Grabar un comando de voz, por ejemplo, "celular de Juan".
  - 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Espere el tono y diga el comando que desea grabar. El teléfono reproduce el comando de voz para que lo escuche.
  - 4 Si la grabación suena bien, seleccione **No**. De lo contrario, seleccione **Si**. Y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- Nombre de la persona que llama**  
 Puede escuchar la reproducción del nombre del contacto cuando recibe una llamada del contacto.
- Usar el nombre de la persona que llama**
- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ Ajustes ▶ ficha General ▶ Control de voz ▶ Reprod nombre llam.**
  - 2 Seleccione una opción.
- Activar y grabar la palabra mágica**
- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ Ajustes ▶ ficha General ▶ Control de voz ▶ Palabra mágica ▶ Activar.**
  - 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y seleccione **Continuar**.
  - 3 Espere el tono y diga la palabra mágica.
- Activar la marcación por voz desde el teléfono**
- 1 En el modo de espera, mantenga oprimida **+** o **-**.
  - 2 Espere el tono y diga un nombre que esté grabado, por ejemplo, "celular de Juan". El teléfono reproduce el nombre y establece la llamada.
- Marcar por voz con un manos libres**
- En el modo de espera, mantenga oprimida la tecla de manos libres en el dispositivo manos libres.
- Palabra mágica**
- Puede grabar y utilizar un comando de voz para activar el control de voz sin oprimir ninguna tecla.
- Los dispositivos Bluetooth™ no admiten la palabra mágica.
- Elija una palabra o frase larga y poco común que se distinga fácilmente de las voces de fondo normales.



- En el modo de espera, ingrese el número de posición y seleccione **Marcar rápido**
  - 2 Desplácese a la posición y seleccione **Agregar o Más ▶ Reemplazar**.
  - 2 Desplácese a la posición y seleccione **rápida**.
  - 1 En el modo de espera seleccione **Menú rápida ▶ Agenda ▶ Opciones ▶ Marcación**
  - 1 **Editar números de marcación rápida** para acceder a ellos rápidamente.
- Para obtener mayor información, consulte a AT&T.

## Control de voz

- 1 Ingrese el número y seleccione **Aceptar** de voz.
  - 2 Ingrese el número y seleccione **Aceptar** de voz.
  - 1 En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ Mensajes ▶ Ajustes ▶ Núm buzón**
- En el modo de espera, mantenga oprimida **[ESQ]**.
- **Llamar al servicio de buzón de voz** en el modo de espera, mantenga oprimida **[ESQ]**.

## Buzón de voz

Si su suscripción incluye un buzón de voz, las personas que llaman pueden dejar mensajes cuando usted no conteste las llamadas.

- 1 En el modo de espera, seleccione **de llamadas a los contactos**
  - 2 Desplácese al número y seleccione **Más ▶ Guardar número**.
  - 3 Seleccione **Nuevo contacto** para crear un contacto nuevo, o seleccione uno existente al cual agregarle el número.
  - En el modo de espera, seleccione **Borrar la lista de llamadas**
  - En el modo de espera, seleccione **Llamadas recientes** ficha **Todas** ▶ **Más ▶ Eliminar todas**.
- **Marcación rápida** Puede guardar números en las posiciones 1 a 9 en el teléfono para acceder a ellos rápidamente.
- **Editar números de marcación rápida** En el modo de espera seleccione **Menú rápida ▶ Agenda ▶ Opciones ▶ Marcación**
- 2 Desplácese a la posición y seleccione **Agregar o Más ▶ Reemplazar**.
- **Marcar rápido** En el modo de espera, ingrese el número de posición y seleccione **Llamar**.

*Editar un contacto de SmartChip*  
Con contactos de SmartChip como el directorio predeterminado:

- 1 En el modo de espera, seleccione **Menu** ▶ **Agenda**.
- 2 Desplácese a un nombre y número y seleccione **Más** ▶ **Editar contacto**.
- 3 Edite el nombre y el número.

### *Guardar y restaurar contactos*

- 1 En el modo de espera, seleccione **Menu** ▶ **Agenda**.
- 2 Seleccione **Más** ▶ **Opciones Avanzado** ▶ **Respaldar a M.S.** o **Restaurar de M.S.**

- 1 En el modo de espera, seleccione **Menu**

▶ **Agenda**.

2 Seleccione **Más** ▶ **Opciones**


▶ **Avanzado** ▶ **Definir orden**.

### **Efectos de luz**

Puede usar **Efectos de luz** para personalizar el teléfono. Los **Efectos de luz** lo notifican sobre un evento, como una llamada entrante o un nuevo mensaje. También puede asociar los efectos de luz con entradas de sus contactos. Algunos efectos de luz siempre están activados, lo que incluye cuando se enciende el teléfono.

Puede decidir cuándo desea que aparezcan efectos de luz:

- **Activado:** activado todo el tiempo.
- **Desactivado:** desactivado todo el tiempo.
- **Activó sólo en silen:** activado sólo cuando ha ajustado el teléfono a silencio.

 *Considere que los efectos de luz pueden distraerlo cuando conduce de noche.*

*Tenga precaución.*

### *Activar los efectos de luz*

- En el modo de espera, seleccione **Menu** ▶ **Ajustes** ▶ **ficha Sonidos y alarmas** ▶ **Efectos de luz** ▶ **Preferencias**.

- *Ajustar el patrón de luz de llamada*  
En el modo de espera, seleccione **Menu** ▶ **Ajustes** ▶ **ficha Sonidos y alarmas** ▶ **Efectos de luz** ▶ **Luz de llamada**.

### **Lista de llamadas**

Información de las llamadas recientes.

### *Llamar a un número de la lista de llamadas*

- 1 En el modo de espera, seleccione **Llamadas recientes** y desplácese a una ficha.
- 2 Desplácese a un nombre o número y seleccione **Llamar**.

1 En el modo de espera, selección  
Menu ▶ Agenda.

2 Selección Más ▶ Opciones

▶ Avanzado ▶ Estado memoria.

## Uso de los contactos



**Llamar a un contacto**

1 En el modo de espera, selección  
Menu ▶ Agenda.

2 Desplácese a la primera letra del

contacto o ingrese.

3 Cuando se destaque el contacto,

oprima  o  para seleccionar un

número, y luego seleccione Llamar.

**Enviar un contacto**

1 En el modo de espera, selección

2 Selección un contacto.

3 Selección Más ▶ Enviar contacto.

4 Selección un método de transferencia.

**Enviar todos los contactos**

1 En el modo de espera, selección

Menu ▶ Agenda.

2 Selección Más ▶ Opciones

▶ Avanzado ▶ Env todos contact.

3 Selección un método de transferencia.

**Copiar nombres y números en**


los contactos de la SmartChip

1 En el modo de espera, selección  
Menu ▶ Agenda.

2 Selección Más ▶ Opciones

▶ Avanzado ▶ Copiar a SmartChip.

3 Selección una opción.

 *Al copiar todos los contactos del teléfono a la SmartChip, se reemplazará toda la información existente en la SmartChip.*

**Copiar nombres y números en los contactos del teléfono**

1 En el modo de espera, selección  
Menu ▶ Agenda.

2 Selección Más ▶ Opciones

▶ Avanzado ▶ Copiar de SmartChip.

3 Selección una opción.

**Editar un contacto del teléfono**

1 En el modo de espera, selección

Menu ▶ Agenda.

2 Desplácese a un contacto y selección

Más ▶ Editar contacto.

3 Desplácese a una ficha y campo

y selección Editar.

4 Edite la información y selección

Guardar.

**Guardar en forma automática nombres y números telefónicos en la SmartChip**

- 1 En el modo de espera, selección **Menú** ▶ **Agenda**.
- 2 Selección **Más** ▶ **Opciones Avanzado** ▶ **Guardar auto en SmartChip** ▶ **Activar**.

**Contactos de SmartChip**  
Puede guardar los contactos en la SmartChip.

**Agregar un contacto de SmartChip**  
Con **Contactos SmartChip** como el contacto predeterminado:

- 1 En el modo de espera selección **Menú** ▶ **Agenda** ▶ **Nuevo contacto** ▶ **Agregar**.
- 2 Ingrese el nombre y selección **Aceptar**.
- 3 Ingrese el número y selección **Aceptar**.
- 4 Selección un número.
- 5 Agregue más información, si se encuentra disponible, y selección **Guardar**.

**Estado de la memoria**  
La cantidad de contactos que puede guardar en el teléfono o en la SmartChip depende de la memoria disponible.

**Contactos del teléfono**  
Los contactos del teléfono se guardan en la memoria del teléfono y pueden contener nombres, números telefónicos e información personal.

- 1 En el modo de espera selección **Menú** ▶ **Agenda** ▶ **Nuevo contacto** ▶ **Agregar**.
- 2 Ingrese el nombre y selección **Aceptar**.
- 3 Ingrese el número y selección **Aceptar**.
- 4 Selección una opción de número.
- 5 Desplácese entre las fichas y selección los campos para agregar información. Para escribir símbolos como @, selección **Más** ▶ **Agregar símbolo**, desplácese a un símbolo y selección **Insertar**.

- 6 Cuando se haya agregado toda la información, selección **Guardar**.

**Eliminar un contacto**  
En el modo de espera, selección **Menú** ▶ **Agenda** y desplácese a un contacto.

- 2 Oprima **C** y selección **Si**.

**Eliminar todos los contactos del teléfono**

- 1 En el modo de espera, selección **Menú** ▶ **Agenda**.
- 2 Destaque un contacto.
- 3 Selección **Opciones** ▶ **Avanzado** ▶ **Eliminar todos los contactos** ▶ **Si**.

20 Llamadas



- 1 Silenciar el micrófono
- 2 Mantenga oprimida  otra vez

- Durante una llamada, seleccione Más ▶ Activar altavoz o Desact altavoz.

**Ajustar el altoparlante**


No sostenga el teléfono junto al oído mientras usa el altoparlante. Esto puede perjudicar su audición.

#### Ajustar volumen del altavoz

- Oprima  para aumentar o  para disminuir el volumen.

### Llamadas de emergencia

El teléfono admite los números de emergencia internacionales, por ejemplo, 112 y 911. Estos números normalmente pueden utilizarse para realizar llamadas de emergencia en cualquier país, tenga o no insertado la SmartChip, si está dentro del alcance de una red GSM.

 En algunos países, también se pueden ofrecer otros números de emergencia. Por lo tanto, AT&T puede haber guardado números de emergencia locales adicionales en la SmartChip.

- Realizar una llamada de emergencia
  - Ingrese 112 ó 911 (los números de emergencia internacionales), seleccione Llamar.
- Ver los números de emergencia locales**
- 1 En el modo de espera, seleccione Menú ▶ Agenda.
  - 2 Seleccione Más ▶ Opciones ▶ Nros. especiales ▶ Nros. emergencia.

### Agenda

Puede guardar nombres, números e información personal en la Agenda. La información se puede guardar en la memoria del teléfono o en la SmartChip. Para obtener información útil y ajustes, seleccione Agenda ▶ Más ▶ Opciones. **Contacto predeterminado** Puede elegir el directorio interno o la SmartChip como la lista de contactos predeterminada.

### Seleccionar los contactos predeterminados

- 1 En el modo de espera, seleccione Menú ▶ Agenda.
- 2 Desplácese a Nuevo contacto.
- 3 Seleccione Más ▶ Opciones
- 4 Seleccione una opción.

**Transferir archivos a una computadora**  
Puede transferir archivos a la computadora a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth™ o un cable USB ► *50 Conectividad*.

**Crear una subcarpeta**  
1 En el modo de espera, seleccione **Menú ► My Stuff**.  
2 Desplácese a una carpeta y seleccione **Más ► Nueva carpeta**.  
3 Escriba un nombre para la carpeta.  
4 Seleccione **Aceptar** para guardar la carpeta.

**Seleccionar uno o más archivos**  
1 En el modo de espera, seleccione **Menú ► My Stuff**.  
2 Desplácese a una carpeta y seleccione **Más ► Marcar ► Marcar varios**.  
3 Desplácese para seleccionar archivos y seleccione **Marcar o Desmarcar**.

**Eliminar un archivo o una subcarpeta de My Stuff**  
1 En el modo de espera, seleccione **Menú ► My Stuff**.  
2 Desplácese a una carpeta y seleccione **Abtr.**  
3 Desplácese a un archivo y seleccione **Más ► Eliminar**.

**Contestar o rechazar una llamada**  
• Seleccione **Contestar** o abra el deslizador para contestar la llamada.  
• Seleccione **Ocupado** para rechazar una llamada.  
**No sostenga el teléfono junto al oído mientras espera. Si se establece la llamada, el teléfono emitirá una señal sonora, a menos que esté en silencio.**

**Remarcar un número**  
• Cuando aparezca **Reintentar?**, seleccione **SI**.  
**Para realizar llamadas internacionales, mantenga oprimida **+ (D)** hasta que aparezca un signo +.**

**Realizar una llamada del teléfono.**  
1 En el modo de espera, ingrese el número telefónico.  
2 Seleccione **Llamar**.

**Llamadas**  
*Llamadas, contactos, control de voz, opciones de llamada.*

- 2 Oprimiendo el borde para liberarla. La memoria stick sale hacia afuera para sacarla fácilmente.

**Opciones de la tarjeta de memoria**  
Puede verificar el estado de la memoria o formatear la tarjeta de memoria para eliminar toda la información.

- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ My Stuff ▶ ficha En Memoria Stick**.
- 2 Seleccione **Más**.

**Fichas del menú My Stuff**  
Fichas se dividen en tres fichas. Los iconos indican dónde se guardan los archivos.

- Todos los archivos: todo el contenido de la memoria del teléfono y de una Memory Stick Micro™ (M2™)
  - **En Memory Stick:** todo el contenido de una Memory Stick Micro™ (M2™)
  - **En el teléfono:** todo el contenido de la memoria del teléfono
- Puede ver la información del archivo al destacarlo y seleccionar **Más** ▶ Información. Los elementos

descargados o recibidos mediante uno de los métodos de transferencia disponibles, pueden estar protegidos por derechos de autor. Si un archivo está protegido, tal vez no pueda copiarlo o enviarlo a ese archivo. Un archivo protegido por administración de derechos digitales (DRM) tiene el símbolo de una llave (🔒).


- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ My Stuff**.
- 2 Desplácese a una carpeta y seleccione **Abtr.**
- 3 Desplácese a un archivo y seleccione **Más ▶ Admin archivo ▶ Mover**.
- 4 Seleccione **Transferir el archivo al Teléfono o a Memory Stick**.







#### **Mover un archivo**


- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ My Stuff**.
- 2 Desplácese a una carpeta y seleccione **Abtr.**
- 3 Desplácese a un archivo y seleccione **Más ▶ Admin archivo ▶ Copiar**.
- 4 Seleccione **Transferir el archivo al Teléfono o a Memory Stick**.

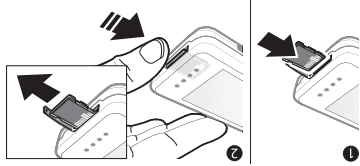
#### **Copiar un archivo**

- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ My Stuff**.
- 2 Desplácese a una carpeta y seleccione **Abtr.**
- 3 Desplácese a un archivo y seleccione **Más ▶ Admin archivo ▶ Copiar**.
- 4 Seleccione **Transferir el archivo al Teléfono o Memory Stick ▶ Seleccionar**.

 **No puede crear archivos en todas las carpetas.**

- Oprima  para aceptar una palabra sin agregar un espacio.
  - Oprima  y luego  o  para ingresar un signo de puntuación.
  - Oprima  para eliminar la última palabra ingresada.
- Agregar palabras al diccionario del Método de escritura T9**
- 1 Al ingresar letras, seleccione Más
  - ▶ Editar palabra.
  - 2 Edite la palabra con el método de múltiples pulsaciones.
  - 3 Seleccione Insertar.
- Predicción de la siguiente palabra
- Cuando escriba un mensaje, puede utilizar el método de escritura T9 para predecir la siguiente palabra, en caso de que se haya usado anteriormente
- Activar/desactivar la predicción de la siguiente palabra**
- 1 Al ingresar letras, seleccione Más
  - ▶ Op.: escritura ▶ Sig predic de pal
  - ▶ Seleccionar.
- Usar la predicción de la siguiente palabra**
- Al ingresar las letras, oprima  para aceptar o continuar.

-  **Vuelva a poner el teléfono en modo de espera antes de insertar o retirar la tarjeta de memoria.**
- 1 Abra la cubierta de la tarjeta de memoria e inserte la tarjeta de memoria con los contactos hacia arriba hasta que se ajuste en su lugar, como se muestra.



### Insertar y retirar una tarjeta de memoria

**My Stuff**

My Stuff contiene elementos tales como imágenes, música, temas, páginas Web, juegos y aplicaciones guardadas en la memoria del teléfono o en la tarjeta de memoria. Si la memoria está llena, elimine algunos contenidos para liberar espacio.

**Memory Stick Micro™ (M2™)**

Agregue memoria adicional al teléfono con la tarjeta de memoria Memory Stick Micro™ (M2™). La tarjeta de memoria se puede usar con otros dispositivos compatibles.






## Idioma del teléfono

Puede seleccionar el idioma que desea utilizar en los menús del teléfono o cuando escribe texto.

### **Cambiar el idioma del teléfono**

- 1 En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ Ajustes ▶ ficha General** ▶ Idioma teléfono.
- 2 Seleccione un idioma.

 La mayoría de las SmartChips ajustan automáticamente el idioma del menú al idioma del país donde adquirió la SmartChip. En caso contrario, el idioma predefinido es inglés.

## Ingreso de letras y caracteres

Ingrese caracteres usando:

- Método de escritura de múltiples pulsaciones
- Método de escritura T9™

### **Cambiar el método de escritura**

- Mientras ingresa las letras, mantenga oprimida **[\*#0/1/]**.
- Opciones cuando se ingresan letras
- Seleccione **Más**.

## Ingresar letras con el método de escritura de múltiples pulsaciones

- Oprima **[2]** - **[9]** varias veces hasta que aparezca el carácter deseado.
- Oprima **[\*#0/1/]** para alternar entre mayúsculas y minúsculas.

- Mantenga oprimida **[0 +]** a **[9]** para ingresar números.
- Oprima **[C]** para eliminar letras o números.

- Oprima **[1<=>]** para los signos de puntuación más comunes.
- Oprima **[#-3]** para agregar un espacio.

Método de escritura T9™  
El método de escritura T9 usa un diccionario incorporado.

- 1 Mantenga oprimida **[\*#0/1/]** para cambiar el método de escritura.
- 2 En el modo de espera seleccione **Menú ▶ Mensajes ▶ Escribir nuevo** ▶ Mensaje.















- 3 Oprima cada tecla una sola vez, incluso si la letra que desea no está en primer lugar en la tecla. Por ejemplo, para escribir la palabra "Jane", oprima **[5]**, **[2]**, **[6]**, **[3]**. Ingrese la palabra completa antes de buscar las opciones.

- Oprima **[0/1/]** o **[2/3/4]** para ver las opciones de palabras.
- Oprima **[#-3]** para aceptar una palabra y agregar un espacio.

Conozca el teléfono

15



Icono Descripción	
	Intensidad de la señal de la red GSM
	EDGE está disponible
	GPRS está disponible
	Estado de la batería
	Batería cargando, aparece con el icono del estado de la batería
	Llamada entrante perdida
	Mensaje de texto recibido
	Mensaje multimedia recibido
	Mensaje de voz recibido
	Llamada en curso
	Manos libres conectado
	Reproducción de radio en el fondo
	Recordatorio del calendario
	Recordatorio de tarea

**Barra de estado**  
Algunos de los iconos que pueden aparecer:

- Atajos**  
Puede asignar atajos desde el teclado y la tecla de navegación para tener acceso a los principales menús equivalentes y funciones del teléfono.
- Uso de los atajos del teclado**  
Los atajos del teclado lo llevan directamente a un menú. La numeración del menú comienza desde el icono superior izquierdo y se mueve a través de la fila y luego fila por fila. Por ejemplo, en un menú: Oprima **(5)** para ir al quinto elemento del menú.
- Oprima **(\*)** y **(#)** para ir al décimo, décimo primer y décimo segundo elementos.
  - Mantenga oprimida **(↵)** para volver al modo de espera.
- Uso de los atajos de la tecla de navegación**  
En el modo de espera, vaya a un atajo o función al oprimir **(↵)**, **(⬅)** o **(⬇)**.
- Editar un atajo de la tecla de navegación**  
1 En el modo de espera, seleccione **Menú de navegación** ► **Ajustes** ► **ficha General** ► **Atajos**.  
2 Desplácese a un nombre de tecla y seleccione **Editar**.  
3 Desplácese a una ubicación y seleccione **Atajo**.

En el modo de espera, mantenga oprimida cualquiera de estas teclas

2 - 9

para llegar a un contacto que comience con una letra específica.  
En el modo de espera, oprima una tecla numérica y seleccione

Llamar para marcación rápida.

# - 5

Apague el timbre cuando reciba una llamada.  
Mantenga la oprimida para ajustar el teléfono a silencio. La alarma

suena incluso si el teléfono está configurado en silencio.

Oprimala para ingresar un espacio cuando escriba un mensaje.

Oprimala para alternar entre mayúsculas y minúsculas cuando

\*w/v

escriba un mensaje.

Mantenga la oprimida para activar o desactivar T9 cuando escriba

un mensaje.

+

Aumente el volumen durante una llamada, cuando utilice el Walkman®

o la radio.

Ajuste el brillo de la cámara.

Oprima para avanzar una pista cuando use el Walkman®.

Mantenga la oprimida para que la radio avance al canal siguiente.

Oprima dos veces para rechazar una llamada.

Mantenga la oprimida para marcar por voz; como alternativa diga

su palabra mágica (si está configurada) ► 23 Control de voz.

-

Disminuya el volumen durante una llamada o cuando usa el Walkman®.

Ajuste el brillo de la cámara.

Mantenga la oprimida para que la radio se vuelva un canal.

Mantenga la oprimida para marcar por voz; como alternativa diga

su palabra mágica (si está configurada) ► 23 Control de voz.

► Info









Encuentra más información, explicaciones o consejos sobre  
características, menús o funciones seleccionadas disponibles en el  
teléfono ► 6 Ayuda en el teléfono.

► Más

Proporciona una lista de opciones. Existen diferentes alternativas en  
la lista de opciones dependiendo de dónde se ubique en los menús.

Conozca el teléfono 13

## Tecla






	vaya al menú principal o seleccione elementos destacados.
 	Desplácese a través de los menús y fichas.
	Seleccione las opciones que aparecen justo sobre estas teclas en la pantalla.
	Retroceda un nivel en los menús.
	Elimine elementos, tales como imágenes, sonidos y contactos. Durante una llamada, manténgala oprimida para silenciar el micrófono.
	Abra el Walkman®.
	Manténgala oprimida para llamar a su servicio de buzón de voz (si está configurado).

## Navegación

Los menús principales se muestran como iconos. Algunos submenús incluyen fichas. Para desplazarse a una ficha, oprima la tecla de navegación hacia la izquierda o derecha y seleccione una opción.




Teclas de navegación

Tecla de navegación:     



Cámara



Organizador

Aplicaciones  
Alarmas  
Estado físico  
Calendario  
Tareas  
Notas  
Sincronización  
Temporizador  
Cronómetro  
Calculadora  
Fleg contraseñas

### Ajustes\*\*

- General
- Perfiles
- HAC
- Hora y fecha
- Modo silencio
- Efectos de luz
- Timbre
- Volumen timbre
- Sonidos y alarmas
- Pantalla
- Papel tapiz
- Temas
- Pantalla de inicio
- Protector pantalla
- Tamaño del reloj
- B brillo
- Mostrar/ocultar no
- Mantos ilibres
- Manos ilibres
- Alerta de mensaje
- Sonido teclas
- Seguridad
- Asistente config
- Estado del teléf
- Reinic Maestro

\* Algunos menus dependen del operador, de la red y de la suscripción.  
 \*\* Use la tecla de navegación para moverse por las fichas en los submenús. Para obtener más información. ▶ 12 Navegación.

Conozca el teléfono 11



## Descripción general del menú\*


**Mobile Email** 

Yahoo! Mail  
AOL  
AIM  
Windows Live Mail  
AT&T Yahoo!  
BellSouth  
Other providers

**Media Net** 

Yahoo! nuevo  
Escribir nuevo  
Bandéja entrada  
IM\*  
Llamar buzón voz  
Bandéja salida  
Borrador  
Msis guardados  
Plantillas  
Ajustes

**Mensajes** 

**AT&T Mail** 


Shop Tones  
Shop Games  
Shop Graphics  
Shop Multimedia  
Shop Applications  
Media Net Home

**Agenda** 


**Nuevo contacto**

**My Stuff\*\*** 


Album cámara  
Música  
Imágenes  
Videos  
Temas  
Páginas Web  
Juegos  
Aplicaciones  
Otra

**Llamadas\*\*** 









Todas  
Contestadas  
Marcadas  
Perdidas

**AT&T Music** 

WALKMAN  
Shop Tones  
Shop Music  
MusicID  
Streaming Music  
The Buzz  
Community  
Music Apps

**Entertainment** 

Radio FM  
Juegos  
Reprod. de video  
VideoDJ™  
PhotoDJ™  
MusicDJ™  
Control remoto  
Grabar sonido

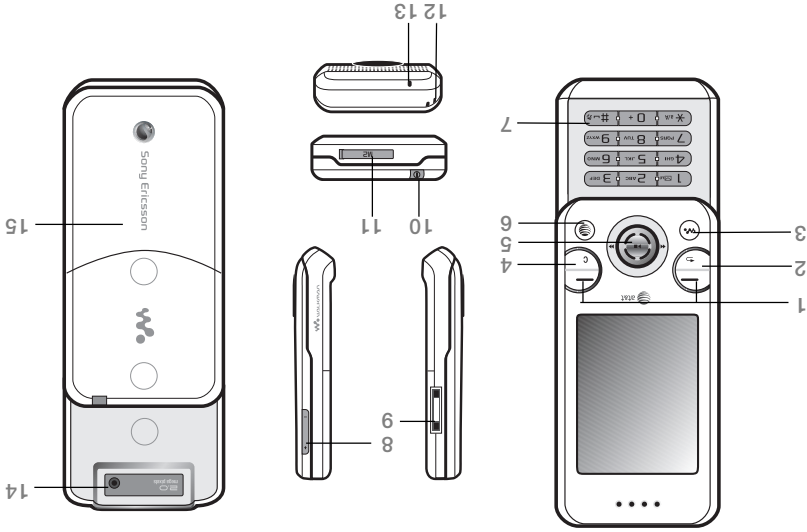
1	Teclas de selección	
2	Tecla atrás	
3	Tecla Walkman®	
4	Tecla borrar	
5	Tecla de navegación	
6	Tecla Media Net™	
7	Tecla de silencio	
8	Teclas de volumen, zoom de la cámara	
9	Conector para el cargador, manos libres y cable USB	
10	Tecla de encendido/apagado	①
11	Ranura para Memory Stick Micro™ (M2™)	
12	Soporte para el cordón	
13	Micrófono	
14	Lente de la cámara	
15	Cubierta de la batería	

Para obtener más información ► *12 Navegación.*

## Conozca el teléfono

*Descripción general del teléfono, iconos, menus, ingresar letras, My Stuff, Memory Stick Micro™ (M2™)*

### Descripción general del teléfono



*Algunos iconos o teclas pueden ser diferentes.*



*Ver las opciones del menú Modo*

- En el modo de espera, selección *de vuelo*
- Menú ► *Ajustes*, desplácese a la ficha *General* ► *Modo de vuelo* y selección una opción.

## Número IMEI

Guarde una copia de su número de identidad internacional de equipo móvil (IMEI, International Mobile Equipment Identity) en caso de robo del teléfono.

### *Ver el número IMEI*

En el modo de espera oprima \*#06#.

## Realice y reciba llamadas

El teléfono debe estar en modo normal.

### *Realizar y recibir llamadas*


- 1 Ingrese un número de teléfono (con el prefijo internacional y el código de área, si corresponde).
- 2 Seleccione *Llamar*.

### *Recibir una llamada*

- Cuando el teléfono suene, abra el deslizador o selección *Contestar*.
- Seleccione *Finalizar* o cierre el deslizador, si se selecciona *Ajustes* ► *Llamadas* ► *Cerrar para fin. llam.*

### *Terminar una llamada*

- Seleccione *Finalizar* o cierre el deslizador, si se selecciona *Ajustes* ► *Llamadas* ► *Cerrar para fin. llam.*

 Si ingresa el PIN incorrecto tres veces

Para desbloquearlo, debe ingresar su

PUK (Clave de desbloqueo personal)

► 63 Bloqueo de SmartChip.

## Modo de espera

Después de que haya encendido el teléfono e ingresado el PIN, aparecerá el nombre del operador en la pantalla. Esto se denomina modo de espera.

## Ayuda en el teléfono

Hay ayuda disponible en el teléfono.

*Usar el asistente de configuración*


- En el modo de espera, seleccione **Menú** ► **Ajustes** ► **ficha General** ► **Asistente config** y seleccione una opción.

- *Ver información sobre las funciones* Desplácese a una función y seleccione **Más** ► **Información** (si se encuentra disponible).

## Modo de vuelo

Puede usar el teléfono en:

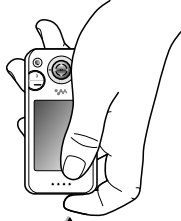
- **Modo normal** con todas las funcionalidades.
- **Mod. de vuelo** con funcionalidad limitada. En el **Mod. de vuelo**, los transceptores de red, radio y Bluetooth se desactivan para evitar alteraciones en equipos sensibles. Por ejemplo, puede reproducir música, pero no puede realizar llamadas en un avión.

 Siga las *disposiciones que rigen a bordo de aeronaves y las instrucciones de la tripulación para el uso de dispositivos electrónicos.*

## Encendido del teléfono

Cargue el teléfono e inserte la SmartChip antes de encenderlo. Use el asistente de configuración para preparararlo para su uso.


### Encender el teléfono



- 1 Mantenga oprimida **1**: El primer inicio puede tardar algunos minutos.
- 2 Seleccione para usar el teléfono en:
  - **Modo normal**: con todas las funcionalidades.
  - **Mod. de vuelo**: funcionalidad limitada con red, radio FM y transceptores Bluetooth™ apagados ➡ **6 Modo de vuelo**.
- 3 Ingrese el PIN de la SmartChip, si se solicita.

## SmartChip

La SmartChip, que se obtiene en AT&T, contiene información sobre su suscripción. La SmartChip mantiene un registro de la información, como su número telefónico y nombres y números de sus contactos.

 *Guarde los contactos en la SmartChip antes de sacarla del teléfono.*

## PIN

Puede que necesite un PIN (Número de identificación personal) para que la SmartChip active los servicios telefónicos. Al ingresar el PIN, cada dígito aparece como un \*, a menos que comience con los dígitos de un número de emergencia, como 112 ó 911. Oprima **6** para corregir errores.

### Apagar el teléfono

- 1 Oprima **1**.
  - 2 Seleccione Apagar.
- SmartChip
- 4 Al inicio, seleccione el idioma.
  - 5 Seleccione **S** para que el asistente de configuración le ayude.
  - 6 Siga las instrucciones para completar la configuración.

## Introducción

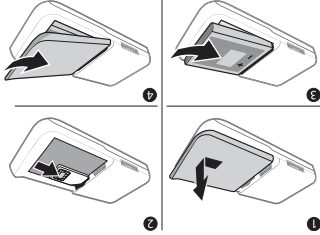
Montaje, SmartChip™, batería,  
encendido, ayuda, llamadas

### Montaje

Antes de que comience a usar su teléfono, debe insertar una SmartChip™ y la batería.

### SmartChip y batería

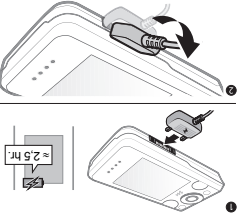
*Insertar la SmartChip y la batería*



- 1 Apague el teléfono. Retire la tapa de la batería.
- 2 Deslice la SmartChip en el soporte con los contactos hacia arriba.
- 3 Inserte la batería con la etiqueta hacia arriba, como se muestra.
- 4 Deslice la tapa de la batería en su lugar.

## Batería

*Cargar la batería*



*No conecte el cargador a menos que la batería esté puesta.*

- 1 Conecte el cargador USB al teléfono. Espere aproximadamente 2,5 horas o hasta que el icono de la batería indique carga completa antes de retirar el cargador.

- 2 Retire el enchufe del cargador inclinandolo hacia arriba y hacia afuera. Algunas funciones utilizan más energía de la batería que otras, por lo que es posible que deba volver a cargar con mayor frecuencia. Si los tiempos de conversación o de espera se hacen notoriamente más cortos, reemplace la batería. Utilice sólo baterías aprobadas por Sony Ericsson

► *72 Batería.*



Java y todas las marcas comerciales y logotipos de Microsoft, Microsoft Systems, Inc. en EE.UU. y otros países. Acuerdo de licencia de usuario para Sun™ Java™ J2ME™.

1 Restricciones: el software es información confidencial protegida por el derecho de autor de Sun y el derecho a todas las copias está retenido por Sun y/o sus agentes. Los clientes no deben modificar, separar, desarmar, describir, extraer o alterar el Software técnico. El software no debe ser arrendado, asignado ni debe someterse a sublicencias, en totalidad o en parte.

2 Leyes de Exportación: el software, incluidos los datos técnicos, está sujeto a las leyes de control de exportación de EE.UU., incluida la Ley de administración de exportación de EE.UU. y sus leyes asociadas, además, puede estar sujeto a las leyes de exportación e importación de otros países. Los clientes aceptan cumplir estrictamente con estas leyes y reconocen para exportar, volver a exportar o importar el Software. El software no se puede descargar, ni exportar o volver a exportar (ii) en, o a un ciudadano o residente de Cuba, Irak, Irán, Corea del Norte, Libia, Sudán, Siria (se debe revisar la lista de cualquier país en el que EE.UU. tenga bienes embargados; o (ii) a cualquier persona de la lista del Departamento de Tesorería de EE.UU. de Naciones Designadas Especialmente o de la Tabla de Odrneas Rechazadas del Departamento de Comercio de EE.UU.

3 Derechos Festivings: el uso, la duplicación o revelación por parte del gobierno de los Estados Unidos está sujeta a las restricciones conforme a lo estipulado en los Derechos en las Cláusulas de Software de Computación y Datos Técnicos en DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) y FAR 52.227-19(c) (2) cuando corresponda.

Otros productos y nombres de empresas aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivos dueños.

Se reserva cualquier derecho que no se haya reconocido expresamente en este documento. Todas las imágenes son sólo para ilustración. Y es posible que no representen el teléfono real.

**Símbolos de instrucciones**  
Las siguientes opciones aparecen en la Guía del usuario:

Nota

Un servicio o función depende de la red o de la suscripción. Comuníquese con AT&T para obtener más detalles.

Consulte también la página...

Utilice la tecla de selección o de navegación para desplazarse y seleccionar **12 Navegación**.

Oprima la tecla de navegación al centro.

Oprima la tecla de navegación hacia arriba.

Oprima la tecla de navegación hacia abajo.

Oprima la tecla de navegación a la izquierda.

Oprima la tecla de navegación a la derecha.



GSM 850/900/1800/1900 W580!  
 Esta Guía del usuario es publicada por Sony Ericsson Mobile Communications AB o su empresa afiliada local, sin garantía alguna. Sony Ericsson Mobile Communications AB o su empresa afiliada local se reserva el derecho a realizar las mejoras y cambios necesarios a esta Guía del usuario debido a errores tipográficos, imprecisiones de información actual o mejoramiento de programaras y/o equipos, en cualquier momento y sin previo aviso. Sin embargo, dichos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de esta Guía del usuario.  
 Todos los derechos reservados.  
 ©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007  
 Número de publicación: LZT 108 9468 R1A  
 Tenga presente que:  
 Algunos de los servicios de esta Guía del usuario no son admitidos por todas las redes. Esto también se aplica a los *Números de emergencia internacionales 112 y 911 de GSM*.  
 Comuníquese con el operador de red o el proveedor de servicios si tiene dudas sobre si puede utilizar o no un determinado servicio.  
 Lea los capítulos *Faltas para un uso seguro y eficaz y Garantía limitada* antes de usar el teléfono móvil. Su teléfono móvil puede descargar, almacenar y reenviar contenido adicional, como por ejemplo timbres. El uso de dicho contenido puede estar restringido o prohibido por derechos de terceros, incluidos, entre otros, la restricción en conformidad con las leyes de derecho de autor vigentes. Used y no Sony Ericsson, tendrá la responsabilidad absoluta por el contenido adicional que descargará o reenvíe desde su teléfono móvil. Antes de utilizar cualquier contenido adicional, asegúrese de contar con la licencia o autorización correspondiente para el uso destinado. Sony Ericsson no garantiza la precisión, integridad o calidad de ningún contenido adicional o contenido de un tercero. Bajo ninguna

circunstancia Sony Ericsson será responsable de forma alguna por el uso inadecuado del contenido adicional o contenido de un tercero.  
 Bluetooth™ es una marca comercial o una marca registrada de Bluetooth SIG Inc.  
 El logotipo corporativo circular, MusicID, PhotoID y VideoID son marcas comerciales o marcas registradas de Sony Ericsson Mobile Communications AB. El nombre y el logotipo WALLKMAN®, Sony, Memory Stick Micro™ y M2™ son marcas comerciales de Sony Ericsson. El nombre y el logotipo de TelephonyControl de Sony Ericsson. Media y SmartChip son marcas comerciales o marcas registradas de ATT Mobility.  
 Yahoo! es una marca comercial o marca registrada de Yahoo! Inc.  
 AOL y AIM son marcas comerciales o marcas registradas de AOL LLC.  
 AT&T es una marca registrada de AT&T Corporation. Microsoft, Windows y PowerPoint son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. y otros países. Mac OS es una marca comercial de Apple Computer, Inc., registrada en EE.UU. y otros países. El método de escritura T9™ es una marca comercial de Tegic Communications. El método de escritura T9™ tiene licencia de uno o más de los siguientes: EE.UU. Pat. N°5.818.437, 5.953.541, 5.187.480, 5.945.928, y 6.011.554; Canadá Pat. N°1.331.057, Reino Unido Pat. N°238414B; Hong Kong Pat. estándar N°HK00940329; República de Singapur Pat N°S1383; Pat. de Europa N°0 842 463.9976260 (8) /EC/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB y existen patentes adicionales pendientes en todo el mundo.  
 Smart-Fit Hendering es una marca comercial o una marca registrada de ACCESS CO., LTD. en Japón y en otros países.

# Contenido

<b>Introducción</b> .....	<b>4</b>
Montaje, SmartChip™, batería, encendido, ayuda, llamadas	
<b>Conozca el teléfono</b> .....	<b>8</b>
Descripción general del teléfono, iconos, menús, ingresar letras, My Stuff, Memory Stick Micro™ (M2™)	
<b>Llamadas</b> .....	<b>18</b>
Llamadas, contactos, control de voz, opciones de llamada.	
<b>Envío de mensajes</b> .....	<b>29</b>
Mensajes de texto y multimedia, mensajes de voz, email móvil, IM	
<b>Imágenes</b> .....	<b>34</b>
Cámara, imágenes, PhotoDJ™	
<b>Entretenimiento</b> .....	<b>37</b>
AT&T Music, manos libres, Walkman@, control por sacudida, radio, MusicDJ™, VideoDJ™, temas, juegos y más	
<b>Índice</b> .....	<b>80</b>

# Contenido

<b>Aplicación de estado físico</b> .....	<b>47</b>
Contador de pasos, contador de calorías, vueltas, velocidad, calibración avanzada, opciones de estado físico	
<b>Conectividad</b> .....	<b>50</b>
Uso de Media Net™, sincronización, dispositivo Bluetooth™, cable USB, configuración de Media Net™	
<b>Otras funciones</b> .....	<b>58</b>
Alarma, calendario, tareas, perfiles, hora y fecha, bloqueo de SmartChip	
<b>Solución de problemas</b> .....	<b>66</b>
?Por qué el teléfono no funciona como deseo?	
<b>Información importante</b> ...	<b>69</b>
Sitio Web Sony Ericsson Consumer, servicio y soporte, uso seguro y eficaz, acuerdo de licencia para usuario final, garantía, declaración de conformidad	

# Dimensiones agregadas - Accesorios de Sony Ericsson

Altavoces portátiles MPS-60  
Altavoces pequeños pero poderosos que  
cabén en el bolsillo.



Manos libres portátil estéreo HPM-85  
Diseñado para un sonido poderoso.



Cable de música MMC-70  
Conecta su teléfono móvil de música con  
su sistema estéreo.



La amplia gama de accesorios puede no estar disponible en  
todos los mercados. Para obtener mayor información, visite  
[www.sonyericsson.com/accessories](http://www.sonyericsson.com/accessories).



Felicitaciones por la compra del Sony Ericsson W580!  
Para obtener contenido adicional sobre el teléfono,  
vaya a [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun).

Regístrese ahora para obtener almacenamiento  
gratuito en línea y ofertas especiales en  
[www.sonyericsson.com/myphone](http://www.sonyericsson.com/myphone).  
Para obtener soporte técnico para el producto, vaya  
a [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).